

CATALOGUE LOCATION & TARIF HT 2026

(Mise à jour du 01/01/2026)

Remises sur tarif PRO suivant la durée de location · **Tarif longue durée** supérieure à 1 mois (sur devis)
Tarif spécial week-end pour les particuliers · Location ½ journée uniquement le matin de 07 h 00 à 12 h 00 · **1 jour de location = 8 h d'utilisation**
Horaires : lundi au jeudi 07 h 00 – 12 h 00 / 13 h 00 – 16 h 00 · vendredi 07 h 00 – 12 h 00 / 13 h 00 – 15 h 00 · **Fermeture annuelle** = congés du BTP

Touchez « Voir fiche » : seule la fiche choisie s'ouvre. Test personnel avec votre accès ChatGPT.

COMPRESSEURS AIR

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
COMPRESSEURS Électr. WORTHINGTON 24 L à 90 L // 8 à 10 Bars (350 L / min)	75,00	75,00	52,50	56,25	Voir fiche >



FABRICATION BÉTON

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE SURL PRO 170 (160 L) (1 Sac de 25 Kg)	55,00	55,00	38,50	41,25	Voir fiche >
BÉTONNIÈRE THERMIQUE GUY NOËL B 350 (350 litres) (3 Sacs de 25 Kg)	75,00	75,00	52,50	56,25	Voir fiche >
BENNE À BÉTON SECATOL 400 Litres	49,00	49,00	34,30	36,75	Voir fiche >
TRUELLE MÉCANIQUE (90 cm) BARTELL // BELLE	92,00	92,00	64,40	69,00	Voir fiche >
TALOCHEUSE MANUELLE TÉLESCOPIQUE (300 x 121) (120 cm) KRAFT	52,00	52,00	36,40	39,00	Voir fiche >
TALOCHEUSE MANUELLE TÉLESCOPIQUE (300 x 91) (91 cm) KRAFT	44,00	44,00	30,80	33,00	Voir fiche >
AIGUILLE VIBRANTE WACKER IRFUN 45 (45 mm) // HUSQVARNA SMART 48 (48 mm)	77,00	77,00	53,90	57,75	Voir fiche >
RÈGLE VIBRANTE STV (Largeur 6 m maxi // Pour chemins bétonnés)	78,00	78,00	54,60	58,50	Voir fiche >



BURINEUR

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
BURINEUR HILTI TE 706 (10 J / 7,3 Kg) / TE 700 (11,5 J / 7,9 Kg)	54,00	54,00	37,80	40,50	Voir fiche >
BURINEUR HILTI TE 905 (20 J / 11,3 Kg) // TE 1000 (22 J / 11,8 Kg)	65,00	65,00	45,50	48,75	Voir fiche >

BRISE BÉTON / PERFORATEUR (PNEUMATIQUE)

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
BRISE BÉTON PNEUMATIQUE ATLAS COPCO TEX 05P (5,5 Kg // 2760 Cps/Min)	28,00	28,00	19,60	21,00	Voir fiche >
BRISE BÉTON PNEUMATIQUE ATLAS COPCO TEX 09PS (12 Kg // 1800 Cps/Min)	35,00	35,00	24,50	26,25	Voir fiche >
MARTEAU PIQUEUR ÉLEC. HILTI TE 3000 / MAKITA HM 1801 / BOSCH GSH 27	81,00	81,00	56,70	60,75	Voir fiche >

PERFORATEUR BÉTON

	(Tarif HT €)	1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
PERFORATEUR BURINEUR HILTI TE 76 & TE 70 // BOSCH GBH 8-45 DV (7,9 Kg)	54,00	54,00	37,80	40,50	Voir fiche >
PERFORATEUR HILTI TE 6A (Sans fil)	40,00	40,00	28,00	30,00	Voir fiche >
PERFORATEUR HILTI TE 6S // TE 7	40,00	40,00	28,00	30,00	Voir fiche >



CAROTTAGE BÉTON

	(Tarif HT €)	1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
CAROTTEUSE ÉLECTRONIQUE TYROLIT DME 20	85,00	85,00	59,50	63,75	Voir fiche >
CAROTTEUSE ÉLECTRONIQUE HILTI DD 200 / DD 250 // TYROLIT DME 32	105,00	105,00	73,50	78,75	Voir fiche >
POMPE À EAU ou POMPE À VIDE POUR CAROTTEUSE	25,00	25,00	17,50	18,75	Voir fiche >



COMPACTAGE

	(Tarif HT €)	1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
PLAQUE VIBRANTE (380 kg) BOMAG BPR 40-45	115,00	115,00	80,50	86,25	Voir fiche >
PLAQUE VIBRANTE (450 à 480 kg) BOMAG BPR 55-65 // AMMANN APR 59-20 (PQ 4)	140,00	140,00	98,00	105,00	Voir fiche >
PLAQUE VIBRANTE WACKER RADIO COMM. (640 kg) DPU 70-60 (PQ 4)	169,00	169,00	118,30	126,75	Voir fiche >
PLAQUE VIBRANTE (640 kg) BOMAG BPR 100-80 (PQ 4)	169,00	169,00	118,30	126,75	Voir fiche >
PILONNEUSE THERMIQUE (70 kg) DYNAPAC / ATLAS COPCO LT 6004 // BOMAG BT 65/4	77,00	77,00	53,90	57,75	Voir fiche >
PLAQUE VIBRANTE THERM. (72 à 86 kg) AMMANN APF 1550 // HUSQVARNA LF 75	67,00	67,00	46,90	50,25	Voir fiche >



DÉCOUPE BÉTON

	(Tarif HT €)	1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
SCIE À SOL THERMIQUE 450 mm HUSQVARNA FS 400 LV (Eau)	85,00	85,00	59,50	63,75	Voir fiche >
SCIE SUR TABLE CEDIMA CTS 58 (H 130 mm L 600 mm) (Eau)	68,00	68,00	47,60	51,00	Voir fiche >
SCIE MANUELLE 220 V HILTI DCH300 (300 mm) (À sec + Aspirateur)	65,00	65,00	45,50	48,75	Voir fiche >
SCIE DÉCOUPE CARREAUX RUBI (Rouge) DC250-1200	69,00	69,00	48,30	51,75	Voir fiche >
SCIE DÉCOUPE CARREAUX À EAU RUBI ND 200 (PM) (Eau)	49,00	49,00	34,30	36,75	Voir fiche >
SCIE DÉCOUPE CARREAUX À EAU RUBI ND 300 (GM) (Eau)	59,00	59,00	41,30	44,25	Voir fiche >
DÉCOUPE CARREAUX MANUEL SIDAMO CK 720 (Carreaux 700 mm)	44,00	44,00	30,80	33,00	Voir fiche >
RAINUREUSE DIAMANT BAIER BDM 464 (Aspirateur en option)	49,00	49,00	34,30	36,75	Voir fiche >
SCIE MANUELLE THERM. STIHL TS 420 (350 mm) (Eau)	65,00	65,00	45,50	48,75	Voir fiche >



NACELLE PORTATIVE / ÉCHELLE / ÉCHAFAUDAGE		(Tarif HT €)	1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
NACELLE PORTATIVE GENIE AWP 25 SDC (H plateau maxi 7,50 m // 159 Kg)	170,00		170,00	119,00	127,50	Voir fiche >
PLATEFORME INDIVIDUELLE DE TRAVAIL ULTRALU PIRC 150 (H. travail maxi 3,5 m)	68,00		68,00	47,60	51,00	Voir fiche >
PLATEFORME INDIVIDUELLE DE TRAVAIL ULTRALU PIRC 250 (H. travail maxi 4,25 m)	81,00		81,00	56,70	60,75	Voir fiche >
CLÔTURES DE CHANTIER (3,5 m x 2 m + 1 plot béton)	2,50		2,50	1,75	1,88	Voir fiche >
ÉCHELLES Aluminium TUBESCA 7 m (3 brins)	41,00		41,00	28,70	30,75	Voir fiche >
ÉCHAFAUDAGE FIXE (EURO SECU 45/700) (NF 12810 & 12811) (Acier galva)	Devis		Devis	Devis	Devis	Voir fiche >
ÉCH. ROULANT PLATEAU 3 m ULTRALU TOS 318 (Aluminium)	69,00		69,00	48,30	51,75	Voir fiche >
ÉCH. ROULANT PLATEAU 6 m ULTRALU TOS 618 (Aluminium)	87,00		87,00	60,90	65,25	Voir fiche >
ÉCHAFAUDAGE ROULANT Plateau à 7 m EURO SECU 45/701 (Acier galva)	91,00		91,00	63,70	68,25	Voir fiche >
ÉCHAFAUDAGE ROULANT Plateau à 9 m EURO SECU 45/700 (Acier galva)	110,00		110,00	77,00	82,50	Voir fiche >
ÉCHAFAUDAGE ROULANT Plateau à 11 m EURO SECU 45/700 (Acier galva)	131,00		131,00	91,70	98,25	Voir fiche >
ÉTAIS (Hauteur de dalle 3,5 m) (2 T à 3,5 mètres)	1,20		1,20	0,84	0,90	Voir fiche >
GOULOTTES À GRAVATS + TRÉMIE CHARGEMENT (Total 9 m) HAEMMERLIN	79,00		79,00	55,30	59,25	Voir fiche >
LÈVE PLAQUE (3,30 mètres) LEVPANO	42,00		42,00	29,40	31,50	Voir fiche >
PALAN 1 T // 2 T (Chaîne)	37,00		37,00	25,90	27,75	Voir fiche >
TIRE FORT YALETRAC 3,2 T + Câble 25 m	56,00		56,00	39,20	42,00	Voir fiche >
TIRE FIL FIBRE DE VERRE DIAM. 6 mm Longueur 70 m	45,00		45,00	31,50	33,75	Voir fiche >



GROUPE ÉLECTROGÈNE		(Tarif HT €)	1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL TRIPHASÉ 33,5 Kva GENELEC GYW 35 T5	95,00		95,00	66,50	71,25	Voir fiche >
GROUPE ÉLECTR. DIESEL TRIPHASÉ 33,5 Kva (Sur remorque) GENELEC GYW 35 T5	152,00		152,00	106,40	114,00	Voir fiche >
GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL 220 V 19,5 Kva GENELEC GYW 25 M5	85,00		85,00	59,50	63,75	Voir fiche >
GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE 220 V 10 Kva PRAMAC S12000	108,00		108,00	75,60	81,00	Voir fiche >
GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE 220 V 6 Kva PRAMAC ES7000 / ES8000	89,00		89,00	62,30	66,75	Voir fiche >
GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE 220 V 4,2 Kva PRAMAC ES5000	62,00		62,00	43,40	46,50	Voir fiche >
GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL 220 V 3,31 Kva PRAMAC E4500	62,00		62,00	43,40	46,50	Voir fiche >
GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE 220 V 1,6 Kva HONDA EU20i	48,00		48,00	33,60	36,00	Voir fiche >



ÉCLAIRAGE / ÉVÉNEMENTIEL

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
PAIRE DE FEUX TRICOLORES MOBILES MILLENIUM (2 batteries + 1 télécommande)	56,00	56,00	39,20	42,00	Voir fiche >
TOUR ÉCLAIRAGE 4x1000W (9 m) WACKER LTN 6 (Lampes sodium ou lumière LED)	150,00	150,00	105,00	112,50	Voir fiche >
ÉCLAIRAGE LUMAPHORE 640 // SET ENERGY PRO 3 + Pied télescop. (3 m // Blanc, Jaune)	70,00	70,00	49,00	52,50	Voir fiche >



TRAVAUX FER / TÔLE

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
BOULONNEUSE CHOC HITACHI WH 16 (1/2)	52,00	52,00	36,40	39,00	Voir fiche >
MEULEUSE HILTI DC230 S	21,00	21,00	14,70	15,75	Voir fiche >
TRONÇONNEUSE FEIN MKAS 355	65,00	65,00	45,50	48,75	Voir fiche >
GRIGNOTEUSE FEIN BLK 1.6 // HITACHI CN 16	55,00	55,00	38,50	41,25	Voir fiche >
PERCEUSE MAGNÉTIQUE FEIN KBE 30	74,00	74,00	51,80	55,50	Voir fiche >
VISSEUSE TÔLE BARDAGE HILTI ST 1800	42,00	42,00	29,40	31,50	Voir fiche >



JARDINAGE

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
DÉBROUSSAILLEUSE 2 TEMPS STIHL FS 460	49,00	49,00	34,30	36,75	Voir fiche >
DÉBROUSSAILLEUSE 4 TEMPS HONDA UMK 435	39,00	39,00	27,30	29,25	Voir fiche >
MOTOCULTEUR 4 TEMPS HONDA FF 500	85,00	85,00	59,50	63,75	Voir fiche >
SOUFFLEUR DORSAL 2 TEMPS STIHL BR 600	38,00	38,00	26,60	28,50	Voir fiche >
SOUFFLEUR PORTABLE 2 TEMPS STIHL BG 56	30,00	30,00	21,00	22,50	Voir fiche >
TAILLE-HAIES 2 TEMPS STIHL HS 81 (75 cm)	38,00	38,00	26,60	28,50	Voir fiche >
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE STIHL HSE 81 (70 cm)	30,00	30,00	21,00	22,50	Voir fiche >
TAILLE-HAIES SUR PERCHE 2 TEMPS STIHL HL 95 (50 cm)	48,00	48,00	33,60	36,00	Voir fiche >
TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE STIHL MSE 180 (40 cm)	48,00	48,00	33,60	36,00	Voir fiche >
TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE SUR PERCHE 2 TEMPS STIHL HT 101 (30 cm)	74,00	74,00	51,80	55,50	Voir fiche >



ASPIRATEUR / NETTOYAGE HP / SABLAGE / CRÉPISSAGE

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
ASPIRATEUR automatique (Poussière) HILTI // (Eau + Poussière) MIRAGE INOX 78 L	48,00	48,00	33,60	36,00	Voir fiche >
MONOBROSSE SCHWAMBORN ES 420 S (170 Tr/min, 40 kg)	65,00	65,00	45,50	48,75	Voir fiche >
GROUPE 220 V HP 160 bars ALTO // KRANZLE QUADRO 599 TST 150 bars	65,00	65,00	45,50	48,75	Voir fiche >
CLOCHE NETTOYAGE SOL (DECK ou BÉTON) KRANZLE ROUND CLEANER 420	35,00	35,00	24,50	26,25	Voir fiche >
GROUPE THERMIQUE HP 150 bars PRAMAC PW 2300	65,00	65,00	45,50	48,75	Voir fiche >
GROUPE THERMIQUE HP 200 bars PRAMAC PG 30 // PW 3000 BAR'ONE 900 LH	75,00	75,00	52,50	56,25	Voir fiche >
GROUPE THERMIQUE HP 250 bars NILFISK ALTO // PRAMAC PW 240	80,00	80,00	56,00	60,00	Voir fiche >
GROUPE THERMIQUE HP 300 bars BAR'ONE SPEEDER 3015 H	110,00	110,00	77,00	82,50	Voir fiche >
LAVEUSE SOL THERMIQUE HP 300 bars (Jet rotatif) BAR'ONE LDS 2815 H (Rouleau 25 m)	130,00	130,00	91,00	97,50	Voir fiche >
GROUPE THERMIQUE HP 300 bars BAR'ONE LDS 2815 H sur SKIP (Eau 500 L + Rouleau 25 m)	160,00	160,00	112,00	120,00	Voir fiche >
CANNE DE SABLAGE pour GROUPE THERMIQUE HP 300 bars BAR'ONE LDS 2815 H sur SKIP	30,00	30,00	21,00	22,50	Voir fiche >
DÉBOUCHEUR DE CANALISATION (Flexible 20 m + Buse)	20,00	20,00	14,00	15,00	Voir fiche >
SABLEUSE ACF SR 50 (55 litres + Casque) (Standard 20/30 // de 0,4 mm à 1,6 mm)	105,00	105,00	73,50	78,75	Voir fiche >
SABLEUSE HYDROGOMMEUSE ACF SL 28 (24 litres // Travail humide 0,075 mm à 1,180 mm)	180,00	180,00	126,00	135,00	Voir fiche >
SABLON LACME MUR et PLAFOND (Pour enduit à crépir)	59,00	59,00	41,30	44,25	Voir fiche >



PEINTURE

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
GROUPE ÉLECTRIQUE PEINTURE AIRLESSCO SL 1250 (Débit à 120 bars // 3,3 L/min)	158,00	158,00	110,60	118,50	Voir fiche >

TRAVAUX BOIS

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
PONCEUSE À BANDE HIRETECH HT 8 (Bande 20 mm)	89,00	89,00	62,30	66,75	Voir fiche >
PONCEUSE BORDUREUSE PARQUETS HIRETECH HT 7 (Diam. 180 mm)	69,00	69,00	48,30	51,75	Voir fiche >
PONCEUSE BOIS PLATEAU TOURNANT BONA FLEXISAND 1.5 (4 plateaux diam. 150 mm)	126,00	126,00	88,20	94,50	Voir fiche >
SCIE ONGLET RADIALE DEWALT DW 708 + Support travail	69,00	69,00	48,30	51,75	Voir fiche >



POMPE SABLE / POMPE EAU

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
POMPE SABLE PUTZMEISTER M 740 (Granu. 16 mm // 4,6 m³/h)	280,00	280,00	196,00	210,00	Voir fiche >
POMPE ÉLEC. (220 V) IMMERGÉE 11 m³/h	32,00	32,00	22,40	24,00	Voir fiche >
POMPE ÉLEC. (220 V) IMMERGÉE 17 m³/h TSURUMI HS3	39,00	39,00	27,30	29,25	Voir fiche >
POMPE THERM. SEMI-CHARGÉE 55,8 m³/h PRAMAC P 56	69,00	69,00	48,30	51,75	Voir fiche >
POMPE THERM. CABLE PACLITE PFP80H 77 m³/h	69,00	69,00	48,30	51,75	Voir fiche >



PONÇAGE BÉTON & PLÂTRE / DÉCOLLEUSE SOL SOUPLE

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
PONCEUSE GIRAFE PLÂTRE SPIT DWS 225 (Diam. 225 mm) (avec aspirateur automatique)	82,00	82,00	57,40	61,50	Voir fiche >
PONCEUSE GIRAFE BÉTON PLAFOND FLEX XB 165 (Diam. 165) CHARIOT + ASPIRATEUR	155,00	155,00	108,50	116,25	Voir fiche >
PONCEUSE SOL DIAMANT (270 mm) TYROLIT FGE 270 ou HTC (Avec aspirateur)	95,00	95,00	66,50	71,25	Voir fiche >
PONCEUSE SOL DIAMANT (450 mm) TYROLIT FGE 450 ou HTC (Avec aspirateur)	155,00	155,00	108,50	116,25	Voir fiche >
SURFACEUSE BÉTON MANUELLE SPIT SG 125 E (Aspirateur en supplément)	58,00	58,00	40,60	43,50	Voir fiche >
DÉCOLLEUSE SOL SOUPLE JANSER MASTER MOBIL HYDRAULIC (220 V // 93 Kg + 24 Kg)	149,00	149,00	104,30	111,75	Voir fiche >



TAPIS CONVOYEUR / MANUTENTION

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
TAPIS CONVOYEUR GALVA (4,5 m) ETRAMO	71,00	71,00	49,70	53,25	Voir fiche >
TRANSPALETTE 2,5 T PRAMAC	21,00	21,00	14,70	15,75	Voir fiche >
RAMPES (PM) et (GM)	30,00	30,00	21,00	22,50	Voir fiche >
DIABLE DE TRANSPORT	15,00	15,00	10,50	11,25	Voir fiche >

SOUDAGE

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
POSTE À SOUDER ÉLECTRONIQUE PORTABLE TELWIN 236 HD // LINCOLN 170 // TELWIN TECNICA	40,00	40,00	28,00	30,00	Voir fiche >
GROUPE SOUDAGE THERMIQUE AUTONOME PRAMAC W 220	85,00	85,00	59,50	63,75	Voir fiche >



TERRASSEMENT

(Tarif HT €)

		1 à 4 J	½ J	5 J et +	FICHE
MINI PELLE (1,0 T) KUBOTA U 10	205,00	205,00	143,50	153,75	Voir fiche >
MINI PELLE (1,7 T) KUBOTA U 17	230,00	230,00	161,00	172,50	Voir fiche >
MINI PELLE (2,5 T // 2,7 T) KUBOTA U 25 // U 27	270,00	270,00	189,00	202,50	Voir fiche >
ROULEAU (1,5 T / Bille 90) BOMAG BW 90 // AMMANN ARX 20 (2,0 T / Bille 100)	140,00	140,00	98,00	105,00	Voir fiche >
ROULEAU (2,7 T // Bille 100 et 120) WACKER RD 27 // BOMAG BW 100	200,00	200,00	140,00	150,00	Voir fiche >
CHARGEUR SUR ROUES (2,5 T) BOBCAT S 130 // S 160 // S 175 (Roues pleines increvables)	245,00	245,00	171,50	183,75	Voir fiche >
CHARGEUR SUR ROUES (1,6 T) BOBCAT 553	225,00	225,00	157,50	168,75	Voir fiche >
CHARGEUR SUR CHENILLES (2,2 T) BOBCAT T 110	255,00	255,00	178,50	191,25	Voir fiche >
MARTEAU MINI PELLE KUBOTA U 10 // BRH 55	71,00	71,00	49,70	53,25	Voir fiche >
MARTEAU MINI PELLE KUBOTA U 17 // BRH 380	81,00	81,00	56,70	60,75	Voir fiche >
MARTEAU BRH MINI PELLE KUBOTA U 25 / U 27 // BRH 680 / BRH SB 152	91,00	91,00	63,70	68,25	Voir fiche >
LAME DE REMBLAYAGE (Accessoire BOBCAT)	140,00	140,00	98,00	105,00	Voir fiche >

Compresseurs électriques WORTHINGTON

Gamme de 24 à 90 litres

Alimentation	Électrique
Capacité de cuve	24 à 90 L
Pression indiquée au catalogue	8 à 10 bars
Débit indiqué au catalogue	350 L/min

CHOISIR LE MATÉRIEL

Précisez à l'agence l'outil pneumatique à alimenter, son besoin en débit et en pression, ainsi que l'alimentation électrique disponible. La référence exacte du compresseur sera confirmée lors de la réservation.

TARIFS HT 2026

1 à 4 jours : 75,00 EUR / jour

Demi-journée : 52,50 EUR

5 jours et plus : 56,25 EUR / jour



Visuel de gamme - modèle remis à confirmer

Fiche de synthèse établie à partir du catalogue LOCA BAIE. Les caractéristiques de cette gamme ne constituent pas la notice d'un modèle précis. Demandez à l'agence la notice et les caractéristiques du matériel remis.

FABRICATION BÉTON

Bétonnière électrique Sirl Pro 170 (160 L)



04

USAGES

Bétonnière électrique robuste pour les petits et moyens chantiers : dalles, fondations, chapes et scellements. Silencieuse et facile à déplacer sur ses deux roues.



05

PERFORMANCES

Capacité adaptée aux petits et moyens chantiers : dalles, fondations, scellements.

Moteur

Électrique 230 V
mono · 700 W ·
3,7 A

Cuve / malaxage

160 L / 135 L

Production

1 sac de ciment
de 25 kg par
gâchée



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Électrique 230 V mono · 700 W · 3,7 A
Cuve / malaxage	160 L / 135 L
Production	1 sac de ciment de 25 kg par gâchée
Protection	IP 44
Poids	55 kg



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Sirl Pro 170)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Gants

coups et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation



Masque anti-poussière
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, avec une rallonge adaptée, entièrement déroulée et hors de l'eau
- Installer la bétonnière sur un sol plat et stable
- Ne jamais introduire les mains ou un outil dans la cuve en rotation
- Le ciment est irritant : éviter tout contact avec la peau et les yeux
- Astuce : pulvériser une huile de décoffrage dans la cuve avant usage facilite le nettoyage
- Arrêter et débrancher avant de nettoyer ; rincer la cuve aussitôt après le dernier malaxage, jamais le moteur



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer la machine sur un sol plat, stable et dégagé
- Vérifier câble, prise ou niveau de carburant selon le modèle
- Contrôler le serrage des éléments et la propreté de la cuve ou de l'outil



09 UTILISATION

- Démarrer la cuve à vide, puis charger en rotation
- Charger par l'ouverture sans y introduire outils ni mains
- Contrôler la consistance avant de vider
- Vider en inclinant la cuve avec le volant ou le levier
- Arrêter le moteur ou débrancher avant tout déplacement



10 BON À SAVOIR

- Charger dans l'ordre : eau, gravier, ciment, sable, puis compléter en eau
- Laisser malaxer 2 à 3 minutes après le dernier ajout pour un béton homogène
- Incliner la cuve pour vider, jamais en la frappant
- Prévoir une brouette par gâchée et un accès dégagé
- Un béton trop liquide perd sa résistance : doser l'eau progressivement



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Surcharger la cuve au-delà de la capacité de malaxage
- Laisser sécher le béton dans la cuve
- Installer la bétonnière sur un sol meuble ou en pente



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer la cuve à l'eau après chaque série de gâchées, sans jamais arroser le moteur
- Contrôler câble, prise et fixations de la couronne
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Nettoyage et état général
- Contrôle des commandes et sécurités
- Contrôle du câble ou du moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aiguille vibrante Wacker Irfun 45 / Husqvarna Smart 48
- Règle vibrante STV (6 m maxi)
- Truelle mécanique 90 cm Bartell / Belle
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

FABRICATION BÉTON

Bétonnière thermique Guy Noël B 350 (350 L)



04 USAGES

Grande bétonnière à moteur thermique, autonome sans raccordement électrique, pour les chantiers qui demandent de gros volumes.



05 PERFORMANCES

Capacité adaptée aux petits et moyens chantiers : dalles, fondations, scellements.

Moteur	Cuve / malaxage	Production
Essence Honda GX120 (3 kW) ou Robin SP170 (4,3 kW)	330 L / 280 L	2 sacs de ciment de 35 kg par gâchée



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Essence Honda GX120 (3 kW) ou Robin SP170 (4,3 kW)
Cuve / malaxage	330 L / 280 L
Production	2 sacs de ciment de 35 kg par gâchée
Transport	Tractable à 90 km/h, timon homologué
Poids	295 kg



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque anti-poussière
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Guy Noël B 350)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer
- Caler la bétonnière sur un sol plat avant de démarrer
- Charger au maximum 3 sacs de ciment de 25 kg par gâchée
- Ne jamais introduire les mains ou un outil dans la cuve en rotation
- Arrêter le moteur avant de nettoyer ; rincer la cuve aussitôt après usage, jamais le moteur



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer la machine sur un sol plat, stable et dégagé
- Vérifier câble, prise ou niveau de carburant selon le modèle
- Contrôler le serrage des éléments et la propreté de la cuve ou de l'outil



09 UTILISATION

- Démarrer la cuve à vide, puis charger en rotation
- Charger par l'ouverture sans y introduire outils ni mains
- Contrôler la consistance avant de vider
- Vider en inclinant la cuve avec le volant ou le levier
- Arrêter le moteur ou débrancher avant tout déplacement



10 BON À SAVOIR

- Charger dans l'ordre : eau, gravier, ciment, sable, puis compléter en eau
- Laisser malaxer 2 à 3 minutes après le dernier ajout pour un béton homogène
- Incliner la cuve pour vider, jamais en la frappant
- Prévoir une brouette par gâchée et un accès dégagé
- Un béton trop liquide perd sa résistance : doser l'eau progressivement



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Surcharger la cuve au-delà de la capacité de malaxage
- Laisser sécher le béton dans la cuve
- Installer la bétonnière sur un sol meuble ou en pente



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer la cuve à l'eau après chaque série de gâchées, sans jamais arroser le moteur
- Contrôler câble, prise et fixations de la couronne

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Nettoyage et état général
- Contrôle des commandes et sécurités
- Contrôle du câble ou du moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aiguille vibrante Wacker Irfun 45 / Husqvarna Smart 48
- Règle vibrante STV (6 m maxi)
- Truelle mécanique 90 cm Bartell / Belle
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

FABRICATION BÉTON

Benne à béton Secatol 400 L



04

USAGES

Benne de coulage suspendue à la grue, pour acheminer le béton au plus près du coffrage.



05

PERFORMANCES

Transport vertical du béton à la grue, vidange dosée par trappe.

Capacité

400 L

Vidange

Trappe et tuyau souple

Levage

Anse pour grue



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Gants

coupures et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation



Masque anti-poussière

poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Élinguer uniquement par les points de levage prévus sur la benne
- Respecter la charge maximale de la grue, benne pleine comprise
- Ne jamais se placer sous la benne suspendue
- Guider la benne avec une corde, jamais à la main sous la charge
- Ouvrir la trappe uniquement quand la benne est stabilisée au-dessus du coffrage



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité

400 L

Vidange

Trappe et tuyau souple

Levage

Anse pour grue



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Secatol 400 L)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer la machine sur un sol plat, stable et dégagé
- Vérifier câble, prise ou niveau de carburant selon le modèle
- Contrôler le serrage des éléments et la propreté de la cuve ou de l'outil



09 UTILISATION

- Poser la benne sur un sol plat pour le remplissage
- Accrocher par l'anneau prévu, élingues vérifiées
- Lever lentement, en suivant les signes du chef de manœuvre
- Ouvrir la trappe au-dessus du coffrage, à faible hauteur
- Reposer la benne vide avant de la décrocher



10 BON À SAVOIR

- Vérifier le bon fonctionnement de la trappe avant le premier levage
- Remplir en dessous de la capacité pour éviter les débordements en hauteur
- Guider la benne à distance avec une corde, jamais à la main sous la charge
- Contrôler les élingues et l'anneau de levage à chaque prise
- Ouvrir la trappe progressivement pour doser le coulage



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Dépassez la charge utile de la grue ou de la benne
- Rester sous la benne pendant le levage
- Laisser durcir du béton dans la benne



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer la benne et la trappe dès la fin du coulage
- Contrôler le levier et l'état de la trappe

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Nettoyage et état général
- Contrôle des commandes et sécurités
- Contrôle du câble ou du moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aiguille vibrante Wacker Irfun 45 / Husqvarna Smart 48
- Règle vibrante STV (6 m maxi)
- Truelle mécanique 90 cm Bartell / Belle
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

FABRICATION BÉTON

Truelle mécanique 90 cm Bartell / Belle



04

USAGES

Truelle mécanique (hélicoptère) pour obtenir une surface de dalle plane et régulière.



05

PERFORMANCES

Lissage et fermeture rapides des dalles béton, finition proche du quartz.

Diamètre de travail

90 cm

Pales

4, inclinaison réglable



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de travail 90 cm

Pales 4, inclinaison réglable

Moteur Essence 4 temps ≈ 4 kW

Vitesse rotor ≈ 70 à 130 tr/min

Poids ≈ 80 kg



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Bartell / Belle 90 cm)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque anti-poussière
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Attendre que le béton ait assez durci pour porter la machine sans s'enfoncer
- Démarrer avec les pales posées à plat sur la dalle
- Tenir fermement le guidon ; aucune personne à proximité des pales en rotation
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer la machine sur un sol plat, stable et dégagé
- Vérifier câble, prise ou niveau de carburant selon le modèle
- Contrôler le serrage des éléments et la propreté de la cuve ou de l'outil



09 UTILISATION

- Démarrer le moteur, pales à plat, sur une zone ferme
- Guider par de légers mouvements du guidon
- Passer en croisé sur toute la surface
- Augmenter progressivement l'inclinaison des pales
- Arrêter et poser la truelle hors de la dalle



10 BON À SAVOIR

- Attendre que le béton porte le poids d'un pied (empreinte de 3 à 5 mm)
- Commencer pales à plat, puis les incliner progressivement
- Travailler en passes croisées pour une surface régulière
- Mouiller légèrement les pales pour la première passe
- Garder un rythme régulier pour éviter les marques



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Talocher un béton trop frais : les pales s'enfoncent
- Incliner trop tôt les pales
- Lâcher le guidon moteur en marche



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer pales et anneau à l'eau après usage, sans arroser le moteur
- Contrôler niveau d'huile et carburant chaque jour

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Nettoyage et état général
- Contrôle des commandes et sécurités
- Contrôle du câble ou du moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.




15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aiguille vibrante Wacker Irfun 45 / Husqvarna Smart 48
- Règle vibrante STV (6 m maxi)
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

FABRICATION BÉTON

Talocheuse télescopique Kraft 120 cm

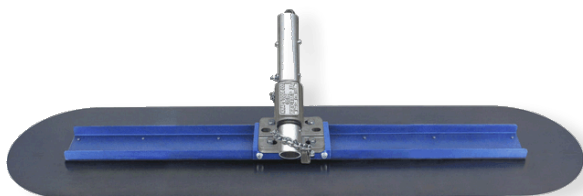

01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lame	Magnésium, 121 cm
Manche	Télescopique, 3 m
Réglage	Inclinaison par rotation du manche
Travail	Fermeture du béton frais
Poids	≈ 7 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Kraft Tool)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



04 USAGES

Taloche à long manche pour lisser une dalle fraîche sans marcher dessus.



05 PERFORMANCES

Surfaçage manuel des dalles fraîches, sur grande portée grâce au manche télescopique.

Lame	Manche	Réglage
Magnésium, 121 cm	Télescopique, 3 m	Inclinaison par rotation du manche



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque anti-poussière
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Passer la taloche sur un béton encore frais, avant le début de prise
- Travailler depuis le bord de la dalle, sans marcher sur le béton frais
- Manche aluminium conducteur : rester loin des lignes électriques
- Rincer la lame à l'eau aussitôt après usage



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer la machine sur un sol plat, stable et dégagé
- Vérifier câble, prise ou niveau de carburant selon le modèle
- Contrôler le serrage des éléments et la propreté de la cuve ou de l'outil



09 UTILISATION

- Déployer le manche à la longueur voulue et le verrouiller
- Poser la lame sur le béton, bord avant relevé
- Pousser, puis tirer en inversant l'inclinaison
- Travailler par bandes qui se chevauchent
- Finir par les bords de la dalle



10 BON À SAVOIR

- Passer la taloche dès que la laitance remonte
- Garder la lame légèrement relevée à l'avant pour ne pas creuser
- Rallonger le manche pour atteindre le centre de la dalle sans marcher dessus
- Utiliser la lame magnésium pour la première fermeture
- Nettoyer la lame entre deux passes



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Talocher un béton déjà pris
- Appuyer trop fort et creuser la surface
- Laisser sécher la laitance sur la lame



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer lame et manche après usage
- Vérifier le verrouillage des éléments du manche

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Nettoyage et état général
- Contrôle des commandes et sécurités
- Contrôle du câble ou du moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.




15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aiguille vibrante Wacker Irfun 45 / Husqvarna Smart 48
- Règle vibrante STV (6 m maxi)
- Truelle mécanique 90 cm Bartell / Belle
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

FABRICATION BÉTON

Talocheuse télescopique Kraft 91 cm

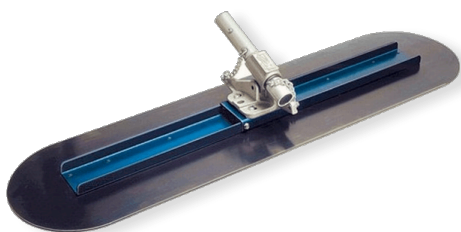

01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lame	Magnésium, 91 cm
Manche	Télescopique, 3 m
Réglage	Inclinaison par rotation du manche
Travail	Fermeture du béton frais
Poids	≈ 6 kg

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Kraft Tool)**.

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

04 USAGES

Taloche à long manche, format compact, pour lisser une dalle fraîche sans marcher dessus.

05 PERFORMANCES

Surfaçage manuel des dalles fraîches, sur grande portée grâce au manche télescopique.

Lame	Manche	Réglage
Magnésium, 91 cm	Télescopique, 3 m	Inclinaison par rotation du manche

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Gants coupures et vibrations
 Chaussures de sécurité écrasement et perforation	 Masque anti-poussière poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Passer la taloche sur un béton encore frais, avant le début de prise
- Travailler depuis le bord de la dalle, sans marcher sur le béton frais
- Manche aluminium conducteur : rester loin des lignes électriques
- Rincer la lame à l'eau aussitôt après usage



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer la machine sur un sol plat, stable et dégagé
- Vérifier câble, prise ou niveau de carburant selon le modèle
- Contrôler le serrage des éléments et la propreté de la cuve ou de l'outil



09 UTILISATION

- Déployer le manche à la longueur voulue et le verrouiller
- Poser la lame sur le béton, bord avant relevé
- Pousser, puis tirer en inversant l'inclinaison
- Travailler par bandes qui se chevauchent
- Finir par les bords de la dalle



10 BON À SAVOIR

- Passer la taloche dès que la laitance remonte
- Garder la lame légèrement relevée à l'avant pour ne pas creuser
- Rallonger le manche pour atteindre le centre de la dalle sans marcher dessus
- Utiliser la lame magnésium pour la première fermeture
- Nettoyer la lame entre deux passes



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Talocher un béton déjà pris
- Appuyer trop fort et creuser la surface
- Laisser sécher la laitance sur la lame



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer lame et manche après usage
- Vérifier le verrouillage des éléments du manche

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Nettoyage et état général
- Contrôle des commandes et sécurités
- Contrôle du câble ou du moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aiguille vibrante Wacker Irfun 45 / Husqvarna Smart 48
- Règle vibrante STV (6 m maxi)
- Truelle mécanique 90 cm Bartell / Belle
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

FABRICATION BÉTON

Aiguille vibrante Wacker Irfun 45 / Husqvarna Smart 48



04 USAGES

Vibreux à béton pour chasser l'air du béton frais et obtenir un béton compact et résistant.



05 PERFORMANCES

Élimine l'air du béton frais pour un béton compact, sans nid de cailloux.

Aiguille

Ø 45 / 48 mm

Fréquence

12 000 vibrations/min
(200 Hz)

Alimentation

230 V mono, convertisseur intégré



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aiguille Ø 45 / 48 mm

Fréquence 12 000 vibrations/min (200 Hz)

Alimentation 230 V mono, convertisseur intégré

Utilisation Béton frais : dalles, voiles, poteaux



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Wacker Neuson IRFUN 45 / Husqvarna Smart 48)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque anti-poussière
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Plonger l'aiguille verticalement et la retirer lentement
- Ne jamais faire tourner l'aiguille à l'air libre plus de quelques secondes (surchauffe)
- Ne pas tirer sur le flexible ni le plier
- Éviter le contact de l'aiguille avec les armatures et le coffrage



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer la machine sur un sol plat, stable et dégagé
- Vérifier câble, prise ou niveau de carburant selon le modèle
- Contrôler le serrage des éléments et la propreté de la cuve ou de l'outil



09 UTILISATION

- Brancher le convertisseur, puis démarrer hors du béton
- Plonger l'aiguille rapidement et verticalement
- Maintenir jusqu'à la fin de la remontée des bulles
- Remonter lentement pour refermer le trou
- Déplacer l'aiguille de 30 à 50 cm et recommencer



10 BON À SAVOIR

- Plonger l'aiguille verticalement, tous les 30 à 50 cm
- Retirer lentement dès que les bulles d'air ne remontent plus
- Vibrer chaque couche en pénétrant de quelques cm dans la précédente
- Choisir un diamètre d'aiguille adapté à l'épaisseur de la pièce
- Ne pas dépasser 10 à 15 secondes par point de vibration



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Faire circuler le béton avec l'aiguille
- Toucher les coffrages ou les armatures
- Laisser tourner l'aiguille hors du béton



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer l'aiguille et le flexible avant que le béton ne sèche
- Contrôler l'état du flexible et du câble
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Nettoyage et état général
- Contrôle des commandes et sécurités
- Contrôle du câble ou du moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Règle vibrante STV (6 m maxi)
- Truelle mécanique 90 cm Bartell / Belle
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

FABRICATION BÉTON

Règle vibrante STV (6 m maxi)



Visuel STV - configuration à confirmer



04 USAGES

Règle vibrante pour tirer et serrer le béton des chemins et dalles jusqu'à 6 m de large.



05 PERFORMANCES

Tirage et vibration simultanés des dalles et chemins bétonnés.

Longueur

**Jusqu'à 6 m
(profil
modulable)**

Moteur

Essence 4 temps

Profil

Aluminium



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur **Jusqu'à 6 m (profil modulable)**

Moteur **Essence 4 temps**

Vibration **≈ 6 000 vib/min**

Profil **Aluminium**

Épaisseur de dalle **≈ 5 à 20 cm**



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (STV)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque anti-poussière
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Tirer la règle à vitesse régulière, en appui sur les coffrages ou les guides
- Tenir les mains éloignées du vibreur en marche
- Arrêter la règle avant tout réglage



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer la machine sur un sol plat, stable et dégagé
- Vérifier câble, prise ou niveau de carburant selon le modèle
- Contrôler le serrage des éléments et la propreté de la cuve ou de l'outil



09 UTILISATION

- Poser la règle sur les guides, moteur arrêté
- Démarrer la vibration
- Tirer la règle lentement vers soi
- Garder un bourrelet de béton devant le profil
- Arrêter la vibration en fin de passe



10 BON À SAVOIR

- Tirer la règle lentement et régulièrement, sans s'arrêter
- Garder un léger surplus de béton devant la règle
- Poser des guides à la bonne hauteur avant le coulage
- Choisir un profil un peu plus long que la largeur à tirer
- Travailler à deux pour les grandes largeurs



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Avancer trop vite : surface ondulée
- Travailler sans guides de niveau
- Laisser la règle vibrer à l'arrêt sur le béton



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le profil à l'eau après usage, sans jamais arroser le moteur
- Contrôler le serrage du moteur sur le profil

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Nettoyage et état général
- Contrôle des commandes et sécurités
- Contrôle du câble ou du moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aiguille vibrante Wacker Irfun 45 / Husqvarna Smart 48
- Truelle mécanique 90 cm Bartell / Belle
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

DÉMOLITION ET PERÇAGE

Burineur Hilti TE 706 / TE 700



03 USAGES

Burineur de 7 kg pour la démolition légère à moyenne : saignées, ouvertures de portes et fenêtres dans la maçonnerie, dépose de carrelage et de plâtre, décroûtage du béton. Utilisable à l'horizontale, sur les murs comme au sol.



04 PERFORMANCES

Moteur sans charbon et système de réduction active des vibrations (AVR) : moins de fatigue pour l'utilisateur sur une longue journée. Bouton de réduction de puissance pour les matériaux fragiles.

Énergie de frappe

11,5 J

Puissance

1 300 W

Poids

7,9 kg



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie de frappe	11,5 J
Puissance nominale	1 300 W
Poids (norme EPTA)	7,9 kg
Emmanchement	SDS-max (TE-Y)
Moteur	Sans charbon, refroidissement actif
Antivibration	Système AVR (réduction active des vibrations)
Alimentation	230 V monophasé



05 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque anti-poussière
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 SÉCURITÉ

- Tenir le burineur à deux mains, poignée latérale montée
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA ; câble toujours derrière l'outil
- Débrancher avant de changer d'outil : le burin est chaud après usage
- Repérer les câbles et canalisations avant de buriner
- Ne pas travailler au-dessus du niveau des épaules
- Aucune personne dans la zone de projection des éclats



07 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler le câble, la prise et la rallonge (section adaptée, déroulée entièrement)
- Choisir l'outil : pointe pour casser, burin plat pour décroûter, burin large pour le carrelage
- Nettoyer et graisser l'emmanchement de l'outil avant de l'insérer
- Monter l'outil jusqu'au verrouillage et tirer dessus pour vérifier
- Repérer les réseaux cachés (électricité, eau, gaz) avant de commencer



08 UTILISATION

- Poser l'outil sur le matériau avant de démarrer
- Attaquer près d'un bord, par petites prises de 5 à 10 cm
- Laisser le poids de l'outil travailler, sans appuyer fort
- Utiliser le bouton de réduction de puissance sur carrelage, plâtre ou briques creuses
- Arrêter et laisser l'outil s'immobiliser avant de le poser



09 BON À SAVOIR

- Le système AVR réduit fortement les vibrations : tenir les poignées normalement, sans serrer
- Moteur sans charbon : pas de balais à changer, pas d'étincelles visibles
- Avec le système d'aspiration DRS-B et un aspirateur, jusqu'à 95 % des poussières sont captées
- Pour le carrelage au sol, un burin large et un angle faible donnent le meilleur rendement
- Pour les gros volumes de béton, préférer le marteau-piqueur TE 3000



10 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser le burin comme levier : l'emmanchement casse
- Frapper à vide, sans appui sur le matériau
- Couvrir les ouïes d'aération avec la main
- Travailler avec une rallonge enroulée ou trop fine : le moteur chauffe



11 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **documentation Hilti TE 700-AVR, www.hilti.fr**.



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le porte-outil et les ouïes d'aération
- Contrôler l'état de l'emmanchement et des outils
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle du porte-outil et des outils
- Contrôle des commandes
- Contrôle du câble ou des flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Appelez votre agence :
Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

- Marteau-piqueur électrique Hilti TE 3000 pour les gros volumes de béton
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L pour capter les poussières
- Goulottes à gravats et trémie pour évacuer les déblais depuis les étages
- Groupe électrogène pour les chantiers sans courant

DÉMOLITION ET PERÇAGE

Burineur Hilti TE 905 / TE 1000



04 USAGES

Burineur lourd pour démolir maçonneries, carrelages et chapes épaisses.



05 PERFORMANCES

Démolition efficace de béton, maçonnerie et carrelage selon la puissance de frappe.

Énergie de frappe

20 à 22 J

Emmanchement

TE-S

Poids

11,3 à 11,8 kg



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie de frappe 20 à 22 J

Cadence ≈ 1 900 coups/min

Puissance ≈ 1 500 à 1 800 W

Emmanchement TE-S

Poids 11,3 à 11,8 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Hilti TE 1000-AVR)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque anti-poussière
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Outil lourd (plus de 11 kg) : travailler vers le bas, en position stable
- Laisser le poids de l'outil faire le travail, sans forcer
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Débrancher avant de changer d'outil ou d'accessoire
- Vérifier l'absence de câbles et canalisations avant de percer ou de couper



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler l'outil : emmanchement propre, pointe ou burin affûté
- Vérifier câble, rallonge ou flexible d'air et leurs raccords
- Repérer les réseaux cachés (électricité, eau, gaz) avant de percer ou démolir



09 UTILISATION

- Monter l'outil jusqu'au verrouillage
- Placer l'outil sur le matériau avant de démarrer
- Incliner l'outil vers le bord du matériau
- Laisser l'outil travailler sans pousser
- Arrêter avant de déplacer la machine



10 BON À SAVOIR

- Commencer au bord du matériau, par petites prises
- Laisser le poids de l'outil travailler
- Changer d'outil dès que la pointe est émoussée
- Pour le carrelage, préférer un burin large
- Changer de posture régulièrement pour limiter la fatigue



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser l'outil comme levier
- Travailler bras tendus ou en déséquilibre
- Frapper à vide, sans appui sur le matériau



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le porte-outil et les ouïes d'aération
- Contrôler l'emmanchement et l'état des outils
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle du porte-outil et des outils
- Contrôle des commandes
- Contrôle du câble ou des flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Groupe diesel 3,31 kVA Pramac E4500
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)

DÉMOLITION ET PERÇAGE

Brise-béton pneumatique Atlas Copco TEX 05P (5,5 kg)



04 USAGES

Brise-béton pneumatique léger pour les travaux de démolition précis.



05 PERFORMANCES

Démolition efficace de béton, maçonnerie et carrelage selon la puissance de frappe.

Cadence

**2 760
coups/min**

Pression de service

6 bars

Alimentation

**Compresseur ≥ 1
m³/min**



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cadence

2 760 coups/min

Pression de service

6 bars

Consommation d'air

≈ 11 L/s

Alimentation

Compresseur ≥ 1 m³/min

Poids

5,5 kg



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations

Chaussures de
sécurité

écrasement et perforation



**Masque
anti-poussière**
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Atlas Copco TEX 05P)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Vérifier les raccords et colliers du flexible avant de mettre la pression
- Couper l'air et purger le flexible avant de changer d'outil
- Ne jamais diriger l'outil vers soi ou une personne
- Régler le compresseur à la pression de service indiquée sur l'outil



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler l'outil : emmanchement propre, pointe ou burin affûté
- Vérifier câble, rallonge ou flexible d'air et leurs raccords
- Repérer les réseaux cachés (électricité, eau, gaz) avant de percer ou démolir



09 UTILISATION

- Monter l'outil jusqu'au verrouillage
- Placer l'outil sur le matériau avant de démarrer
- Incliner l'outil vers le bord du matériau
- Laisser l'outil travailler sans pousser
- Arrêter avant de déplacer la machine



10 BON À SAVOIR

- Commencer au bord du matériau, par petites prises
- Laisser le poids de l'outil travailler
- Changer d'outil dès que la pointe est émoussée
- Pour le carrelage, préférer un burin large
- Changer de posture régulièrement pour limiter la fatigue



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser l'outil comme levier
- Travailler bras tendus ou en déséquilibre
- Frapper à vide, sans appui sur le matériau



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le porte-outil et les ouïes d'aération
- Contrôler l'emmanchement et l'état des outils

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle du porte-outil et des outils
- Contrôle des commandes
- Contrôle du câble ou des flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Groupe diesel 3,31 kVA Pramac E4500
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)

DÉMOLITION ET PERÇAGE

Brise-béton pneumatique Atlas Copco TEX 09PS (12 kg)



04 USAGES

Brise-béton pneumatique puissant pour la démolition de béton et de maçonnerie.



05 PERFORMANCES

Démolition efficace de béton, maçonnerie et carrelage selon la puissance de frappe.

Cadence	Pression de service	Alimentation
1 800 coups/min	6 bars	Compresseur ≥ 1,5 m³/min



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cadence	1 800 coups/min
Pression de service	6 bars
Consommation d'air	≈ 17 L/s
Alimentation	Compresseur ≥ 1,5 m³/min
Poids	12 kg



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Gants coupures et vibrations	 Chaussures de sécurité écrasement et perforation
 Masque anti-poussière poussières fines	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Atlas Copco TEX 09PS)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Outil de 12 kg : travailler vers le bas, en position stable
- Vérifier les raccords et colliers du flexible avant de mettre la pression
- Couper l'air et purger le flexible avant de changer d'outil
- Ne jamais diriger l'outil vers soi ou une personne

**08****AVANT DE DÉMARRER**

- Contrôler l'outil : emmanchement propre, pointe ou burin affûté
- Vérifier câble, rallonge ou flexible d'air et leurs raccords
- Repérer les réseaux cachés (électricité, eau, gaz) avant de percer ou démolir

**09****UTILISATION**

- Monter l'outil jusqu'au verrouillage
- Placer l'outil sur le matériau avant de démarrer
- Incliner l'outil vers le bord du matériau
- Laisser l'outil travailler sans pousser
- Arrêter avant de déplacer la machine

**10****BON À SAVOIR**

- Commencer au bord du matériau, par petites prises
- Laisser le poids de l'outil travailler
- Changer d'outil dès que la pointe est émoussée
- Pour le carrelage, préférer un burin large
- Changer de posture régulièrement pour limiter la fatigue

**11****ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Utiliser l'outil comme levier
- Travailler bras tendus ou en déséquilibre
- Frapper à vide, sans appui sur le matériau

**12****ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Nettoyer le porte-outil et les ouïes d'aération
- Contrôler l'emmanchement et l'état des outils

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle du porte-outil et des outils
- Contrôle des commandes
- Contrôle du câble ou des flexibles
- Essai de fonctionnement

**13****EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**

**14****RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**

**15****MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Groupe diesel 3,31 kVA Pramac E4500
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)

DÉMOLITION ET PERÇAGE

Marteau-piqueur électrique Hilti TE 3000 / Makita HM 1801 / Bosch GSH 27


01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie de frappe	62 à 68 J
Cadence	≈ 1 000 coups/min
Puissance	2 000 à 2 300 W
Emmanchement	Hexagonal 28 mm
Poids	≈ 30 kg

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Hilti TE 3000-AVR / Makita HM1801 / Bosch GSH 27 VC).**

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

04 USAGES

Marteau-piqueur électrique de forte puissance, sans compresseur.

05 PERFORMANCES

Démolition efficace de béton, maçonnerie et carrelage selon la puissance de frappe.

Énergie de frappe	Puissance	Emmanchement
62 à 68 J	2 000 à 2 300 W	Hexagonal 28 mm

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Gants coupures et vibrations	 Chaussures de sécurité écrasement et perforation
 Masque anti-poussière poussières fines	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Travailler vers le bas, outil vertical, en position stable
- Ne jamais utiliser l'outil comme levier
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Débrancher avant de changer d'outil ou d'accessoire
- Vérifier l'absence de câbles et canalisations avant de percer ou de couper



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler l'outil : emmanchement propre, pointe ou burin affûté
- Vérifier câble, rallonge ou flexible d'air et leurs raccords
- Repérer les réseaux cachés (électricité, eau, gaz) avant de percer ou démolir



09 UTILISATION

- Monter l'outil jusqu'au verrouillage
- Placer l'outil sur le matériau avant de démarrer
- Incliner l'outil vers le bord du matériau
- Laisser l'outil travailler sans pousser
- Arrêter avant de déplacer la machine



10 BON À SAVOIR

- Commencer au bord du matériau, par petites prises
- Laisser le poids de l'outil travailler
- Changer d'outil dès que la pointe est émoussée
- Pour le carrelage, préférer un burin large
- Changer de posture régulièrement pour limiter la fatigue



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser l'outil comme levier
- Travailler bras tendus ou en déséquilibre
- Frapper à vide, sans appui sur le matériau



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le porte-outil et les ouïes d'aération
- Contrôler l'emmanchement et l'état des outils
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle du porte-outil et des outils
- Contrôle des commandes
- Contrôle du câble ou des flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Groupe diesel 3,31 kVA Pramac E4500
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)

DÉMOLITION ET PERÇAGE

Perforateur burineur Hilti TE 76 / TE 70 / Bosch GBH 8-45 DV


04 USAGES

Perforateur burineur pour le perçage de gros diamètres et le burinage léger dans le béton.



05 PERFORMANCES

Perçage et petits burinages dans le béton et la maçonnerie.

Énergie de frappe

8 à 12,5 J

Perçage béton

Foret jusqu'à Ø 45 mm

Couronne

Jusqu'à Ø 150 mm



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie de frappe 8 à 12,5 J

Perçage béton Foret jusqu'à Ø 45 mm

Couronne Jusqu'à Ø 150 mm

Emmanchement SDS-max

Poids ≈ 8 à 9 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Hilti TE 70-ATC / Bosch GBH 8-45 DV)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque anti-poussière
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Tenir à deux mains avec la poignée latérale : le foret peut se bloquer
- Choisir le mode perçage ou burinage avant de démarrer
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Débrancher avant de changer d'outil ou d'accessoire
- Vérifier l'absence de câbles et canalisations avant de percer ou de couper



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler l'outil : emmanchement propre, pointe ou burin affûté
- Vérifier câble, rallonge ou flexible d'air et leurs raccords
- Repérer les réseaux cachés (électricité, eau, gaz) avant de percer ou démolir



09 UTILISATION

- Monter le foret jusqu'au clic de verrouillage
- Choisir le mode avec le sélecteur
- Amorcer à faible vitesse
- Tenir avec les deux poignées
- Ressortir régulièrement le foret pour évacuer la poussière



10 BON À SAVOIR

- Choisir le mode : perçage, perçage-frappe ou burinage
- Percer d'abord à vitesse lente pour amorcer le trou
- Nettoyer le trou avant de poser une cheville
- Utiliser la butée de profondeur pour les chevilles
- Foret carbure pour béton et maçonnerie, HSS pour le métal



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Percer sans repérer les réseaux électriques
- Forcer sur la poignée quand le foret bloque
- Utiliser un foret usé ou inadapté



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le mandrin et graisser l'emmanchement
- Contrôler la poignée latérale et le câble ou la batterie
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle du porte-outil et des outils
- Contrôle des commandes
- Contrôle du câble ou des flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Groupe diesel 3,31 kVA Pramac E4500
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)

DÉMOLITION ET PERÇAGE

Perforateur Hilti TE 6A (sans fil)



04

USAGES

Perforateur sans fil, idéal là où il n'y a pas de courant.



05

PERFORMANCES

Perçage et petits burinages dans le béton et la maçonnerie.

Batterie

36 V lithium-ion

Perçage béton

Ø 4 à 20 mm

Emmanchement

SDS-plus



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie

36 V lithium-ion

Énergie de frappe

≈ 2,6 J

Perçage béton

Ø 4 à 20 mm

Emmanchement

SDS-plus

Poids

≈ 4,5 kg avec batterie



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation



Masque anti-poussière

poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Hilti TE 6-A36)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Retirer la batterie avant de changer de foret
- Tenir à deux mains : le foret peut se bloquer
- Recharger uniquement avec le chargeur fourni
- Vérifier l'absence de câbles et canalisations avant de percer ou de couper



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler l'outil : emmanchement propre, pointe ou burin affûté
- Vérifier câble, rallonge ou flexible d'air et leurs raccords
- Repérer les réseaux cachés (électricité, eau, gaz) avant de percer ou démolir



09 UTILISATION

- Monter le foret jusqu'au clic de verrouillage
- Choisir le mode avec le sélecteur
- Amorcer à faible vitesse
- Tenir avec les deux poignées
- Ressortir régulièrement le foret pour évacuer la poussière



10 BON À SAVOIR

- Choisir le mode : perçage, perçage-frappe ou burinage
- Percer d'abord à vitesse lente pour amorcer le trou
- Nettoyer le trou avant de poser une cheville
- Utiliser la butée de profondeur pour les chevilles
- Foret carbure pour béton et maçonnerie, HSS pour le métal



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Percer sans repérer les réseaux électriques
- Forcer sur la poignée quand le foret bloque
- Utiliser un foret usé ou inadapté



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le mandrin et graisser l'emmanchement
- Contrôler la poignée latérale et le câble ou la batterie
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle du porte-outil et des outils
- Contrôle des commandes
- Contrôle du câble ou des flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Groupe diesel 3,31 kVA Pramac E4500
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)

DÉMOLITION ET PERÇAGE

Perforateur Hilti TE 6S / TE 7



04 USAGES

Perforateur compact pour le perçage courant dans le béton.



05 PERFORMANCES

Perçage et petits burinages dans le béton et la maçonnerie.

Perçage béton

Ø 4 à 20 mm

Emmanchement

SDS-plus



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie de frappe	≈ 2,6 J
Puissance	≈ 650 à 720 W
Perçage béton	Ø 4 à 20 mm
Emmanchement	SDS-plus
Poids	≈ 3,5 à 3,9 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Hilti TE 7-C)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque anti-poussière
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Tenir à deux mains : le foret peut se bloquer
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Débrancher avant de changer d'outil ou d'accessoire
- Vérifier l'absence de câbles et canalisations avant de percer ou de couper



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler l'outil : emmanchement propre, pointe ou burin affûté
- Vérifier câble, rallonge ou flexible d'air et leurs raccords
- Repérer les réseaux cachés (électricité, eau, gaz) avant de percer ou démolir



09 UTILISATION

- Monter le foret jusqu'au clic de verrouillage
- Choisir le mode avec le sélecteur
- Amorcer à faible vitesse
- Tenir avec les deux poignées
- Ressortir régulièrement le foret pour évacuer la poussière



10 BON À SAVOIR

- Choisir le mode : perçage, perçage-frappe ou burinage
- Percer d'abord à vitesse lente pour amorcer le trou
- Nettoyer le trou avant de poser une cheville
- Utiliser la butée de profondeur pour les chevilles
- Foret carbure pour béton et maçonnerie, HSS pour le métal



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Percer sans repérer les réseaux électriques
- Forcer sur la poignée quand le foret bloque
- Utiliser un foret usé ou inadapté



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le mandrin et graisser l'emmanchement
- Contrôler la poignée latérale et le câble ou la batterie
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle du porte-outil et des outils
- Contrôle des commandes
- Contrôle du câble ou des flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Groupe diesel 3,31 kVA Pramac E4500
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)

CAROTTAGE ET DÉCOUPE

Carotteuse Tyrolit DME 20



04 USAGES

Carotteuse pour réaliser des percements nets dans le béton et la maçonnerie.



05 PERFORMANCES

Carottage précis de trous ronds dans le béton, même armé.

Vitesses

3 rapports

Refroidissement

À l'eau

Utilisation

À main ou sur bâti



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance $\approx 2\,000\text{ W}$

Diamètres $\approx \varnothing 10 \text{ à } 200\text{ mm}$

Vitesses 3 rapports

Refroidissement À l'eau

Utilisation À main ou sur bâti



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Tyrolit DME 20)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque anti-poussière
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau : obligatoire avec l'arrosage
- Protéger le moteur de toute projection d'eau
- Amorcer le carottage à vitesse lente
- Vérifier l'absence de câbles et canalisations avant de percer ou de couper
- Couronne chaude après usage : la manipuler avec des gants

**08****AVANT DE DÉMARRER**

- Choisir un disque ou une couronne adapté au matériau
- Vérifier l'état de l'outil diamanté et son sens de rotation
- Prévoir l'arrosage ou l'aspiration selon la machine
- Délimiter la zone de travail et repérer les réseaux

**09****UTILISATION**

- Fixer le bâti et régler l'aplomb
- Monter la couronne et ouvrir l'eau
- Démarrer à vitesse adaptée au diamètre
- Avancer régulièrement avec le volant
- Remonter la couronne avant d'arrêter

**10****BON À SAVOIR**

- Fixer le bâti parfaitement stable avant de carotter
- Démarrer lentement pour amorcer la couronne
- Débit d'eau suffisant pour refroidir et évacuer les boues
- Prévoir un récupérateur d'eau pour protéger les sols
- Marquer le centre du trou avant de fixer le bâti

**11****ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Carotter sans eau avec une couronne prévue pour l'eau
- Forcer l'avance quand la couronne ralentit
- Carotter sans repérer les armatures ou réseaux

**12****ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Rincer la couronne et vidanger l'eau ; moteur soufflé à l'air sec, jamais rincé
- Contrôler le joint et la fixation du bâti
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamantés
- Contrôle du circuit d'eau
- Contrôle des carters de protection
- Essai de fonctionnement

**13****EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**

**14****RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**

**15****MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Pompe à eau ou à vide pour carotteuse
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000
- Rainureuse diamant Baier BDM 464

CAROTTAGE ET DÉCOUPE

Carotteuse Hilti DD 200 / DD 250 / Tyrolit DME 32



04 USAGES

Carotteuse sur bâti pour les percements de gros diamètres dans le béton armé.



05 PERFORMANCES

Carottage précis de trous ronds dans le béton, même armé.

Puissance	Diamètres	Vitesses
2 200 à 3 200 W	Ø 25 à 500 mm	3 rapports



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2 200 à 3 200 W
Diamètres	Ø 25 à 500 mm
Vitesses	3 rapports
Fixation bâti	Cheville ou ventouse
Refroidissement	À l'eau



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Hilti DD 250 / Tyrolit DME 32)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Gants coupures et vibrations	 Chaussures de sécurité écrasement et perforation
 Masque anti-poussière poussières fines	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Fixer le bâti par cheville ou ventouse avant de carotter
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau : obligatoire avec l'arrosage
- Perçage de dalle : retenir la carotte et baliser la zone située dessous
- Vérifier l'absence de câbles et canalisations avant de percer ou de couper



08 AVANT DE DÉMARRER

- Choisir un disque ou une couronne adapté au matériau
- Vérifier l'état de l'outil diamanté et son sens de rotation
- Prévoir l'arrosage ou l'aspiration selon la machine
- Délimiter la zone de travail et repérer les réseaux



09 UTILISATION

- Fixer le bâti et régler l'aplomb
- Monter la couronne et ouvrir l'eau
- Démarrer à vitesse adaptée au diamètre
- Avancer régulièrement avec le volant
- Remonter la couronne avant d'arrêter



10 BON À SAVOIR

- Fixer le bâti parfaitement stable avant de carotter
- Démarrer lentement pour amorcer la couronne
- Débit d'eau suffisant pour refroidir et évacuer les boues
- Prévoir un récupérateur d'eau pour protéger les sols
- Marquer le centre du trou avant de fixer le bâti



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Carotter sans eau avec une couronne prévue pour l'eau
- Forcer l'avance quand la couronne ralentit
- Carotter sans repérer les armatures ou réseaux



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer la couronne et vidanger l'eau ; moteur soufflé à l'air sec, jamais rincé
- Contrôler le joint et la fixation du bâti
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamantés
- Contrôle du circuit d'eau
- Contrôle des carters de protection
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Pompe à eau ou à vide pour carotteuse
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000
- Rainureuse diamant Baier BDM 464

CAROTTAGE ET DÉCOUPE

Pompe à eau ou à vide pour carotteuse



04 USAGES

Accessoire de carottage : alimentation en eau ou fixation du bâti par le vide.



05 PERFORMANCES

Alimentation en eau ou maintien par le vide du bâti de carottage.

Fonction	Alimentation	Vide
Arrosage ou maintien par ventouse	230 V	Fixation du bâti sur support lisse



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction	Arrosage ou maintien par ventouse
Alimentation	230 V
Vide	Fixation du bâti sur support lisse
Arrosage	Réservoir sous pression
Compatibilité	Carotteuses sur bâti



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Hilti DD VP-U)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Gants coupures et vibrations	 Chaussures de sécurité écrasement et perforation
 Masque anti-poussière poussières fines	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Pompe à vide : poser la ventouse sur un support lisse, propre et non fissuré
- Surveiller le manomètre de vide pendant tout le carottage
- Pompe à eau : remplir avec de l'eau propre

**08****AVANT DE DÉMARRER**

- Choisir un disque ou une couronne adapté au matériau
- Vérifier l'état de l'outil diamanté et son sens de rotation
- Prévoir l'arrosage ou l'aspiration selon la machine
- Délimiter la zone de travail et repérer les réseaux

**09****UTILISATION**

- Brancher la pompe et le flexible
- Poser la ventouse sur une surface lisse
- Mettre en dépression et contrôler le manomètre
- Remplir le réservoir d'eau
- Relâcher le vide seulement après l'arrêt du carottage

**10****BON À SAVOIR**

- Vérifier les joints de la ventouse avant usage
- Surface lisse et propre pour une bonne tenue au vide
- Surveiller le manomètre pendant tout le carottage
- Garder un joint de ventouse propre et souple
- Tester la tenue du vide avant de démarrer le carottage

**11****ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Utiliser la ventouse sur surface poreuse ou fissurée
- Couper le vide pendant le carottage
- Laisser la pompe fonctionner sans eau

**12****ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Nettoyer le joint et la ventouse
- Vider le réservoir d'eau
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamantés
- Contrôle du circuit d'eau
- Contrôle des carters de protection
- Essai de fonctionnement

**13****EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.

**14****RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.

**15****MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000
- Rainureuse diamant Baier BDM 464

COMPACTAGE

Plaque vibrante 380 kg Bomag BPR 40-45



04 USAGES

Plaque vibrante réversible pour compacter remblais, fonds de forme et pavés.



05 PERFORMANCES

Compactage des remblais, graviers et pavés selon la force centrifuge.

Force centrifuge

40 kN

Largeur de semelle

45 cm

Moteur

Diesel, marche réversible



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force centrifuge 40 kN

Largeur de semelle 45 cm

Profondeur de compactage ≈ 35 cm

Moteur Diesel, marche réversible

Poids 380 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Bomag BPR 40/45)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Plaque de 380 kg : ne jamais la soulever à la main, levage uniquement par l'anneau prévu
- Garder les pieds hors de la plaque, surtout en marche arrière
- Ne pas s'approcher des bords de tranchée ou de talus
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler les niveaux d'huile et de carburant, moteur froid
- Vérifier l'état de la semelle ou des billes
- Humidifier légèrement les matériaux trop secs pour un meilleur compactage



09 UTILISATION

- Démarrer sur une zone stable
- Engager l'avance avec la poignée
- Passes régulières et parallèles
- Finir par les bords
- Arrêter moteur sur sol plat



10 BON À SAVOIR

- Travailler par couches de 20 à 30 cm
- Passes qui se chevauchent d'un tiers
- Sol légèrement humide pour un meilleur compactage
- Réversible : idéale en tranchée, sans demi-tour
- Plus la couche est fine, meilleur est le résultat



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Compacter une couche trop épaisse
- Rester sur place : la plaque creuse
- Travailler au bord d'une fouille non blindée



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la semelle
- Contrôler niveaux et courroie

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et du filtre à air
- Contrôle de la semelle
- Contrôle des commandes
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Mini-pelle 1,7 T Kubota U17
- Pilonneuse thermique 70 kg Dynapac / Atlas Copco LT 6004 / Bomag BT 65/4
- Chargeur sur roues 2,5 T Bobcat S130 / S160 / S175

COMPACTAGE

**Plaque vibrante 450 à 480 kg
Bomag BPR 55-65 / Ammann APR 59-20**


01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force centrifuge	55 à 59 kN
Largeur de semelle	60 à 65 cm
Profondeur de compactage	≈ 50 cm
Moteur	Diesel, marche réversible
Poids	450 à 480 kg

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Bomag BPR 55/65 / Ammann APR 59/20)**.

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

04 USAGES

Plaque vibrante réversible pour les compactages de moyenne profondeur.

05 PERFORMANCES

Compactage des remblais, graviers et pavés selon la force centrifuge.

Force centrifuge	Largeur de semelle	Moteur
55 à 59 kN	60 à 65 cm	Diesel, marche réversible

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)	 Gants coupures et vibrations
 Chaussures de sécurité écrasement et perforation	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Plaque de 450 à 480 kg : levage uniquement par l'anneau prévu
- Garder les pieds hors de la plaque, surtout en marche arrière
- Ne pas s'approcher des bords de tranchée ou de talus
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler les niveaux d'huile et de carburant, moteur froid
- Vérifier l'état de la semelle ou des billes
- Humidifier légèrement les matériaux trop secs pour un meilleur compactage



09 UTILISATION

- Démarrer sur une zone stable
- Engager l'avance avec la poignée
- Passes régulières et parallèles
- Finir par les bords
- Arrêter moteur sur sol plat



10 BON À SAVOIR

- Travailler par couches de 20 à 30 cm
- Passes qui se chevauchent d'un tiers
- Sol légèrement humide pour un meilleur compactage
- Réversible : idéale en tranchée, sans demi-tour
- Plus la couche est fine, meilleur est le résultat



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Compacter une couche trop épaisse
- Rester sur place : la plaque creuse
- Travailler au bord d'une fouille non blindée



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la semelle
- Contrôler niveaux et courroie

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et du filtre à air
- Contrôle de la semelle
- Contrôle des commandes
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Mini-pelle 1,7 T Kubota U17
- Pilonneuse thermique 70 kg Dynapac / Atlas Copco LT 6004 / Bomag BT 65/4
- Chargeur sur roues 2,5 T Bobcat S130 / S160 / S175

COMPACTAGE

Plaque vibrante radiocommandée 640 kg Wacker DPU 70-60



En réparation · disponibilité à confirmer par téléphone



04 USAGES

Plaque vibrante lourde pilotée à distance : l'opérateur reste hors de la tranchée.



05 PERFORMANCES

Compactage des remblais, graviers et pavés selon la force centrifuge.

Force centrifuge

70 kN

Largeur de semelle

60 cm

Commande

Radiocommandée à distance

01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force centrifuge	70 kN
Largeur de semelle	60 cm
Profondeur de compactage	≈ 60 cm
Commande	Radiocommandée à distance
Poids	640 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Wacker Neuson DPU 7060)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Garder la télécommande sur soi et la machine toujours en vue
- Tester l'arrêt d'urgence avant de commencer
- Aucune personne dans la zone de travail pendant le compactage
- Levage uniquement par l'anneau prévu (640 kg)
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler les niveaux d'huile et de carburant, moteur froid
- Vérifier l'état de la semelle ou des billes
- Humidifier légèrement les matériaux trop secs pour un meilleur compactage



09 UTILISATION

- Démarrer sur une zone stable
- Engager l'avance avec la poignée
- Passes régulières et parallèles
- Finir par les bords
- Arrêter moteur sur sol plat



10 BON À SAVOIR

- Travailler par couches de 20 à 30 cm
- Passes qui se chevauchent d'un tiers
- Sol légèrement humide pour un meilleur compactage
- Réversible : idéale en tranchée, sans demi-tour
- Plus la couche est fine, meilleur est le résultat



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Compacter une couche trop épaisse
- Rester sur place : la plaque creuse
- Travailler au bord d'une fouille non blindée



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la semelle
- Contrôler niveaux et courroie

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et du filtre à air
- Contrôle de la semelle
- Contrôle des commandes
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Mini-pelle 1,7 T Kubota U17
- Pilonneuse thermique 70 kg Dynapac / Atlas Copco LT 6004 / Bomag BT 65/4
- Chargeur sur roues 2,5 T Bobcat S130 / S160 / S175

COMPACTAGE

Plaque vibrante 640 kg Bomag BPR 100-80



04

USAGES

Plaque vibrante lourde pour les gros compactages de remblais.



05

PERFORMANCES

Compactage des remblais, graviers et pavés selon la force centrifuge.

Force centrifuge

100 kN

Largeur de semelle

80 cm

Moteur

Diesel, marche réversible



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force centrifuge

100 kN

Largeur de semelle

80 cm

Profondeur de compactage

≈ 70 cm

Moteur

Diesel, marche réversible

Poids

640 kg



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Bomag BPR 100/80)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Plaque de 640 kg : levage uniquement par l'anneau prévu
- Garder les pieds hors de la plaque, surtout en marche arrière
- Ne pas s'approcher des bords de tranchée ou de talus
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler les niveaux d'huile et de carburant, moteur froid
- Vérifier l'état de la semelle ou des billes
- Humidifier légèrement les matériaux trop secs pour un meilleur compactage



09 UTILISATION

- Démarrer sur une zone stable
- Engager l'avance avec la poignée
- Passes régulières et parallèles
- Finir par les bords
- Arrêter moteur sur sol plat



10 BON À SAVOIR

- Travailler par couches de 20 à 30 cm
- Passes qui se chevauchent d'un tiers
- Sol légèrement humide pour un meilleur compactage
- Réversible : idéale en tranchée, sans demi-tour
- Plus la couche est fine, meilleur est le résultat



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Compacter une couche trop épaisse
- Rester sur place : la plaque creuse
- Travailler au bord d'une fouille non blindée



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la semelle
- Contrôler niveaux et courroie

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et du filtre à air
- Contrôle de la semelle
- Contrôle des commandes
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**




15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Mini-pelle 1,7 T Kubota U17
- Pilonneuse thermique 70 kg Dynapac / Atlas Copco LT 6004 / Bomag BT 65/4
- Chargeur sur roues 2,5 T Bobcat S130 / S160 / S175

COMPACTAGE

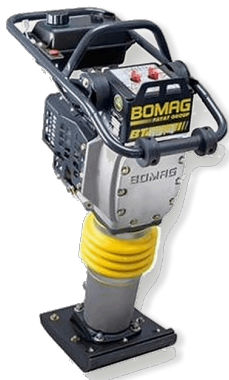**Pilonneuse thermique 70 kg
 Dynapac / Atlas Copco LT 6004 /
 Bomag BT 65/4**


04

USAGES

Pilonneuse pour compacter en profondeur dans les tranchées et autour des regards.



05

PERFORMANCES

Compactage en profondeur des sols cohésifs et des tranchées.

Moteur

Essence 4 temps

Poids

70 kg



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION


Protection auditive
 bruit supérieur à 85 dB(A)

Gants
 coupures et vibrations

Chaussures de sécurité
 écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Transporter et ranger la pilonneuse debout
- Tenir fermement le guidon, pieds hors de la semelle
- Tranchée de plus de 1,30 m de profondeur : blindage obligatoire avant d'y descendre
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de frappe	≈ 15 kN
Cadence	≈ 650 à 700 coups/min
Semelle	≈ 28 × 33 cm
Moteur	Essence 4 temps
Poids	70 kg



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Atlas Copco LT 6004 / Bomag BT 65/4).**



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

**08 AVANT DE DÉMARRER**

- Contrôler les niveaux d'huile et de carburant, moteur froid
- Vérifier l'état de la semelle ou des billes
- Humidifier légèrement les matériaux trop secs pour un meilleur compactage

**09 UTILISATION**

- Démarrer et laisser chauffer
- Accélérer à fond pour pilonner
- Guider sans pousser
- Avancer par passes régulières
- Arrêter moteur au ralenti

**10 BON À SAVOIR**

- Idéale pour tranchées et zones étroites
- Laisser la machine avancer seule, sans pousser
- Terres cohésives : couches fines
- Idéale autour des regards et fondations
- Couches fines : 20 cm maximum

**11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Pousser ou retenir la machine
- Travailler sur sol gorgé d'eau
- Transporter la machine moteur en marche

**12 ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Nettoyer le pied
- Contrôler huile et carburant

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et du filtre à air
- Contrôle de la semelle
- Contrôle des commandes
- Essai de fonctionnement

**13 EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**

**14 RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**

**15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Mini-pelle 1,7 T Kubota U17
- Chargeur sur roues 2,5 T Bobcat S130 / S160 / S175

COMPACTAGE

Plaque vibrante thermique 72 à 86 kg Ammann APF 1550 / Husqvarna LF 75



04 USAGES

Plaque vibrante légère pour allées, terrasses et pavés.



05 PERFORMANCES

Compactage des remblais, graviers et pavés selon la force centrifuge.

Largeur de semelle

50 cm

Moteur

Essence 4 temps, marche avant

Poids

72 à 86 kg



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Plaque à marche avant : se placer toujours derrière la machine
- Levage uniquement par l'anneau prévu
- Éviter les pentes fortes
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force centrifuge **≈ 15 kN**

Largeur de semelle **50 cm**

Fréquence **≈ 95 Hz**


Moteur **Essence 4 temps, marche avant**

Poids **72 à 86 kg**



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Ammann APF 15/50 / Husqvarna LF 75)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler les niveaux d'huile et de carburant, moteur froid
- Vérifier l'état de la semelle ou des billes
- Humidifier légèrement les matériaux trop secs pour un meilleur compactage



09 UTILISATION

- Démarrer sur une zone stable
- Engager l'avance avec la poignée
- Passes régulières et parallèles
- Finir par les bords
- Arrêter moteur sur sol plat



10 BON À SAVOIR

- Travailler par couches de 20 à 30 cm
- Passes qui se chevauchent d'un tiers
- Sol légèrement humide pour un meilleur compactage
- Réversible : idéale en tranchée, sans demi-tour
- Plus la couche est fine, meilleur est le résultat



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Compacter une couche trop épaisse
- Rester sur place : la plaque creuse
- Travailler au bord d'une fouille non blindée



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la semelle
- Contrôler niveaux et courroie

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et du filtre à air
- Contrôle de la semelle
- Contrôle des commandes
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Mini-pelle 1,7 T Kubota U17
- Pilonneuse thermique 70 kg Dynapac / Atlas Copco LT 6004 / Bomag BT 65/4
- Chargeur sur roues 2,5 T Bobcat S130 / S160 / S175

CAROTTAGE ET DÉCOUPE

Scie à sol thermique Husqvarna FS 400 LV (450 mm)



04

USAGES

Scie à sol pour découper dalles, enrobés et voiries.



05

PERFORMANCES

Sciage des dalles béton et enrobés en ligne droite, sur grande longueur.

Disque

Ø 450 mm (500 maxi)

Refroidissement

Réservoir d'eau intégré



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation



Masque anti-poussière

poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Husqvarna FS 400 LV)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



07

SÉCURITÉ

- Remplir le réservoir d'eau : jamais de coupe à sec
- Abaisser le disque progressivement, moteur lancé
- Laisser le carter de protection en place
- Vérifier l'absence de câbles et canalisations avant de percer ou de couper
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Choisir un disque ou une couronne adapté au matériau
- Vérifier l'état de l'outil diamanté et son sens de rotation
- Prévoir l'arrosage ou l'aspiration selon la machine
- Délimiter la zone de travail et repérer les réseaux



09 UTILISATION

- Aligner le guide sur le tracé
- Démarrer le moteur, disque relevé
- Ouvrir l'arrosage
- Descendre le disque progressivement
- Avancer lentement et régulièrement



10 BON À SAVOIR

- Tracer la coupe et la suivre avec le guide de la machine
- Descendre le disque progressivement, par passes
- Arrosage permanent du disque pendant la coupe
- Choisir le disque selon le matériau : béton ou enrobé
- Prévoir le remplissage régulier du réservoir d'eau



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Couper sans eau
- Plonger le disque d'un coup à pleine profondeur
- Tourner la machine disque engagé dans la coupe



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la machine et le carter
- Contrôler niveaux et état du disque

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamantés
- Contrôle du circuit d'eau
- Contrôle des carters de protection
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Pompe à eau ou à vide pour carotteuse
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000
- Rainureuse diamant Baier BDM 464

CAROTTAGE ET DÉCOUPE

Scie sur table Cedima CTS 58



04

USAGES

Scie sur table pour couper briques, blocs, pavés et pierres avec précision.



05

PERFORMANCES

Coupes droites et d'onglet nettes sur carrelage, pierre ou matériaux de construction.

Disque	Hauteur de coupe	Longueur de coupe
Ø 350 mm	130 mm	600 mm



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Électrique ≈ 3 kW
Disque	Ø 350 mm
Hauteur de coupe	130 mm
Longueur de coupe	600 mm
Refroidissement	Pompe à eau intégrée



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Cedima CTS-57 / CTS-58)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Gants coupures et vibrations	 Chaussures de sécurité écrasement et perforation
 Masque anti-poussière poussières fines	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Raccorder l'eau avant toute coupe
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Pousser la pièce avec le chariot, mains hors de la trajectoire du disque
- Utiliser un disque adapté au matériau



08 AVANT DE DÉMARRER

- Choisir un disque ou une couronne adapté au matériau
- Vérifier l'état de l'outil diamanté et son sens de rotation
- Prévoir l'arrosage ou l'aspiration selon la machine
- Délimiter la zone de travail et repérer les réseaux



09 UTILISATION

- Remplir le bac d'eau
- Démarrer la scie, attendre la pleine vitesse
- Poser la pièce contre la butée
- Pousser le chariot régulièrement
- Arrêter la scie avant de retirer la pièce



10 BON À SAVOIR

- Plaquer la pièce contre la butée
- Laisser le disque atteindre sa vitesse avant de couper
- Vérifier le niveau d'eau du bac régulièrement
- Régler l'inclinaison pour les coupes d'onglet
- Couper les petites pièces avec un poussoir



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Pousser trop vite : éclats et disque voilé
- Couper sans eau un disque prévu pour l'eau
- Couper des pièces trop petites à la main



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Vider et rincer le bac d'eau
- Nettoyer rails et chariot
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamantés
- Contrôle du circuit d'eau
- Contrôle des carters de protection
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Pompe à eau ou à vide pour carotteuse
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000
- Rainureuse diamant Baier BDM 464

CAROTTAGE ET DÉCOUPE

Scie manuelle 220 V Hilti DCH300 (à sec + aspirateur)



04 USAGES

Scie manuelle pour découper le béton à sec, sans eau, grâce à l'aspiration intégrée.



05 PERFORMANCES

Découpe de béton, pierre et métal selon le disque choisi.

Puissance	Disque	Coupe
2 000 W, 230 V	Ø 300 mm	À sec, aspiration raccordée



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2 000 W, 230 V
Disque	Ø 300 mm
Profondeur de coupe	≈ 120 mm
Coupe	À sec, aspiration raccordée
Poids	≈ 8,7 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Hilti DCH 300)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Gants coupures et vibrations	 Chaussures de sécurité écrasement et perforation
 Masque anti-poussière poussières fines	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Brancher l'aspirateur avant de couper
- Tenir à deux mains, carter en place
- Attendre l'arrêt complet du disque avant de poser la scie
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Vérifier l'absence de câbles et canalisations avant de percer ou de couper



08 AVANT DE DÉMARRER

- Choisir un disque ou une couronne adapté au matériau
- Vérifier l'état de l'outil diamanté et son sens de rotation
- Prévoir l'arrosage ou l'aspiration selon la machine
- Délimiter la zone de travail et repérer les réseaux



09 UTILISATION

- Démarrer hors de la pièce
- Attaquer à pleine vitesse
- Couper par passes successives
- Garder le disque dans l'axe de la coupe
- Laisser le disque s'arrêter avant de poser la scie



10 BON À SAVOIR

- Tenir la scie à deux mains, bien campé
- Démarrer la coupe à vitesse maximale
- Aspiration ou arrosage selon le modèle
- Choisir un disque adapté au matériau
- Tracer la coupe au préalable



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Couper au-dessus des épaules
- Utiliser le côté du disque
- Couper sans protection du carter



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer carter et filtre à air
- Contrôler l'état du disque
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamantés
- Contrôle du circuit d'eau
- Contrôle des carters de protection
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Pompe à eau ou à vide pour carotteuse
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000
- Rainureuse diamant Baier BDM 464

CAROTTAGE ET DÉCOUPE

Scie à carreaux Rubi DC250-1200


04 USAGES

Scie à carreaux électrique pour les grands formats de carrelage.


05 PERFORMANCES

Coupes droites et d'onglet nettes sur carrelage, pierre ou matériaux de construction.

Disque	Longueur de coupe	Inclinaison
Ø 250 mm	1 200 mm	0 à 45°, coupe à l'eau


01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	≈ 1,5 kW, 230 V
Disque	Ø 250 mm
Longueur de coupe	1 200 mm
Épaisseur maxi	≈ 75 mm
Inclinaison	0 à 45°, coupe à l'eau


02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Rubi DC-250 1200)**.


03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.


06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Gants coupures et vibrations	 Chaussures de sécurité écrasement et perforation
 Masque anti-poussière poussières fines	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.


07 SÉCURITÉ

- Remplir le bac d'eau avant de couper
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Avancer le chariot lentement, sans forcer
- Mains hors de la trajectoire du disque

**08****AVANT DE DÉMARRER**

- Choisir un disque ou une couronne adapté au matériau
- Vérifier l'état de l'outil diamanté et son sens de rotation
- Prévoir l'arrosage ou l'aspiration selon la machine
- Délimiter la zone de travail et repérer les réseaux

**09****UTILISATION**

- Remplir le bac d'eau
- Démarrer la scie, attendre la pleine vitesse
- Poser la pièce contre la butée
- Pousser le chariot régulièrement
- Arrêter la scie avant de retirer la pièce

**10****BON À SAVOIR**

- Plaquer la pièce contre la butée
- Laisser le disque atteindre sa vitesse avant de couper
- Vérifier le niveau d'eau du bac régulièrement
- Régler l'inclinaison pour les coupes d'onglet
- Couper les petites pièces avec un poussoir

**11****ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Pousser trop vite : éclats et disque voilé
- Couper sans eau un disque prévu pour l'eau
- Couper des pièces trop petites à la main

**12****ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Vider et rincer le bac d'eau
- Nettoyer rails et chariot
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamantés
- Contrôle du circuit d'eau
- Contrôle des carters de protection
- Essai de fonctionnement

**13****EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**

**14****RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**

**15****MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Pompe à eau ou à vide pour carotteuse
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000
- Rainureuse diamant Baier BDM 464

CAROTTAGE ET DÉCOUPE

Scie à carreaux à eau Rubi ND 200



04 USAGES

Scie à carreaux à eau, compacte, pour les carrelages courants.



05 PERFORMANCES

Coupes droites et d'onglet nettes sur carrelage, pierre ou matériaux de construction.

Disque

Ø 180 mm

Coupe

À l'eau, inclinaison 45°



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur ≈ 800 W, 230 V

Disque Ø 180 mm

Longueur de coupe ≈ 600 mm

Épaisseur maxi ≈ 35 mm

Coupe À l'eau, inclinaison 45°



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Rubi ND-200)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque anti-poussière
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Remplir le bac d'eau avant de couper
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Pousser le carreau lentement, mains hors de la trajectoire du disque

**08****AVANT DE DÉMARRER**

- Choisir un disque ou une couronne adapté au matériau
- Vérifier l'état de l'outil diamanté et son sens de rotation
- Prévoir l'arrosage ou l'aspiration selon la machine
- Délimiter la zone de travail et repérer les réseaux

**09****UTILISATION**

- Remplir le bac d'eau
- Démarrer la scie, attendre la pleine vitesse
- Poser la pièce contre la butée
- Pousser le chariot régulièrement
- Arrêter la scie avant de retirer la pièce

**10****BON À SAVOIR**

- Plaquer la pièce contre la butée
- Laisser le disque atteindre sa vitesse avant de couper
- Vérifier le niveau d'eau du bac régulièrement
- Régler l'inclinaison pour les coupes d'onglet
- Couper les petites pièces avec un poussoir

**11****ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Pousser trop vite : éclats et disque voilé
- Couper sans eau un disque prévu pour l'eau
- Couper des pièces trop petites à la main

**12****ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Vider et rincer le bac d'eau
- Nettoyer rails et chariot
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamantés
- Contrôle du circuit d'eau
- Contrôle des carters de protection
- Essai de fonctionnement

**13****EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.

**14****RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.

**15****MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Pompe à eau ou à vide pour carotteuse
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000
- Rainureuse diamant Baier BDM 464

CAROTTAGE ET DÉCOUPE

Scie à carreaux à eau Rubi ND 300



04 USAGES

Scie à carreaux à eau pour les carrelages de grande taille.



05 PERFORMANCES

Coupes droites et d'onglet nettes sur carrelage, pierre ou matériaux de construction.

Disque

Ø 200 à 230 mm

Coupe

À l'eau, inclinaison 45°



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur ≈ 1 kW, 230 V

Disque Ø 200 à 230 mm

Longueur de coupe ≈ 900 mm

Épaisseur maxi ≈ 40 mm

Coupe À l'eau, inclinaison 45°



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Rubi ND)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque anti-poussière
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Remplir le bac d'eau avant de couper
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Pousser le carreau lentement, mains hors de la trajectoire du disque

**08****AVANT DE DÉMARRER**

- Choisir un disque ou une couronne adapté au matériau
- Vérifier l'état de l'outil diamanté et son sens de rotation
- Prévoir l'arrosage ou l'aspiration selon la machine
- Délimiter la zone de travail et repérer les réseaux

**09****UTILISATION**

- Remplir le bac d'eau
- Démarrer la scie, attendre la pleine vitesse
- Poser la pièce contre la butée
- Pousser le chariot régulièrement
- Arrêter la scie avant de retirer la pièce

**10****BON À SAVOIR**

- Plaquer la pièce contre la butée
- Laisser le disque atteindre sa vitesse avant de couper
- Vérifier le niveau d'eau du bac régulièrement
- Régler l'inclinaison pour les coupes d'onglet
- Couper les petites pièces avec un poussoir

**11****ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Pousser trop vite : éclats et disque voilé
- Couper sans eau un disque prévu pour l'eau
- Couper des pièces trop petites à la main

**12****ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Vider et rincer le bac d'eau
- Nettoyer rails et chariot
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamantés
- Contrôle du circuit d'eau
- Contrôle des carters de protection
- Essai de fonctionnement

**13****EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**

**14****RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**


**15****MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Pompe à eau ou à vide pour carotteuse
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000
- Rainureuse diamant Baier BDM 464

CAROTTAGE ET DÉCOUPE

Coupe-carreaux manuel Sidamo CK 720 (700 mm)

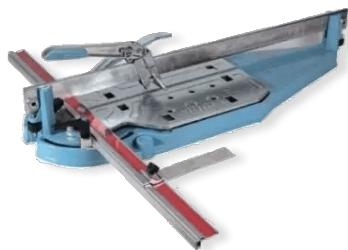

04

USAGES

Coupe-carreaux manuel, précis et sans poussière.



05

PERFORMANCES

Coupes droites rapides et propres, sans poussière ni électricité.

Longueur de coupe

700 mm

Outil

Molette carbure

Séparateur

Intégré



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de coupe

700 mm

Épaisseur maxi

≈ 15 mm

Outil

Molette carbure

Séparateur

Intégré

Poids

≈ 12 kg



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Sidamo)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

**Lunettes**

contre les projections

**Protection auditive**

bruit supérieur à 85 dB(A)

**Gants**

coupures et vibrations

**Chaussures de sécurité**

écrasement et perforation

**Masque anti-poussière**
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Vérifier que la molette de coupe est propre et en bon état
- Rayer le carreau en une seule passe, puis le casser
- Bords de carreaux coupants : porter des gants



08 AVANT DE DÉMARRER

- Choisir un disque ou une couronne adapté au matériau
- Vérifier l'état de l'outil diamanté et son sens de rotation
- Prévoir l'arrosage ou l'aspiration selon la machine
- Délimiter la zone de travail et repérer les réseaux



09 UTILISATION

- Placer le carreau contre la butée
- Aligner le trait de coupe
- Rayer d'un seul mouvement
- Positionner le séparateur
- Appuyer progressivement sur le levier



10 BON À SAVOIR

- Rayer une seule fois, d'un seul trait régulier
- Aligner le trait sur le repère central
- Séparer avec le levier en appuyant progressivement
- Humidifier la molette pour les carreaux durs
- Pour les coupes étroites, rayer plus fort mais une seule fois



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Rayer plusieurs fois le même trait
- Couper des carreaux trop épais pour l'outil
- Molette émoussée non signalée



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer les rails
- Signaler une molette usée

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamantés
- Contrôle du circuit d'eau
- Contrôle des carters de protection
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Pompe à eau ou à vide pour carotteuse
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000
- Rainureuse diamant Baier BDM 464

CAROTTAGE ET DÉCOUPE

Rainureuse diamant Baier BDM 464



04

USAGES

Rainureuse pour tracer des saignées nettes dans les murs.



05

PERFORMANCES

Saignées nettes pour gaines et canalisations dans les murs.

Outils

Disques diamant multiples

Aspiration

Raccord aspirateur



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance **≈ 2 300 W, 230 V**

Profondeur de saignée **≈ 45 mm**

Largeur de saignée **Jusqu'à ≈ 45 mm**

Outils **Disques diamant multiples**

Aspiration **Raccord aspirateur**



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Baier BDM 464)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque anti-poussière
poussières fines

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Régler la profondeur de saignée avant de démarrer
- Raccorder un aspirateur : poussière de silice
- Tenir à deux mains et démarrer hors du mur
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Vérifier l'absence de câbles et canalisations avant de percer ou de couper

**08****AVANT DE DÉMARRER**

- Choisir un disque ou une couronne adapté au matériau
- Vérifier l'état de l'outil diamanté et son sens de rotation
- Prévoir l'arrosage ou l'aspiration selon la machine
- Délimiter la zone de travail et repérer les réseaux

**09****UTILISATION**

- Régler la profondeur
- Raccorder l'aspirateur
- Démarrer avant l'attaque du mur
- Avancer régulièrement
- Casser la saignée au burin

**10****BON À SAVOIR**

- Régler la profondeur avant de démarrer
- Raccorder un aspirateur adapté
- Casser la saignée au burin après passage
- Régler la largeur avec les disques adaptés
- Rainurer par passes courtes pour limiter l'échauffement

**11****ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Rainurer sans aspiration
- Forcer latéralement dans la saignée
- Rainurer sans repérer les réseaux

**12****ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Nettoyer les ouïes d'aération
- Contrôler l'état des disques
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamantés
- Contrôle du circuit d'eau
- Contrôle des carters de protection
- Essai de fonctionnement

**13****EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**

**14****RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**

**15****MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Pompe à eau ou à vide pour carotteuse
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

CAROTTAGE ET DÉCOUPE

Scie manuelle thermique Stihl TS 420 (350 mm)



04 USAGES

Découpeuse thermique portable pour béton, pierre et métal, utilisable partout.



05 PERFORMANCES

Découpe de béton, pierre et métal selon le disque choisi.

Moteur	Disque	Profondeur de coupe
2 temps 66,7 cm ³ – 3,2 kW	Ø 350 mm	125 mm



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	2 temps 66,7 cm ³ – 3,2 kW
Disque	Ø 350 mm
Profondeur de coupe	125 mm
Carburant	Mélange 2 temps
Poids	9,6 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Stihl TS 420)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Gants coupures et vibrations	 Chaussures de sécurité écrasement et perforation
 Masque anti-poussière poussières fines	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Raccorder l'arrosage : coupe à l'eau
- Tenir à deux mains, jamais au-dessus des épaules
- Ne pas couper avec le haut du disque : risque de rebond
- Faire le plein moteur froid, à 3 m au moins de la zone de travail
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)

**08****AVANT DE DÉMARRER**

- Choisir un disque ou une couronne adapté au matériau
- Vérifier l'état de l'outil diamanté et son sens de rotation
- Prévoir l'arrosage ou l'aspiration selon la machine
- Délimiter la zone de travail et repérer les réseaux

**09****UTILISATION**

- Démarrer hors de la pièce
- Attaquer à pleine vitesse
- Couper par passes successives
- Garder le disque dans l'axe de la coupe
- Laisser le disque s'arrêter avant de poser la scie

**10****BON À SAVOIR**

- Tenir la scie à deux mains, bien campé
- Démarrer la coupe à vitesse maximale
- Aspiration ou arrosage selon le modèle
- Choisir un disque adapté au matériau
- Tracer la coupe au préalable

**11****ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Couper au-dessus des épaules
- Utiliser le côté du disque
- Couper sans protection du carter

**12****ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Nettoyer carter et filtre à air
- Contrôler l'état du disque

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamantés
- Contrôle du circuit d'eau
- Contrôle des carters de protection
- Essai de fonctionnement

**13****EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**

**14****RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**

**15****MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Pompe à eau ou à vide pour carotteuse
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000
- Rainureuse diamant Baier BDM 464

ÉCHAFAUDAGES, NACELLE ET ÉCHELLES

Nacelle portative Genie AWP 25 SDC (plateau 7,50 m)



En réparation · disponibilité à confirmer par téléphone



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de plateau	7,50 m
Hauteur de travail	≈ 9,50 m
Charge maxi	159 kg, 1 personne
Énergie	Batteries (DC)
Poids	≈ 390 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Genie AWP-25 DC)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



04 USAGES

Nacelle portative légère pour travailler en hauteur en intérieur comme en extérieur.



05 PERFORMANCES

Accès en hauteur rapide et stable pour une personne.

Hauteur de plateau	Charge maxi	Énergie
7,50 m	159 kg, 1 personne	Batteries (DC)



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Casque chutes d'objets	 Gants coupures et vibrations
 Chaussures de sécurité écrasement et perforation	 Harnais antichute travail en hauteur

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Stabilisateurs en place avant toute élévation
- Utiliser sur un sol ferme et de niveau
- Harnais attaché au point d'ancrage de la plateforme
- Respecter la charge maximale indiquée sur la plateforme
- Ne pas utiliser par vent fort ni près des lignes électriques
- Salariés : CACES R486 catégorie A ou autorisation de conduite



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la présence et l'état de tous les éléments
- Installer sur un sol stable et plan, roues freinées, stabilisateurs en place
- Contrôler l'absence de lignes électriques à proximité



09 UTILISATION

- Contrôler les commandes au sol
- Monter et attacher le harnais
- Monter lentement
- Travailler dans le panier
- Descendre avant tout déplacement



10 BON À SAVOIR

- Contrôler la batterie et les commandes avant de monter
- Stabilisateurs en appui sur sol ferme avant toute élévation
- Porter le harnais attaché au point d'ancrage
- Planifier le travail pour limiter les déplacements
- Vérifier la charge de la batterie avant le chantier



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Déplacer la nacelle plateau levé
- Dépasser la charge maximale
- Utiliser par vent fort



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Recharger la batterie chaque soir
- Nettoyer le panier
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de tous les éléments et fixations
- Contrôle des freins et stabilisateurs
- Contrôle des garde-corps
- Vérification selon la notice



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Étais (2 à 3,5 m)
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Lève-plaque Levpano (3,30 m)
- Clôture de chantier (3,5 x 2 m + plot béton)

ÉCHAFAUDAGES, NACELLE ET ÉCHELLES

Plateforme individuelle Ultralu PIRC 150 (travail 3,5 m)


04

USAGES

Plateforme individuelle roulante, stable et sécurisée, pour les travaux jusqu'à 3,5 m.



05

PERFORMANCES

Poste de travail en hauteur sécurisé, plus stable qu'un escabeau.

Hauteur de plancher

1,50 m

Hauteur de travail

3,50 m

Charge maxi

150 kg, 1 personne

01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de plancher 1,50 m

Hauteur de travail 3,50 m

Charge maxi 150 kg, 1 personne

Déplacement Roulettes avec freins

Poids ≈ 40 kg



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION**Casque**
chutes d'objets**Gants**
coupures et vibrations**Chaussures de sécurité**
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Ultralu PIRC)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Bloquer les freins avant de monter
- Garde-corps et portillon fermés pendant le travail
- Une seule personne sur la plateforme
- Ne jamais déplacer la plateforme avec une personne dessus
- Utiliser sur un sol plat et stable



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la présence et l'état de tous les éléments
- Installer sur un sol stable et plan, roues freinées, stabilisateurs en place
- Contrôler l'absence de lignes électriques à proximité



09 UTILISATION

- Déplier et verrouiller la plateforme
- Freiner les roues
- Monter face aux marches
- Fermer le portillon
- Travailler face au mur



10 BON À SAVOIR

- Freiner les roues avant de monter
- Fermer le portillon une fois sur la plateforme
- Déplacer uniquement à vide
- Ajuster la hauteur du plancher au travail
- Idéale pour les travaux répétitifs en hauteur



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Monter sur le garde-corps
- Se pencher hors de la plateforme
- Déplacer avec une personne dessus



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le plancher
- Contrôler les freins

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de tous les éléments et fixations
- Contrôle des freins et stabilisateurs
- Contrôle des garde-corps
- Vérification selon la notice



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Étais (2 à 3,5 m)
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Lève-plaque Levpano (3,30 m)
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉCHAFAUDAGES, NACELLE ET ÉCHELLES

Plateforme individuelle Ultralu PIRC 250 (travail 4,25 m)


04

USAGES

Plateforme individuelle roulante pour les travaux jusqu'à 4,25 m.



05

PERFORMANCES

Poste de travail en hauteur sécurisé, plus stable qu'un escabeau.

Hauteur de plancher

2,25 m

Hauteur de travail

4,25 m

Charge maxi

150 kg, 1 personne



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de plancher 2,25 m

Hauteur de travail 4,25 m

Charge maxi 150 kg, 1 personne

Déplacement Roulettes avec freins

Poids ≈ 55 kg



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Ultralu PIRC)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION


Casque
 chutes d'objets

Gants
 coupures et vibrations

Chaussures de sécurité
 écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Bloquer les freins avant de monter
- Garde-corps et portillon fermés pendant le travail
- Une seule personne sur la plateforme
- Ne jamais déplacer la plateforme avec une personne dessus
- Utiliser sur un sol plat et stable

**08****AVANT DE DÉMARRER**

- Vérifier la présence et l'état de tous les éléments
- Installer sur un sol stable et plan, roues freinées, stabilisateurs en place
- Contrôler l'absence de lignes électriques à proximité

**09****UTILISATION**

- Déplier et verrouiller la plateforme
- Freiner les roues
- Monter face aux marches
- Fermer le portillon
- Travailler face au mur

**10****BON À SAVOIR**

- Freiner les roues avant de monter
- Fermer le portillon une fois sur la plateforme
- Déplacer uniquement à vide
- Ajuster la hauteur du plancher au travail
- Idéale pour les travaux répétitifs en hauteur

**11****ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Monter sur le garde-corps
- Se pencher hors de la plateforme
- Déplacer avec une personne dessus

**12****ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Nettoyer le plancher
- Contrôler les freins

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de tous les éléments et fixations
- Contrôle des freins et stabilisateurs
- Contrôle des garde-corps
- Vérification selon la notice

**13****EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.

**14****RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.

**15****MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Étais (2 à 3,5 m)
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Lève-plaque Levpano (3,30 m)
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉCHAFAUDAGES, NACELLE ET ÉCHELLES

Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)



04 USAGES

Clôture de chantier pour délimiter et sécuriser vos zones de travaux.



05 PERFORMANCES

Délimitation et sécurisation rapide des chantiers.

Dimensions

3,50 × 2,00 m

Cadre

Tube acier galvanisé



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque
chutes d'objets



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **notice du fabricant, disponible en agence.**



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Lester chaque panneau avec son plot béton
- Relier les panneaux entre eux par les colliers
- Par vent fort, ajouter des étais ou du lest
- Ne pas grimper sur les panneaux



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la présence et l'état de tous les éléments
- Installer sur un sol stable et plan, roues freinées, stabilisateurs en place
- Contrôler l'absence de lignes électriques à proximité



09 UTILISATION

- Poser les plots
- Emboîter les panneaux
- Fixer les colliers
- Contrôler la stabilité
- Lester si nécessaire



10 BON À SAVOIR

- Plot béton à chaque pied
- Colliers de liaison entre panneaux
- Lester davantage en zone venteuse
- Aligner les plots pour une clôture droite
- Prévoir un portillon pour l'accès



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Laisser un panneau sans plot
- Accrocher des bâches sans lestage supplémentaire
- Laisser des ouvertures non fermées



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer les panneaux
- Rendre plots et colliers

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de tous les éléments et fixations
- Contrôle des freins et stabilisateurs
- Contrôle des garde-corps
- Vérification selon la notice



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Étais (2 à 3,5 m)
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Lève-plaque Levpano (3,30 m)

ÉCHAFAUDAGES, NACELLE ET ÉCHELLES

Échelle aluminium Tubesca 7 m (3 plans)



04 USAGES

Échelle trois plans pour les accès en hauteur.



05 PERFORMANCES

Accès en hauteur polyvalent, utilisable en escabeau.

Plans	Charge maxi	Norme
3, utilisable en escabeau	150 kg	NF EN 131



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque
chutes d'objets



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur déployée	≈ 7 m
Hauteur repliée	≈ 2,90 m
Plans	3, utilisable en escabeau
Charge maxi	150 kg
Norme	NF EN 131



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Tubesca)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Incliner l'échelle d'environ 75° : 1 m d'écart au pied pour 4 m de hauteur
- Dépasser d'au moins 1 m le point d'appui supérieur
- Verrouiller les plans avant de monter
- Une seule personne à la fois, en gardant 3 points d'appui
- L'échelle est un moyen d'accès, pas un poste de travail prolongé

**08 AVANT DE DÉMARRER**

- Vérifier la présence et l'état de tous les éléments
- Installer sur un sol stable et plan, roues freinées, stabilisateurs en place
- Contrôler l'absence de lignes électriques à proximité

**09 UTILISATION**

- Déployer et verrouiller les plans
- Vérifier l'angle
- Monter face à l'échelle
- Garder 3 points d'appui
- Ne pas dépasser l'avant-dernier barreau

**10 BON À SAVOIR**

- Angle d'environ 75° : 1 m d'écart pour 4 m de hauteur
- Dépasser d'1 m le point d'accès
- Toujours 3 points d'appui
- Poser sur sol stable et plan
- Utiliser les stabilisateurs

**11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Se pencher sur le côté
- Poser sur un sol instable
- Monter à deux sur l'échelle

**12 ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Nettoyer les barreaux
- Contrôler les verrous

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de tous les éléments et fixations
- Contrôle des freins et stabilisateurs
- Contrôle des garde-corps
- Vérification selon la notice

**13 EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**

**14 RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**


**15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Étais (2 à 3,5 m)
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Lève-plaque Levpano (3,30 m)
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉCHAFAUDAGES, NACELLE ET ÉCHELLES

Échafaudage fixe Euro Secu 45/700

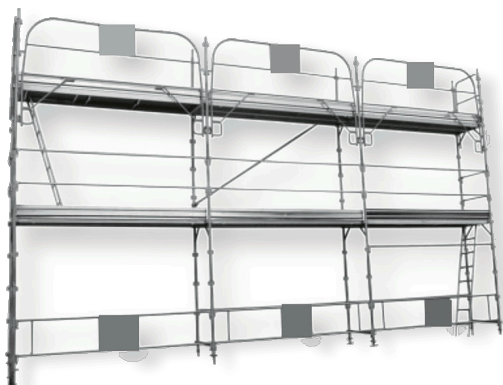

04 USAGES

Échafaudage fixe de façade, dimensionné selon votre chantier.



05 PERFORMANCES

Plateforme de travail en hauteur stable et sécurisée.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque
chutes d'objets



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence catalogue
2026

**Échafaudage fixe Euro Secu
45/700**

Fiche technique
détaillée

Sur demande en agence



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **notice du fabricant, disponible en agence.**



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Montage et démontage par du personnel formé (R408)
- Ancrer l'échafaudage à la façade selon la notice
- Faire vérifier l'échafaudage avant la première utilisation
- Garde-corps et plinthes à tous les niveaux de travail



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la présence et l'état de tous les éléments
- Installer sur un sol stable et plan, roues freinées, stabilisateurs en place
- Contrôler l'absence de lignes électriques à proximité



09 UTILISATION

- Monter les cadres niveau par niveau
- Poser plateaux et garde-corps
- Mettre les stabilisateurs
- Freiner les roues
- Monter par l'intérieur



10 BON À SAVOIR

- Monter selon la notice, niveau par niveau
- Stabilisateurs et roues freinées avant toute montée
- Garde-corps complets à chaque plateau de travail
- Prévoir des plinthes pour éviter la chute d'objets
- Relire la notice de montage avant de commencer



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Monter par l'extérieur
- Déplacer avec quelqu'un ou du matériel dessus
- Utiliser par vent fort en extérieur



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer plateaux et cadres
- Vérifier les clavettes

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de tous les éléments et fixations
- Contrôle des freins et stabilisateurs
- Contrôle des garde-corps
- Vérification selon la notice



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Étais (2 à 3,5 m)
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Lève-plaque Levpano (3,30 m)
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉCHAFAUDAGES, NACELLE ET ÉCHELLES

Échafaudage roulant alu Ultralu TOS 318 (plateau 3 m)



04 USAGES

Échafaudage roulant léger et rapide à monter.



05 PERFORMANCES

Plateforme de travail en hauteur stable et sécurisée.

Hauteur de plancher

3 m

Charge

Classe 3 – 200 kg/m²

Stabilité

Stabilisateurs + roues freinées



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque
chutes d'objets



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Ultralu TOS)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Monter selon la notice, stabilisateurs en place
- Bloquer les freins avant de monter
- Ne jamais déplacer l'échafaudage avec une personne ou du matériel dessus
- Monter par l'intérieur et refermer la trappe
- Salariés : formation R457 recommandée



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la présence et l'état de tous les éléments
- Installer sur un sol stable et plan, roues freinées, stabilisateurs en place
- Contrôler l'absence de lignes électriques à proximité



09 UTILISATION

- Monter les cadres niveau par niveau
- Poser plateaux et garde-corps
- Mettre les stabilisateurs
- Freiner les roues
- Monter par l'intérieur



10 BON À SAVOIR

- Monter selon la notice, niveau par niveau
- Stabilisateurs et roues freinées avant toute montée
- Garde-corps complets à chaque plateau de travail
- Prévoir des plinthes pour éviter la chute d'objets
- Relire la notice de montage avant de commencer



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Monter par l'extérieur
- Déplacer avec quelqu'un ou du matériel dessus
- Utiliser par vent fort en extérieur



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer plateaux et cadres
- Vérifier les clavettes

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de tous les éléments et fixations
- Contrôle des freins et stabilisateurs
- Contrôle des garde-corps
- Vérification selon la notice



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Étais (2 à 3,5 m)
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Lève-plaque Levpano (3,30 m)
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉCHAFAUDAGES, NACELLE ET ÉCHELLES

Échafaudage roulant alu Ultralu TOS 618 (plateau 6 m)



04 USAGES

Échafaudage roulant aluminium pour travaux de façade et de plafond.



05 PERFORMANCES

Plateforme de travail en hauteur stable et sécurisée.

Hauteur de plancher	Charge	Stabilité
6 m	Classe 3 – 200 kg/m ²	Stabilisateurs + roues freinées



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque
chutes d'objets



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Ultralu TOS)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Monter selon la notice, stabilisateurs en place
- Bloquer les freins avant de monter
- Ne jamais déplacer l'échafaudage avec une personne ou du matériel dessus
- Monter par l'intérieur et refermer la trappe
- Salariés : formation R457 recommandée

**08 AVANT DE DÉMARRER**

- Vérifier la présence et l'état de tous les éléments
- Installer sur un sol stable et plan, roues freinées, stabilisateurs en place
- Contrôler l'absence de lignes électriques à proximité

**09 UTILISATION**

- Monter les cadres niveau par niveau
- Poser plateaux et garde-corps
- Mettre les stabilisateurs
- Freiner les roues
- Monter par l'intérieur

**10 BON À SAVOIR**

- Monter selon la notice, niveau par niveau
- Stabilisateurs et roues freinées avant toute montée
- Garde-corps complets à chaque plateau de travail
- Prévoir des plinthes pour éviter la chute d'objets
- Relire la notice de montage avant de commencer

**11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Monter par l'extérieur
- Déplacer avec quelqu'un ou du matériel dessus
- Utiliser par vent fort en extérieur

**12 ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Nettoyer plateaux et cadres
- Vérifier les clavettes

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de tous les éléments et fixations
- Contrôle des freins et stabilisateurs
- Contrôle des garde-corps
- Vérification selon la notice

**13 EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**

**14 RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**

**15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Étais (2 à 3,5 m)
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Lève-plaque Levpano (3,30 m)
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉCHAFAUDAGES, NACELLE ET ÉCHELLES

Échafaudage roulant acier Euro Secu (plateau 7 m)



Illustration : échafaudage acier
 Modèle et hauteur à confirmer

01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de plancher	7 m
Hauteur de travail	≈ 9 m
Structure	Acier galvanisé
Charge	Classe 3 – 200 kg/m ²
Norme	NF EN 1004

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Euro Secu)**.

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

04 USAGES

Échafaudage roulant acier, robuste pour les chantiers exigeants.

05 PERFORMANCES

Plateforme de travail en hauteur stable et sécurisée.

Hauteur de plancher	Structure	Charge
7 m	Acier galvanisé	Classe 3 – 200 kg/m ²

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Casque chutes d'objets	 Gants coupures et vibrations
 Chaussures de sécurité écrasement et perforation	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Monter selon la notice, stabilisateurs en place
- Bloquer les freins avant de monter
- Ne jamais déplacer l'échafaudage avec une personne ou du matériel dessus
- Monter par l'intérieur et refermer la trappe
- Salariés : formation R457 recommandée



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la présence et l'état de tous les éléments
- Installer sur un sol stable et plan, roues freinées, stabilisateurs en place
- Contrôler l'absence de lignes électriques à proximité



09 UTILISATION

- Monter les cadres niveau par niveau
- Poser plateaux et garde-corps
- Mettre les stabilisateurs
- Freiner les roues
- Monter par l'intérieur



10 BON À SAVOIR

- Monter selon la notice, niveau par niveau
- Stabilisateurs et roues freinées avant toute montée
- Garde-corps complets à chaque plateau de travail
- Prévoir des plinthes pour éviter la chute d'objets
- Relire la notice de montage avant de commencer



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Monter par l'extérieur
- Déplacer avec quelqu'un ou du matériel dessus
- Utiliser par vent fort en extérieur



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer plateaux et cadres
- Vérifier les clavettes

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de tous les éléments et fixations
- Contrôle des freins et stabilisateurs
- Contrôle des garde-corps
- Vérification selon la notice



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Étais (2 à 3,5 m)
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Lève-plaque Levpano (3,30 m)
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉCHAFAUDAGES, NACELLE ET ÉCHELLES

Échafaudage roulant acier Euro Secu (plateau 9 m)



Illustration : échafaudage acier
Modèle et hauteur à confirmer



04

USAGES

Échafaudage roulant acier pour les grandes hauteurs.



05

PERFORMANCES

Plateforme de travail en hauteur stable et sécurisée.

Hauteur de
plancher

9 m

Structure

Acier galvanisé

Charge

Classe 3 – 200
kg/m²



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de plancher 9 m

Hauteur de travail ≈ 11 m

Structure Acier galvanisé

Charge Classe 3 – 200 kg/m²

Norme NF EN 1004



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Euro Secu)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque
chutes d'objets



Gants
coupures et vibrations



**Chaussures de
sécurité**
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Monter selon la notice, stabilisateurs en place
- Bloquer les freins avant de monter
- Ne jamais déplacer l'échafaudage avec une personne ou du matériel dessus
- Monter par l'intérieur et refermer la trappe
- Salariés : formation R457 recommandée



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la présence et l'état de tous les éléments
- Installer sur un sol stable et plan, roues freinées, stabilisateurs en place
- Contrôler l'absence de lignes électriques à proximité



09 UTILISATION

- Monter les cadres niveau par niveau
- Poser plateaux et garde-corps
- Mettre les stabilisateurs
- Freiner les roues
- Monter par l'intérieur



10 BON À SAVOIR

- Monter selon la notice, niveau par niveau
- Stabilisateurs et roues freinées avant toute montée
- Garde-corps complets à chaque plateau de travail
- Prévoir des plinthes pour éviter la chute d'objets
- Relire la notice de montage avant de commencer



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Monter par l'extérieur
- Déplacer avec quelqu'un ou du matériel dessus
- Utiliser par vent fort en extérieur



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer plateaux et cadres
- Vérifier les clavettes

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de tous les éléments et fixations
- Contrôle des freins et stabilisateurs
- Contrôle des garde-corps
- Vérification selon la notice



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Étais (2 à 3,5 m)
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Lève-plaque Levpano (3,30 m)
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉCHAFAUDAGES, NACELLE ET ÉCHELLES

Échafaudage roulant acier Euro Secu (plateau 11 m)



Illustration : échafaudage acier
 Modèle et hauteur à confirmer

01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de plancher	11 m
Hauteur de travail	≈ 13 m
Structure	Acier galvanisé
Charge	Classe 3 – 200 kg/m ²
Norme	NF EN 1004

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Euro Secu)**.

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

04 USAGES

Échafaudage roulant acier pour les très grandes hauteurs.

05 PERFORMANCES

Plateforme de travail en hauteur stable et sécurisée.

Hauteur de plancher	Structure	Charge
11 m	Acier galvanisé	Classe 3 – 200 kg/m ²

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Casque chutes d'objets	 Gants coupures et vibrations
 Chaussures de sécurité écrasement et perforation	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Monter selon la notice, stabilisateurs en place
- Bloquer les freins avant de monter
- Ne jamais déplacer l'échafaudage avec une personne ou du matériel dessus
- Monter par l'intérieur et refermer la trappe
- Salariés : formation R457 recommandée



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la présence et l'état de tous les éléments
- Installer sur un sol stable et plan, roues freinées, stabilisateurs en place
- Contrôler l'absence de lignes électriques à proximité



09 UTILISATION

- Monter les cadres niveau par niveau
- Poser plateaux et garde-corps
- Mettre les stabilisateurs
- Freiner les roues
- Monter par l'intérieur



10 BON À SAVOIR

- Monter selon la notice, niveau par niveau
- Stabilisateurs et roues freinées avant toute montée
- Garde-corps complets à chaque plateau de travail
- Prévoir des plinthes pour éviter la chute d'objets
- Relire la notice de montage avant de commencer



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Monter par l'extérieur
- Déplacer avec quelqu'un ou du matériel dessus
- Utiliser par vent fort en extérieur



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer plateaux et cadres
- Vérifier les clavettes

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de tous les éléments et fixations
- Contrôle des freins et stabilisateurs
- Contrôle des garde-corps
- Vérification selon la notice



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Étais (2 à 3,5 m)
- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Lève-plaque Levpano (3,30 m)
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉCHAFAUDAGES, NACELLE ET ÉCHELLES

Étais (2 à 3,5 m)



04 USAGES

Étais pour soutenir coffrages de dalle et planchers.



05 PERFORMANCES

Étalement provisoire des planchers et coffrages.

Réglage

2,00 à 3,50 m

Tube

Acier galvanisé

Réglage fin

Écrou + goupille



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque

chutes d'objets



Gants

coupures et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **notice du fabricant, disponible en agence.**



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Poser les étais d'aplomb, sur un appui stable
- Serrer chaque étau avant de charger le coffrage
- Répartir les étais selon le plan de coffrage
- Ne pas retirer les étais avant le durcissement du béton



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la présence et l'état de tous les éléments
- Installer sur un sol stable et plan, roues freinées, stabilisateurs en place
- Contrôler l'absence de lignes électriques à proximité



09 UTILISATION

- Poser la base
- Régler grossièrement
- Ajuster finement
- Contrôler l'aplomb
- Mettre en charge



10 BON À SAVOIR

- Poser sur une base stable et plane
- Régler grossièrement puis finement avec l'écrou
- Vérifier l'aplomb avant mise en charge
- Prévoir des bastaings sur sol meuble
- Retirer les étais progressivement



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser un étau tordu ou rouillé
- Dépasser la charge admissible
- Retirer les étais avant la prise du béton



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le béton sur les tubes
- Signaler tout étau tordu

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de tous les éléments et fixations
- Contrôle des freins et stabilisateurs
- Contrôle des garde-corps
- Vérification selon la notice



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)
- Lève-plaque Levpano (3,30 m)
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

LEVAGE ET MANUTENTION

Goulottes à gravats + trémie Haemmerlin (9 m)



04 USAGES

Goulottes pour évacuer les gravats des étages directement dans la benne.



05 PERFORMANCES

Évacuation rapide des gravats depuis les étages.

Longueur totale

9 m

Matière

Polyéthylène haute densité

Fixation

Chaînes entre éléments



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION


Casque
chutes d'objets

Gants
coupures et vibrations

Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Haemmerlin)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Fixer solidement la trémie en tête de goulotte
- Bâcher la benne en pied pour limiter la poussière
- Baliser la zone de réception : aucune personne en pied pendant le déversement
- Ne pas jeter d'éléments trop longs ou trop lourds



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la capacité du matériel par rapport à la charge
- Contrôler crochets, linguets, câbles ou chaînes
- Prévoir un point d'ancrage solide et adapté



09 UTILISATION

- Assembler les éléments
- Fixer en haut
- Poser la trémie
- Placer la benne
- Charger modérément



10 BON À SAVOIR

- Fixer solidement le haut de la descente
- Trémie à chaque niveau de chargement
- Benne bâchée en sortie pour limiter la poussière
- Fixer avec chaînes et crochets
- Descente la plus verticale possible



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Jeter des éléments trop longs ou trop lourds
- Laisser la sortie sans benne
- Stationner au pied de la goulotte



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer les goulotte
- Contrôler les chaînes

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des crochets et linguets
- Contrôle des câbles ou chaînes
- Contrôle des capacités
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Rampes (petit et grand modèle)
- Diable de transport
- Transpalette 2,5 T Pramac
- Tire-fort Yaletrac 3,2 T + câble 25 m

LEVAGE ET MANUTENTION

Lève-plaque Levpano (3,30 m)



04

USAGES

Lève-plaque pour poser seul les plaques de plâtre au plafond.



05

PERFORMANCES

Pose des plaques de plâtre au plafond et en rampant, seul.

Hauteur maxi

3,30 m

Plateau

Inclinable de 0
à 90°

Manœuvre

Treuil à
manivelle

06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque

chutes d'objets



Gants

coupures et vibrations

Chaussures de
sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Verrouiller la plaque sur le berceau avant de lever
- Bloquer les freins des roues
- Ne jamais se placer sous la plaque levée
- Respecter la charge maximale indiquée



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur maxi

3,30 m

Charge maxi

≈ 45 kg

Plateau

Inclinable de 0 à 90°

Manœuvre

Treuil à manivelle

Poids


≈ 35 kg



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Levpano)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la capacité du matériel par rapport à la charge
- Contrôler crochets, linguets, câbles ou chaînes
- Prévoir un point d'ancrage solide et adapté



09 UTILISATION

- Déplier la base
- Poser la plaque
- Lever au treuil
- Incliner si nécessaire
- Visser puis redescendre



10 BON À SAVOIR

- Poser la plaque, puis verrouiller avant de lever
- Monter progressivement avec le treuil
- Ajuster au plafond par petits mouvements
- Monter l'appareil avant d'y poser la plaque
- Idéal pour travailler seul



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Dépassez la charge maximale
- Déplacer l'appareil plaque levée
- Lâcher la manivelle sans frein



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le plateau
- Contrôler le treuil

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des crochets et linguets
- Contrôle des câbles ou chaînes
- Contrôle des capacités
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Rampes (petit et grand modèle)
- Diable de transport
- Transpalette 2,5 T Pramac
- Tire-fort Yaletrac 3,2 T + câble 25 m

LEVAGE ET MANUTENTION

Palan à chaîne 1 T / 2 T



04

USAGES

Palan pour lever et positionner des charges lourdes.



05

PERFORMANCES

Levage vertical précis de charges lourdes.

Capacité

1 000 ou 2 000 kg

Crochets

Avec linguets de sécurité

Norme

EN 13157



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque

chutes d'objets



Gants

coupures et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Accrocher à un point d'ancrage prévu pour la charge
- Respecter la capacité du palan : 1 T ou 2 T selon le modèle
- Ne jamais stationner sous la charge
- Vérifier crochets et linguets de sécurité avant chaque levage



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité

1 000 ou 2 000 kg

Hauteur de levée

≈ 3 m

Effort de manœuvre

≈ 30 kg

Crochets

Avec linguets de sécurité

Norme

EN 13157



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **notice du fabricant, disponible en agence.**



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la capacité du matériel par rapport à la charge
- Contrôler crochets, linguets, câbles ou chaînes
- Prévoir un point d'ancrage solide et adapté



09 UTILISATION

- Accrocher le palan
- Accrocher la charge
- Lever doucement
- Contrôler l'équilibre
- Descendre lentement



10 BON À SAVOIR

- Accrocher à un point d'ancrage adapté à la charge
- Lever de quelques cm puis contrôler
- Chaîne bien droite, sans torsion
- Choisir un palan de capacité supérieure à la charge
- Crochets avec linguets fermés



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Lever en biais
- Rester sous la charge
- Dépassez la capacité nominale



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la chaîne
- Contrôler crochets et linguets

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des crochets et linguets
- Contrôle des câbles ou chaînes
- Contrôle des capacités
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Rampes (petit et grand modèle)
- Diable de transport
- Transpalette 2,5 T Pramac
- Tire-fort Yaletrac 3,2 T + câble 25 m

LEVAGE ET MANUTENTION

Tire-fort Yaletrac 3,2 T + câble 25 m



04

USAGES

Treuil manuel pour tirer, lever ou haler des charges lourdes.



05

PERFORMANCES

Traction, levage et halage sur grande longueur de câble.

Capacité de levage

3 200 kg

Câble

Ø 16 mm, 25 m

Manœuvre

Levier télescopique



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque

chutes d'objets



Gants

coupures et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Dérouler entièrement le câble, sans nœud ni pliure
- Ne jamais dépasser 3,2 T
- Ancrer sur un point solide
- Ne jamais rallonger le levier de manœuvre



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de levage

3 200 kg

Câble

Ø 16 mm, 25 m

Avance par course

≈ 40 mm

Manœuvre

Levier télescopique

Poids

≈ 27 kg



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Yaletrac)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la capacité du matériel par rapport à la charge
- Contrôler crochets, linguets, câbles ou chaînes
- Prévoir un point d'ancrage solide et adapté



09 UTILISATION

- Engager le câble
- Ancrer l'appareil
- Accrocher la charge
- Manœuvrer le levier
- Relâcher avec le levier inverse



10 BON À SAVOIR

- Point d'ancrage solide et dans l'axe
- Câble entièrement déroulé et sans nœud
- Manœuvrer le levier à mouvements réguliers
- Ancrages dans l'axe de traction
- Câble toujours tendu



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Rallonger le levier
- Utiliser un câble abîmé
- Se placer dans l'axe du câble tendu



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer et graisser le câble
- Contrôler le câble

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des crochets et linguets
- Contrôle des câbles ou chaînes
- Contrôle des capacités
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Rampes (petit et grand modèle)
- Diable de transport
- Transpalette 2,5 T Pramac

LEVAGE ET MANUTENTION

Tire-fil fibre de verre 70 m



04

USAGES

Aiguille tire-fil pour passer câbles et fils dans les gaines.



05

PERFORMANCES

Tirage de câbles dans gaines et fourreaux.

Longueur

70 m

Jonc

Fibre de verre Ø 6 mm

Embout

Tête souple laiton + œillet



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque

chutes d'objets



Gants

coupures et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur

70 m

Jonc

Fibre de verre Ø 6 mm

Embout

Tête souple laiton + œillet

Support

Dévidoir sur pied

Usage

Gaines à partir de Ø 16 mm



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **notice du fabricant, disponible en agence.**



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Ne jamais utiliser dans une gaine contenant des câbles sous tension
- Porter des gants : fibre de verre
- Dérouler sans plier ni vriller



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la capacité du matériel par rapport à la charge
- Contrôler crochets, linguets, câbles ou chaînes
- Prévoir un point d'ancrage solide et adapté



09 UTILISATION

- Dérouler le jonc
- Pousser dans la gaine
- Accrocher les fils
- Tirer régulièrement
- Enrouler le jonc



10 BON À SAVOIR

- Dérouler au fur et à mesure
- Graisser si la gaine est longue ou coudée
- Accrocher les fils au bout souple, bien ligaturés
- Fil lubrifié pour les grandes longueurs
- Tirer régulièrement



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Forcer dans une gaine écrasée
- Plier le jonc à angle vif
- Laisser le jonc se dérouler brutalement



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le jonc
- Contrôler l'embout

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des crochets et linguets
- Contrôle des câbles ou chaînes
- Contrôle des capacités
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Rampes (petit et grand modèle)
- Diable de transport
- Transpalette 2,5 T Pramac
- Tire-fort Yaletrac 3,2 T + câble 25 m

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Groupe diesel triphasé 33,5 kVA Genelec GYW 35 T5



04 USAGES

Groupe électrogène triphasé pour alimenter un chantier complet.



05 PERFORMANCES

Alimentation électrique autonome du chantier.

Puissance

33,5 kVA

Tension

400 V tri + 230 V mono

Moteur

Diesel Yanmar



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Utiliser uniquement en extérieur, jamais en local fermé (monoxyde de carbone)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer
- Mettre à la terre selon la notice
- Installation fixe en triphasé : raccordement par un électricien
- Ne pas dépasser la puissance du groupe ; démarrer les appareils un par un



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Genelec GYW 35 T5)**.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre
- Démarrer à vide et laisser stabiliser
- Brancher les appareils progressivement
- Débrancher les appareils avant l'arrêt



10 BON À SAVOIR

- Calculer la puissance totale des appareils, avec une marge
- Démarrer le groupe à vide, puis brancher
- Mise à la terre obligatoire
- Démarrer les appareils les plus puissants un par un
- Installer à l'abri de la pluie, toujours en extérieur



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser dans un local fermé
- Faire le plein moteur chaud
- Brancher des appareils plus puissants que le groupe



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Contrôler huile et carburant chaque jour
- Garder les grilles d'aération dégagées

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Groupe diesel triphasé 33,5 kVA sur remorque



04 USAGES

Groupe électrogène triphasé sur remorque, facile à déplacer d'un chantier à l'autre.



05 PERFORMANCES

Alimentation électrique autonome du chantier.

Puissance

33,5 kVA

Tension

400 V tri + 230 V mono

Moteur

Diesel



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance **33,5 kVA**

Tension **400 V tri + 230 V mono**

Moteur **Diesel**

Autonomie **≈ 10 h à 75 % de charge**

Transport **Remorque routière**



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Genelec)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Utiliser uniquement en extérieur, jamais en local fermé (monoxyde de carbone)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer
- Mettre à la terre selon la notice
- Remorque : vérifier attelage, feux et béquille avant de rouler
- Ne pas dépasser la puissance du groupe ; démarrer les appareils un par un



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre
- Démarrer à vide et laisser stabiliser
- Brancher les appareils progressivement
- Débrancher les appareils avant l'arrêt



10 BON À SAVOIR

- Calculer la puissance totale des appareils, avec une marge
- Démarrer le groupe à vide, puis brancher
- Mise à la terre obligatoire
- Démarrer les appareils les plus puissants un par un
- Installer à l'abri de la pluie, toujours en extérieur



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser dans un local fermé
- Faire le plein moteur chaud
- Brancher des appareils plus puissants que le groupe



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Contrôler huile et carburant chaque jour
- Garder les grilles d'aération dégagées

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Groupe diesel 19,5 kVA Genelec GYW 25 M5

**04 USAGES**

Groupe électrogène monophasé puissant pour l'outillage de chantier.

**05 PERFORMANCES**

Alimentation électrique autonome du chantier.

Puissance**19,5 kVA****Tension****230 V mono****Moteur****Diesel Yanmar****01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance **19,5 kVA**

Tension **230 V mono**

Moteur **Diesel Yanmar**

Autonomie **≈ 10 h à 75 % de charge**

Capot **Insonorisé**

**02 DOCUMENTATION OFFICIELLE**

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Genelec GYW 25 M5)**.

**03 CONDITIONS DE LOCATION**

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

**06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION**

Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

**07 SÉCURITÉ**

- Utiliser uniquement en extérieur, jamais en local fermé (monoxyde de carbone)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer
- Mettre à la terre selon la notice
- Ne pas dépasser la puissance du groupe ; démarrer les appareils un par un
- Protéger le groupe de la pluie



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre
- Démarrer à vide et laisser stabiliser
- Brancher les appareils progressivement
- Débrancher les appareils avant l'arrêt



10 BON À SAVOIR

- Calculer la puissance totale des appareils, avec une marge
- Démarrer le groupe à vide, puis brancher
- Mise à la terre obligatoire
- Démarrer les appareils les plus puissants un par un
- Installer à l'abri de la pluie, toujours en extérieur



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser dans un local fermé
- Faire le plein moteur chaud
- Brancher des appareils plus puissants que le groupe



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Contrôler huile et carburant chaque jour
- Garder les grilles d'aération dégagées

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Groupe essence 10 kVA Pramac S12000



04 USAGES

Groupe électrogène pour alimenter plusieurs outils à la fois.



05 PERFORMANCES

Alimentation électrique autonome du chantier.

Puissance

10 kVA

Tension

230 V mono

Moteur

**Essence 4
temps
bicylindre**



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

10 kVA

Tension

230 V mono

Moteur

Essence 4 temps bicylindre

Régulation

Électronique (AVR)

Poids

≈ 150 kg



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



**Chaussures de
sécurité**
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Pramac S12000)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Utiliser uniquement en extérieur, jamais en local fermé (monoxyde de carbone)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer
- Mettre à la terre selon la notice
- Ne pas dépasser la puissance du groupe ; démarrer les appareils un par un
- Protéger le groupe de la pluie



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre
- Démarrer à vide et laisser stabiliser
- Brancher les appareils progressivement
- Débrancher les appareils avant l'arrêt



10 BON À SAVOIR

- Calculer la puissance totale des appareils, avec une marge
- Démarrer le groupe à vide, puis brancher
- Mise à la terre obligatoire
- Démarrer les appareils les plus puissants un par un
- Installer à l'abri de la pluie, toujours en extérieur



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser dans un local fermé
- Faire le plein moteur chaud
- Brancher des appareils plus puissants que le groupe



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Contrôler huile et carburant chaque jour
- Garder les grilles d'aération dégagées

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000
**04 USAGES**

Groupe électrogène polyvalent pour l'outillage électroportatif.

**05 PERFORMANCES**

Alimentation électrique autonome du chantier.

Puissance**6 kVA****Tension****230 V mono****Moteur****Honda essence 4 temps****06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION**
Protection auditive
 bruit supérieur à 85 dB(A)

Gants
 coupures et vibrations

Chaussures de sécurité
 écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

**07 SÉCURITÉ**

- Utiliser uniquement en extérieur, jamais en local fermé (monoxyde de carbone)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer
- Mettre à la terre selon la notice
- Ne pas dépasser la puissance du groupe ; démarrer les appareils un par un
- Protéger le groupe de la pluie

**03 CONDITIONS DE LOCATION**

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

**02 DOCUMENTATION OFFICIELLE**

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Pramac ES8000)**.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre
- Démarrer à vide et laisser stabiliser
- Brancher les appareils progressivement
- Débrancher les appareils avant l'arrêt



10 BON À SAVOIR

- Calculer la puissance totale des appareils, avec une marge
- Démarrer le groupe à vide, puis brancher
- Mise à la terre obligatoire
- Démarrer les appareils les plus puissants un par un
- Installer à l'abri de la pluie, toujours en extérieur



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser dans un local fermé
- Faire le plein moteur chaud
- Brancher des appareils plus puissants que le groupe



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Contrôler huile et carburant chaque jour
- Garder les grilles d'aération dégagées

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Groupe essence 4,2 kVA Pramac ES5000



04

USAGES

Groupe électrogène compact pour l'outillage courant.



05

PERFORMANCES

Alimentation électrique autonome du chantier.

Puissance

4,2 kVA

Tension

230 V mono

Moteur

**Honda essence
4 temps**

06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations

Chaussures de
sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Pramac ES5000)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Utiliser uniquement en extérieur, jamais en local fermé (monoxyde de carbone)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer
- Mettre à la terre selon la notice
- Ne pas dépasser la puissance du groupe ; démarrer les appareils un par un
- Protéger le groupe de la pluie



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre
- Démarrer à vide et laisser stabiliser
- Brancher les appareils progressivement
- Débrancher les appareils avant l'arrêt



10 BON À SAVOIR

- Calculer la puissance totale des appareils, avec une marge
- Démarrer le groupe à vide, puis brancher
- Mise à la terre obligatoire
- Démarrer les appareils les plus puissants un par un
- Installer à l'abri de la pluie, toujours en extérieur



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser dans un local fermé
- Faire le plein moteur chaud
- Brancher des appareils plus puissants que le groupe



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Contrôler huile et carburant chaque jour
- Garder les grilles d'aération dégagées

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.




15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Groupe diesel 3,31 kVA Pramac E4500

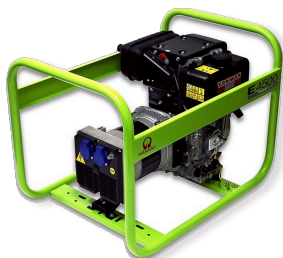

04 USAGES

Groupe électrogène diesel économique pour les petits besoins.



05 PERFORMANCES

Alimentation électrique autonome du chantier.

Puissance

3,31 kVA

Tension

230 V mono

Moteur

Diesel Yanmar



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

3,31 kVA

Tension

230 V mono

Moteur

Diesel Yanmar

Démarrage

Lanceur

Poids

≈ 90 kg



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Pramac E4500)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Utiliser uniquement en extérieur, jamais en local fermé (monoxyde de carbone)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer
- Mettre à la terre selon la notice
- Ne pas dépasser la puissance du groupe ; démarrer les appareils un par un
- Protéger le groupe de la pluie



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre
- Démarrer à vide et laisser stabiliser
- Brancher les appareils progressivement
- Débrancher les appareils avant l'arrêt



10 BON À SAVOIR

- Calculer la puissance totale des appareils, avec une marge
- Démarrer le groupe à vide, puis brancher
- Mise à la terre obligatoire
- Démarrer les appareils les plus puissants un par un
- Installer à l'abri de la pluie, toujours en extérieur



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser dans un local fermé
- Faire le plein moteur chaud
- Brancher des appareils plus puissants que le groupe



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Contrôler huile et carburant chaque jour
- Garder les grilles d'aération dégagées

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Groupe essence 1,6 kVA Honda EU20i



04

USAGES

Groupe électrogène léger et silencieux, adapté aux appareils sensibles.



05

PERFORMANCES

Alimentation électrique autonome du chantier.

Puissance

1,6 kVA (2 kVA maxi)

Technologie

Inverter, courant stable

Réservoir

3,6 L



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Utiliser uniquement en extérieur, jamais en local fermé (monoxyde de carbone)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer
- Adapté aux appareils électroniques sensibles
- Ne pas dépasser 1,6 kVA ; démarrer les appareils un par un
- Protéger le groupe de la pluie



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

1,6 kVA (2 kVA maxi)

Technologie

Inverter, courant stable

Réservoir

3,6 L

Bruit

≈ 53 dB(A) à 7 m

Poids

21 kg



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Honda EU20i)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre
- Démarrer à vide et laisser stabiliser
- Brancher les appareils progressivement
- Débrancher les appareils avant l'arrêt



10 BON À SAVOIR

- Calculer la puissance totale des appareils, avec une marge
- Démarrer le groupe à vide, puis brancher
- Mise à la terre obligatoire
- Démarrer les appareils les plus puissants un par un
- Installer à l'abri de la pluie, toujours en extérieur



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser dans un local fermé
- Faire le plein moteur chaud
- Brancher des appareils plus puissants que le groupe



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Contrôler huile et carburant chaque jour
- Garder les grilles d'aération dégagées

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Paire de feux tricolores mobiles Millenium



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	2 feux autonomes
Optiques	LED
Énergie	Batteries 12 V
Commande	Radio, cycles programmables
Usage	Alternat de circulation

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Millenium)**.

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

04 USAGES

Feux tricolores mobiles pour gérer la circulation en alternat.

05 PERFORMANCES

Gestion de circulation en alternat sur chantier.

Composition	Optiques	Énergie
2 feux autonomes	LED	Batteries 12 V

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)	 Gants coupures et vibrations
 Chaussures de sécurité écrasement et perforation	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Recharger les batteries avant chaque utilisation
- Poser feux et panneaux de pré-signalisation selon l'arrêté de circulation obtenu auprès de la mairie ou du gestionnaire de la route
- Vérifier le fonctionnement des deux feux avant d'ouvrir la circulation



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Installer un feu à chaque extrémité de l'alternat
- Régler la durée des phases selon la longueur
- Lancer le cycle et vérifier la synchronisation
- Contrôler la visibilité depuis chaque approche
- Surveiller la charge des batteries



10 BON À SAVOIR

- Placer un feu à chaque extrémité de la zone
- Vérifier la charge des batteries
- Régler le cycle selon la longueur de l'alternat
- Tester le cycle avant d'ouvrir la voie
- Prévoir panneaux d'approche et de fin d'alternat



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Batteries non chargées
- Feux mal visibles
- Oublier la signalisation d'approche



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Recharger les batteries chaque jour si nécessaire
- Nettoyer les optiques

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éclairage	4 × 1 000 W
Mât	9 m, rotation 360°
Moteur	Diesel Kubota
Autonomie	≈ 50 h
Surface éclairée	≈ 2 500 m ²

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Wacker Neuson LTN 6)**.

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

04 USAGES

Tour d'éclairage pour travailler de nuit sur de grandes surfaces.

05 PERFORMANCES

Éclairage puissant de grandes zones de chantier.

Éclairage	Mât	Moteur
4 × 1 000 W	9 m, rotation 360°	Diesel Kubota

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)	 Gants coupures et vibrations
 Chaussures de sécurité écrasement et perforation	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Déployer les stabilisateurs avant de lever le mât
- Vérifier l'absence de lignes électriques au-dessus
- Descendre le mât par vent fort
- Lampes chaudes : ne pas les toucher
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Stabiliser la tour sur sol plat
- Lever le mât loin de toute ligne électrique
- Orienter les projecteurs vers la zone de travail
- Démarrer le moteur et allumer
- Baisser le mât avant tout déplacement



10 BON À SAVOIR

- Mât stabilisé avant de monter les projecteurs
- Orienter vers la zone de travail, pas vers la route
- Contrôler le carburant avant la nuit
- Orienter les projecteurs avant la tombée de la nuit
- Prévoir le plein pour toute la durée d'éclairage



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Lever le mât près de lignes électriques
- Déplacer mât levé
- Utiliser sans stabilisateurs



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Contrôler huile et carburant
- Nettoyer les vitres des projecteurs

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Éclairage Lumaphore 640 / Set Energy Pro 3 + pied 3 m



04 USAGES

Éclairage sur pied pour chantiers, manifestations et événements.



05 PERFORMANCES

Éclairage d'appoint des zones de travail et événements.

Source	Pied	Alimentation
LED	Télescopique 3 m	230 V



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Lumaphore / Energy Pro 3)**.



07 SÉCURITÉ

- Poser le pied sur un sol plat et le lester
- Faire passer le câble hors des zones de passage
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Éloigner le projecteur des matières inflammables



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Déployer entièrement le pied sur sol stable
- Fixer l'éclairage en tête de pied
- Brancher sur prise protégée
- Orienter sans éblouir
- Éteindre et débrancher après usage



10 BON À SAVOIR

- Pied bien déployé sur sol stable
- Câble protégé du passage
- Orienter sans éblouir
- Idéal pour les zones de travail réduites et l'événementiel
- Lumière ambre pour signaler un obstacle



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser sans prise protégée
- Poser sur sol mou
- Monter le pied au maximum sans stabilité



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer l'éclairage
- Contrôler câble et fixation
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

MÉTAL ET SOUDAGE

Boulonneuse à choc Hitachi WH 16



04

USAGES

Boulonneuse à choc pour serrer et desserrer rapidement écrous et boulons.



05

PERFORMANCES

Serrage et desserrage rapides des boulons.

Carré

1/2"

Boulons

M10 à M16

Alimentation

230 V



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Carré	1/2"
Couple	≈ 360 N·m
Boulons	M10 à M16
Alimentation	230 V
Poids	≈ 2 kg



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Hitachi / HiKOKI WR 16)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Gants

coupures et vibrations

Chaussures de
sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Utiliser uniquement des douilles à choc
- Tenir l'outil fermement : couple de réaction
- Débrancher avant de changer d'outil ou d'accessoire



08 AVANT DE DÉMARRER

- Dégager la zone de tout produit inflammable
- Contrôler câbles, pinces et outils
- Brider solidement la pièce à travailler



09 UTILISATION

- Monter la douille adaptée à l'écrou
- Choisir le sens de rotation
- Placer la douille bien d'équerre sur l'écrou
- Serrer par courtes impulsions
- Contrôler le couple final



10 BON À SAVOIR

- Adapter la douille au boulon
- Serrer à la main puis finir à la machine
- Contrôler le couple final à la clé dynamométrique
- Utiliser uniquement des douilles à chocs
- Finir le serrage à la clé dynamométrique



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser une douille classique non adaptée aux chocs
- Dépasser le couple des boulons
- Forcer sur un boulon grippé sans dégrippant



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la machine et le carré
- Contrôler câble et interrupteur
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des câbles et pinces
- Contrôle des carters
- Contrôle des commandes
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Groupe de soudage thermique autonome Pramac W 220
- Meuleuse Hilti DC230 S
- Perceuse magnétique Fein KBE 30
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

MÉTAL ET SOUDAGE

Meuleuse Hilti DC230 S



04

USAGES

Meuleuse pour couper et meuler métal et maçonnerie.



05

PERFORMANCES

Tronçonnage et meulage du métal et de la pierre.

Puissance

2 600 W

Disque

Ø 230 mm

Vitesse

6 500 tr/min



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

2 600 W

Disque

Ø 230 mm

Profondeur de coupe

≈ 65 mm

Vitesse

6 500 tr/min

Poids

≈ 6,6 kg



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Gants

coupures et vibrations

Chaussures de
sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Hilti DC 230-S)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Carter de protection et poignée latérale toujours en place
- Disque adapté au matériau et à la vitesse de la meuleuse
- Attendre l'arrêt complet du disque avant de poser la meuleuse
- Éloigner les matières inflammables : étincelles
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau



08 AVANT DE DÉMARRER

- Dégager la zone de tout produit inflammable
- Contrôler câbles, pinces et outils
- Brider solidement la pièce à travailler



09 UTILISATION

- Monter le disque et serrer l'écrou
- Vérifier le carter de protection
- Démarrer hors de la pièce
- Couper sans forcer ni tordre le disque
- Attendre l'arrêt complet avant de poser



10 BON À SAVOIR

- Disque adapté au matériau et à la vitesse
- Carter de protection toujours en place
- Laisser le disque atteindre sa vitesse
- Disque adapté au matériau et à la vitesse
- Tenir la meuleuse à deux mains



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser le côté d'un disque à tronçonner
- Retirer le carter
- Bloquer la pièce à la main



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer les ouïes d'aération
- Contrôler carter et disque
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des câbles et pinces
- Contrôle des carters
- Contrôle des commandes
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Groupe de soudage thermique autonome Pramac W 220
- Perceuse magnétique Fein KBE 30
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

MÉTAL ET SOUDAGE

Tronçonneuse à disque Fein MKAS 355



04 USAGES

Tronçonneuse à métaux pour des coupes droites et nettes de profilés et de tubes.



05 PERFORMANCES

Coupe droite et d'onglet des tubes et profilés.

Disque	Coupe d'onglet	Usage
Ø 355 mm	Étau pivotant	Profilés et tubes acier



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	≈ 2 300 W
Disque	Ø 355 mm
Capacité tube	≈ Ø 125 mm
Coupe d'onglet	Étau pivotant
Usage	Profilés et tubes acier



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Fein)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Serrer la pièce dans l'étau avant de couper
- Laisser le disque atteindre sa pleine vitesse avant la coupe
- Ne jamais retirer les copeaux à la main : pièce et copeaux brûlants
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau



08 AVANT DE DÉMARRER

- Dégager la zone de tout produit inflammable
- Contrôler câbles, pinces et outils
- Brider solidement la pièce à travailler



09 UTILISATION

- Brider la pièce dans l'étau
- Régler l'angle de coupe
- Démarrer et attendre la pleine vitesse
- Descendre le disque progressivement
- Remonter le disque avant d'arrêter



10 BON À SAVOIR

- Brider solidement la pièce
- Descendre le disque progressivement
- Laisser refroidir les pièces coupées
- Toujours brider la pièce dans l'étau
- Laisser refroidir les coupes



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Couper sans bridage
- Forcer sur le levier
- Toucher la pièce chaude



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la table et l'étau
- Contrôler l'usure du disque
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des câbles et pinces
- Contrôle des carters
- Contrôle des commandes
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Groupe de soudage thermique autonome Pramac W 220
- Meuleuse Hilti DC230 S
- Perceuse magnétique Fein KBE 30
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

MÉTAL ET SOUDAGE

Grignoteuse Fein BLK 1.6 / Hitachi CN 16



04

USAGES

Grignoteuse pour découper les tôles sans déformation.



05

PERFORMANCES

Découpe sans déformation des tôles, même en courbe.

Tôle acier

1,6 mm maxi

Coupe

**Sans déformation ni
copeau chaud**


01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tôle acier

1,6 mm maxi

Puissance

≈ 350 à 400 W

Cadence

≈ 2 200 coups/min

Coupe

**Sans déformation ni copeau
chaud**

Poids

≈ 1,7 kg



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Gants

coupures et vibrations


**Chaussures de
sécurité**

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Fein BLK 1.6 / HiKOKI CN 16)**.



07

SÉCURITÉ

- Maintenir la tôle solidement
- Copeaux coupants : porter des gants
- Respecter l'épaisseur de tôle maximale de l'outil
- Débrancher avant de changer d'outil ou d'accessoire



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Dégager la zone de tout produit inflammable
- Contrôler câbles, pinces et outils
- Brider solidement la pièce à travailler



09 UTILISATION

- Tracer la découpe
- Démarrer hors de la tôle
- Engager la tête sur le bord
- Avancer régulièrement en suivant le trait
- Arrêter une fois la tôle libérée



10 BON À SAVOIR

- Suivre le trait en avançant régulièrement
- Respecter l'épaisseur maximale de tôle
- Changer le poinçon usé
- Respecter l'épaisseur de tôle maximale
- Suivre le tracé sans forcer



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Dépassez l'épaisseur autorisée
- Forcer dans un virage serré
- Tenir la tôle à la main près de la tête



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la tête de coupe
- Contrôler poinçon et matrice
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des câbles et pinces
- Contrôle des carters
- Contrôle des commandes
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Groupe de soudage thermique autonome Pramac W 220
- Meuleuse Hilti DC230 S
- Perceuse magnétique Fein KBE 30
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

MÉTAL ET SOUDAGE

Perceuse magnétique Fein KBE 30



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fraise	Jusqu'à Ø 30 mm
Foret hélicoïdal	Jusqu'à Ø 13 mm
Puissance	≈ 900 W
Force magnétique	≈ 11 000 N
Poids	≈ 12 kg

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Fein KBE 30)**.

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

04 USAGES

Perceuse magnétique pour percer l'acier avec précision, même à la verticale.

05 PERFORMANCES

Perçage précis de gros diamètres dans l'acier.

Fraise	Foret hélicoïdal
Jusqu'à Ø 30 mm	Jusqu'à Ø 13 mm

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Gants coupures et vibrations
 Chaussures de sécurité écrasement et perforation	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Poser sur une surface d'acier propre, plane et assez épaisse pour l'aimant
- Sangle de sécurité obligatoire en position verticale ou en hauteur
- Lubrifier la fraise pendant le perçage
- Ne jamais couper l'aimant pendant le perçage

**08****AVANT DE DÉMARRER**

- Dégager la zone de tout produit inflammable
- Contrôler câbles, pinces et outils
- Brider solidement la pièce à travailler

**09****UTILISATION**

- Poser sur la pièce et centrer
- Activer l'aimant
- Mettre la chaîne de sécurité
- Percer en avançant régulièrement
- Couper le moteur puis l'aimant

**10****BON À SAVOIR**

- Surface propre et plane pour une bonne tenue
- Chaîne de sécurité en place
- Lubrifier la fraise
- Surface propre et plane pour une tenue maximale
- Lubrifier la fraise pendant le perçage

**11****ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Utiliser sur tôle trop fine
- Percer sans lubrification
- Oublier la chaîne de sécurité

**12****ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Nettoyer la semelle aimantée
- Contrôler câble et chaîne
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des câbles et pinces
- Contrôle des carters
- Contrôle des commandes
- Essai de fonctionnement

**13****EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**

**14****RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**

**15****MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Groupe de soudage thermique autonome Pramac W 220
- Meuleuse Hilti DC230 S
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

MÉTAL ET SOUDAGE

Visseuse tôle bardage Hilti ST 1800



04 USAGES

Visseuse spéciale bardage pour la fixation rapide des tôles.



05 PERFORMANCES

Pose rapide des bardages et couvertures en tôle.

Vitesse

0 à 1 800 tr/min

Vis

Autoperceuses
jusqu'à Ø 6,3
mm

Réglage

Butée de
profondeur



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse 0 à 1 800 tr/min

Vis Autoperceuses jusqu'à Ø 6,3 mm

Réglage Butée de profondeur

Alimentation 230 V

Poids ≈ 1,5 kg



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Gants
coupures et vibrations



**Chaussures de
sécurité**
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Hilti ST 1800)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Régler la profondeur de vissage selon la vis et le support
- Utiliser des vis adaptées au bardage
- Travail en toiture ou en hauteur : protection antichute obligatoire



08 AVANT DE DÉMARRER

- Dégager la zone de tout produit inflammable
- Contrôler câbles, pinces et outils
- Brider solidement la pièce à travailler



09 UTILISATION

- Régler la butée de profondeur
- Placer la vis sur l'embout
- Visser bien dans l'axe
- Contrôler l'écrasement de la rondelle
- Enchaîner les fixations



10 BON À SAVOIR

- Régler la butée de profondeur
- Vis adaptées à l'épaisseur des tôles
- Tenir la visseuse dans l'axe
- Régler la butée selon la vis
- Utiliser des vis adaptées à la tôle



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Visser en biais
- Serrer trop et écraser la rondelle
- Mauvaise vis pour le support



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la butée
- Contrôler câble et embout
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des câbles et pinces
- Contrôle des carters
- Contrôle des commandes
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Groupe de soudage thermique autonome Pramac W 220
- Meuleuse Hilti DC230 S
- Perceuse magnétique Fein KBE 30
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

JARDINAGE

Débroussailleuse Stihl FS 460



04

USAGES

Débroussailleuse professionnelle pour les terrains envahis.



05

PERFORMANCES

Débroussaillage et fauchage des terrains.

Moteur

**2 temps 45,6
cm³ – 2,2 kW**

Outils

**Tête à fil ou
lame**

Anti-vibration

Oui



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur **2 temps 45,6 cm³ – 2,2 kW**

Outils **Tête à fil ou lame**

Anti-vibration **Oui**

Port **Harnais double**

Poids **≈ 8,5 kg**



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Stihl FS 460 C-M)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Carter de protection en place
- Aucune personne à moins de 15 m pendant le travail
- Porter le harnais fourni
- Faire le plein moteur froid, à 3 m au moins de la zone de travail



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler le mélange ou le carburant, ou le câble électrique
- Vérifier l'affûtage et le serrage de la lame ou de la chaîne
- Dégager la zone : pierres, fils, objets cachés



09 UTILISATION

- Démarrer au sol, outil dégagé
- Enfiler et régler le harnais
- Faucher en balayant de droite à gauche
- Avancer régulièrement
- Arrêter avant tout déplacement



10 BON À SAVOIR

- Fil pour l'herbe, lame pour les broussailles
- Harnais bien réglé
- Travailler de droite à gauche
- Régler le harnais avant de démarrer
- Travailler par temps sec



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Travailler sans lunettes
- Laisser des personnes à moins de 15 m
- Utiliser une lame émoussée



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer carter et outil de coupe
- Contrôler fil ou lame

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de l'outil de coupe
- Contrôle des carters
- Contrôle moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Souffleur dorsal Stihl BR 600
- Élagueuse sur perche Stihl HT 101
- Taille-haies thermique Stihl HS 81 (75 cm)
- Motoculteur Honda FF 500

JARDINAGE

Débroussailleuse 4 temps Honda UMK 435



04

USAGES

Débroussailleuse 4 temps, sans mélange essence-huile.



05

PERFORMANCES

Débroussaillage et fauchage des terrains.

Moteur

4 temps 35,8
cm³ – 1 kW

Carburant

Essence sans
plomb

Outils

Tête à fil ou
lame

01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

4 temps 35,8 cm³ – 1 kW

Carburant

Essence sans plomb

Outils

Tête à fil ou lame

Port

Harnais double

Poids

≈ 8 kg



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations

Chaussures de
sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Honda UMK 435)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Carter de protection en place
- Aucune personne à moins de 15 m pendant le travail
- Porter le harnais fourni
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler le mélange ou le carburant, ou le câble électrique
- Vérifier l'affûtage et le serrage de la lame ou de la chaîne
- Dégager la zone : pierres, fils, objets cachés



09 UTILISATION

- Démarrer au sol, outil dégagé
- Enfiler et régler le harnais
- Faucher en balayant de droite à gauche
- Avancer régulièrement
- Arrêter avant tout déplacement



10 BON À SAVOIR

- Fil pour l'herbe, lame pour les broussailles
- Harnais bien réglé
- Travailler de droite à gauche
- Régler le harnais avant de démarrer
- Travailler par temps sec



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Travailler sans lunettes
- Laisser des personnes à moins de 15 m
- Utiliser une lame émoussée



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer carter et outil de coupe
- Contrôler fil ou lame

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de l'outil de coupe
- Contrôle des carters
- Contrôle moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Souffleur dorsal Stihl BR 600
- Élagueuse sur perche Stihl HT 101
- Taille-haies thermique Stihl HS 81 (75 cm)
- Motoculteur Honda FF 500

JARDINAGE

Motoculteur Honda FF 500



En réparation · disponibilité à confirmer par téléphone

01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Honda 4 temps ≈ 3 kW
Largeur de travail	≈ 30 à 80 cm
Profondeur	≈ 25 cm
Transmission	1 marche avant + 1 arrière
Poids	≈ 60 kg

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Honda FF 500)**.

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

04 USAGES

Motoculteur pour préparer et travailler la terre du jardin.

05 PERFORMANCES

Préparation et ameublissement des sols.

Transmission

1 marche avant + 1 arrière

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Arrêter le moteur avant de dégager les fraises
- Garder les pieds loin des fraises ; chaussures de sécurité
- Regarder derrière soi avant de reculer
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler le mélange ou le carburant, ou le câble électrique
- Vérifier l'affûtage et le serrage de la lame ou de la chaîne
- Dégager la zone : pierres, fils, objets cachés



09 UTILISATION

- Démarrer en point mort
- Engager les fraises
- Avancer en tenant fermement le guidon
- Régler la profondeur avec l'éperon
- Débrayer et arrêter



10 BON À SAVOIR

- Travailler un sol ni trop sec ni trop humide
- Régler la profondeur avec l'éperon
- Premier passage peu profond
- Sol ni trop sec ni trop humide
- Augmenter la profondeur progressivement



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Travailler en pente forte
- Approcher les pieds des fraises
- Heurter les pierres et racines



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer les fraises
- Contrôler l'huile moteur

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de l'outil de coupe
- Contrôle des carters
- Contrôle moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Souffleur dorsal Stihl BR 600
- Élagueuse sur perche Stihl HT 101
- Taille-haies thermique Stihl HS 81 (75 cm)

JARDINAGE

Souffleur dorsal Stihl BR 600



04

USAGES

Souffleur dorsal puissant pour les grandes surfaces.



05

PERFORMANCES

Nettoyage rapide des feuilles et débris.

Moteur

**4-Mix 64,8 cm³ –
2,8 kW**

Port

Dorsal

Poids

9,8 kg



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur **4-Mix 64,8 cm³ – 2,8 kW**

Vitesse d'air **≈ 90 m/s**

Débit d'air **≈ 1 700 m³/h**

Port **Dorsal**

Poids **9,8 kg**



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Stihl BR 600)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Ne jamais diriger le souffle vers une personne ou un animal
- Régler les bretelles avant de démarrer
- Faire le plein moteur froid, à 3 m au moins de la zone de travail



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler le mélange ou le carburant, ou le câble électrique
- Vérifier l'affûtage et le serrage de la lame ou de la chaîne
- Dégager la zone : pierres, fils, objets cachés



09 UTILISATION

- Démarrer au sol
- Mettre le souffleur en place
- Orienter la buse vers le sol
- Regrouper en tas
- Arrêter le moteur



10 BON À SAVOIR

- Buse près du sol
- Souffler dans le sens du vent
- Faire des tas avant ramassage
- Garder la buse près du sol
- Souffler dans le sens du vent



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Souffler vers les personnes
- Travailler aux heures de repos
- Soulever des poussières fines sans masque



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le filtre à air
- Contrôler le carburant

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de l'outil de coupe
- Contrôle des carters
- Contrôle moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Élagueuse sur perche Stihl HT 101
- Taille-haies thermique Stihl HS 81 (75 cm)
- Motoculteur Honda FF 500

JARDINAGE

Souffleur portable Stihl BG 56



04 USAGES

Souffleur portable pour allées, terrasses et cours.



05 PERFORMANCES

Nettoyage rapide des feuilles et débris.

Moteur

2 temps 27,2 cm³ – 0,7 kW

Port

À la main

Poids

4,1 kg



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur **2 temps 27,2 cm³ – 0,7 kW**

Vitesse d'air **≈ 62 m/s**

Débit d'air **≈ 730 m³/h**

Port **À la main**

Poids **4,1 kg**



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Stihl BG 56)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Ne jamais diriger le souffle vers une personne ou un animal
- Tenir à deux mains
- Faire le plein moteur froid, à 3 m au moins de la zone de travail



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler le mélange ou le carburant, ou le câble électrique
- Vérifier l'affûtage et le serrage de la lame ou de la chaîne
- Dégager la zone : pierres, fils, objets cachés



09 UTILISATION

- Démarrer au sol
- Mettre le souffleur en place
- Orienter la buse vers le sol
- Regrouper en tas
- Arrêter le moteur



10 BON À SAVOIR

- Buse près du sol
- Souffler dans le sens du vent
- Faire des tas avant ramassage
- Garder la buse près du sol
- Souffler dans le sens du vent



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Souffler vers les personnes
- Travailler aux heures de repos
- Soulever des poussières fines sans masque



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le filtre à air
- Contrôler le carburant

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de l'outil de coupe
- Contrôle des carters
- Contrôle moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Souffleur dorsal Stihl BR 600
- Élagueuse sur perche Stihl HT 101
- Taille-haies thermique Stihl HS 81 (75 cm)
- Motoculteur Honda FF 500

JARDINAGE

Taille-haies thermique Stihl HS 81 (75 cm)



04

USAGES

Taille-haies thermique pour les haies épaisses.



05

PERFORMANCES

Taille régulière des haies et arbustes.

Moteur

**2 temps 22,7
cm³ – 0,7 kW**

Lame

75 cm

Carburant

**Mélange 2
temps**



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations

Chaussures de
sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Stihl HS 81)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler le mélange ou le carburant, ou le câble électrique
- Vérifier l'affûtage et le serrage de la lame ou de la chaîne
- Dégager la zone : pierres, fils, objets cachés



09 UTILISATION

- Démarrer, lame dégagée
- Tailler de bas en haut
- Balayer en mouvement de balancier
- Contrôler la régularité
- Arrêter et mettre le protège-lame



10 BON À SAVOIR

- Tailler de bas en haut
- Lame en mouvement de balancier
- Vérifier l'absence de fils ou objets dans la haie
- Lame affûtée et lubrifiée
- Tailler par temps sec



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Couper des branches trop grosses
- Tailler au-dessus des épaules
- Laisser la lame sans protection



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la lame
- Lubrifier la lame

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de l'outil de coupe
- Contrôle des carters
- Contrôle moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Souffleur dorsal Stihl BR 600
- Élagueuse sur perche Stihl HT 101
- Motoculteur Honda FF 500

JARDINAGE

Taille-haies électrique Stihl HSE 81 (70 cm)



04

USAGES

Taille-haies électrique, léger et silencieux.



05

PERFORMANCES

Taille régulière des haies et arbustes.

Puissance	Lame	Écartement des dents
650 W, 230 V	70 cm	36 mm



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	650 W, 230 V
Lame	70 cm
Écartement des dents	36 mm
Bruit	Faible
Poids	≈ 4 kg



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Stihl HSE 81)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Rallonge pour l'extérieur, prise protégée par un différentiel 30 mA
- Garder le câble derrière soi, loin de la lame
- Ne pas utiliser sous la pluie
- Remettre le protège-lame pour le transport


08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler le mélange ou le carburant, ou le câble électrique
- Vérifier l'affûtage et le serrage de la lame ou de la chaîne
- Dégager la zone : pierres, fils, objets cachés


09 UTILISATION

- Démarrer, lame dégagée
- Tailler de bas en haut
- Balayer en mouvement de balancier
- Contrôler la régularité
- Arrêter et mettre le protège-lame


10 BON À SAVOIR

- Tailler de bas en haut
- Lame en mouvement de balancier
- Vérifier l'absence de fils ou objets dans la haie
- Lame affûtée et lubrifiée
- Tailler par temps sec


11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Couper des branches trop grosses
- Tailler au-dessus des épaules
- Laisser la lame sans protection


12 ENTRETIEN RÉGULIER
Par le client, pendant la location

- Nettoyer la lame
- Lubrifier la lame
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de l'outil de coupe
- Contrôle des carters
- Contrôle moteur
- Essai de fonctionnement


13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**


14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**


15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Souffleur dorsal Stihl BR 600
- Élagueuse sur perche Stihl HT 101
- Taille-haies thermique Stihl HS 81 (75 cm)
- Motoculteur Honda FF 500

JARDINAGE

Taille-haies sur perche Stihl HL 95



Gamme HL 95 - version illustrée HL 95 K



04

USAGES

Taille-haies sur perche pour les haies hautes, les pieds au sol.



05

PERFORMANCES

Taille régulière des haies et arbustes.

Lame

50 cm, orientable 145°

Carburant

Mélange 2 temps



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur 2 temps ≈ 0,8 kW

Lame 50 cm, orientable 145°

Longueur totale ≈ 2,40 m

Carburant Mélange 2 temps

Poids ≈ 6,5 kg



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Stihl HL 95)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Rester loin des lignes électriques
- Travailler les pieds au sol, jamais sur une échelle
- Faire le plein moteur froid, à 3 m au moins de la zone de travail



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler le mélange ou le carburant, ou le câble électrique
- Vérifier l'affûtage et le serrage de la lame ou de la chaîne
- Dégager la zone : pierres, fils, objets cachés



09 UTILISATION

- Démarrer, lame dégagée
- Tailler de bas en haut
- Balayer en mouvement de balancier
- Contrôler la régularité
- Arrêter et mettre le protège-lame



10 BON À SAVOIR

- Tailler de bas en haut
- Lame en mouvement de balancier
- Vérifier l'absence de fils ou objets dans la haie
- Lame affûtée et lubrifiée
- Tailler par temps sec



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Couper des branches trop grosses
- Tailler au-dessus des épaules
- Laisser la lame sans protection



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la lame
- Lubrifier la lame

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de l'outil de coupe
- Contrôle des carters
- Contrôle moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Souffleur dorsal Stihl BR 600
- Élagueuse sur perche Stihl HT 101
- Taille-haies thermique Stihl HS 81 (75 cm)
- Motoculteur Honda FF 500

JARDINAGE

Tronçonneuse électrique Stihl MSE 180 (40 cm)



04 USAGES

Tronçonneuse électrique pour le bois de chauffage et les petits abattages.



05 PERFORMANCES

Coupe de bois de petit et moyen diamètre.

Puissance
1 800 W, 230 V

Guide
40 cm

Chaîne
3/8" P



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1 800 W, 230 V
Guide	40 cm
Chaîne	3/8" P
Sécurité	Frein de chaîne
Poids	≈ 4,2 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Stihl MSE 180 C)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Gants coupures et vibrations	 Chaussures de sécurité écrasement et perforation
 Pantalon anti-coupure contact avec la chaîne	 Casque chutes d'objets

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Tester le frein de chaîne avant de commencer
- Tenir à deux mains, jamais au-dessus des épaules
- Garder le câble derrière soi ; prise protégée par un différentiel 30 mA
- Pantalon anti-coupure obligatoire

**08 AVANT DE DÉMARRER**

- Contrôler le mélange ou le carburant, ou le câble électrique
- Vérifier l'affûtage et le serrage de la lame ou de la chaîne
- Dégager la zone : pierres, fils, objets cachés

**09 UTILISATION**

- Contrôler tension et huile de chaîne
- Démarrer, deux mains sur la machine
- Couper à pleine vitesse
- Dégager sans tordre le guide
- Arrêter et mettre le fourreau

**10 BON À SAVOIR**

- Chaîne tendue et affûtée
- Deux mains sur la machine
- Câble toujours derrière soi
- Chaîne tendue et huilée
- Câble toujours derrière soi

**11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Couper avec le nez du guide
- Couper au-dessus des épaules
- Chaîne détendue

**12 ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Nettoyer guide et chaîne
- Contrôler l'huile de chaîne
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de l'outil de coupe
- Contrôle des carters
- Contrôle moteur
- Essai de fonctionnement

**13 EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**

**14 RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**


**15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Souffleur dorsal Stihl BR 600
- Élagueuse sur perche Stihl HT 101
- Taille-haies thermique Stihl HS 81 (75 cm)
- Motoculteur Honda FF 500

JARDINAGE

Élagueuse sur perche Stihl HT 101

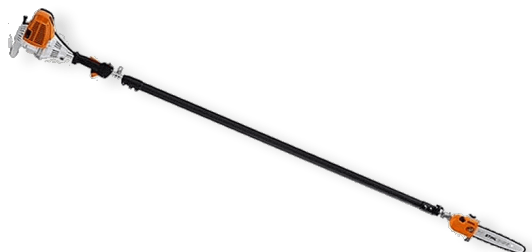

04

USAGES

Élagueuse sur perche pour couper les branches hautes depuis le sol.



05

PERFORMANCES

Élagage en hauteur depuis le sol.

Moteur

4-Mix 31,4 cm³ –
1,05 kW

Longueur

Télescopique
2,70 à 3,90 m

Guide

30 cm



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur 4-Mix 31,4 cm³ – 1,05 kW

Longueur Télescopique 2,70 à 3,90 m

Guide 30 cm

Carburant Mélange 2 temps

Poids ≈ 7,2 kg



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Stihl HT 101)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation



Pantalon anti-coupure

contact avec la chaîne



Casque

chutes d'objets

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Rester loin des lignes électriques
- Ne jamais se placer sous la branche coupée
- Travailler les pieds au sol, jamais sur une échelle
- Faire le plein moteur froid, à 3 m au moins de la zone de travail



08 AVANT DE DÉMARRER

- Contrôler le mélange ou le carburant, ou le câble électrique
- Vérifier l'affûtage et le serrage de la lame ou de la chaîne
- Dégager la zone : pierres, fils, objets cachés



09 UTILISATION

- Déployer la perche à la longueur utile
- Démarrer au sol
- Entailler la branche par dessous
- Terminer la coupe par dessus
- Arrêter avant de replier



10 BON À SAVOIR

- Commencer par la coupe du dessous
- Se placer hors de l'aplomb de la branche
- Rester loin des lignes électriques
- Couper les branches par petites sections
- Se tenir hors de l'aplomb des branches



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Se placer sous la branche
- Élaguer près des lignes
- Couper des branches trop grosses



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer guide et chaîne
- Contrôler tension de chaîne

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle de l'outil de coupe
- Contrôle des carters
- Contrôle moteur
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Souffleur dorsal Stihl BR 600
- Taille-haies thermique Stihl HS 81 (75 cm)
- Motoculteur Honda FF 500

NETTOYAGE ET SABLAGE

Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L



04

USAGES

Aspirateur de chantier pour poussières et liquides.



05

PERFORMANCES

Aspiration des poussières et liquides sur chantier.

Cuve

**Inox 78 L
(Mirage)**

Aspiration

**Eau et
poussières**

Flexible

Ø 40 mm



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations

Chaussures de
sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Poussières de chantier : filtre adapté en place
- Usage à l'eau : flotteur de sécurité en place
- Vider la cuve régulièrement
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve

Inox 78 L (Mirage)

Puissance

≈ 2 000 W

Dépression

≈ 220 mbar

Aspiration

Eau et poussières

Flexible

Ø 40 mm



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Hilti VC / Mirage Inox)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail



09 UTILISATION

- Monter filtre et sac
- Brancher le flexible
- Démarrer
- Aspirer en passes lentes
- Arrêter et vider



10 BON À SAVOIR

- Sac ou filtre adapté aux poussières
- Vider régulièrement la cuve
- Contrôler le filtre avant usage
- Filtre adapté au type de poussière
- Vider la cuve souvent



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Aspirer des produits inflammables
- Travailler filtre colmaté
- Aspirer de l'eau sans le filtre adapté



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le filtre
- Vider et rincer la cuve
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars
- Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)
- Monobrosse Schwamborn ES 420 S

NETTOYAGE ET SABLAGE

Monobrosse Schwamborn ES 420 S



04

USAGES

Monobrosse pour décaper, laver et lustrer les sols.



05

PERFORMANCES

Décapage, lavage et lustrage des sols.

Plateau

Ø 420 mm

Vitesse

170 tr/min

Usage

**Décapage,
lavage, lustrage**



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Tenir fermement le guidon avant de démarrer : la machine entraîne
- Garder le câble derrière soi
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Sol mouillé : baliser la zone



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateau

Ø 420 mm

Vitesse

170 tr/min

Puissance

≈ 1 500 W, 230 V

Usage

Décapage, lavage, lustrage

Poids

40 kg



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Schwamborn)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail



09 UTILISATION

- Monter le disque
- Abaisser le bras en position de travail
- Démarrer
- Guider par balayages latéraux
- Arrêter et basculer la machine



10 BON À SAVOIR

- Brosse ou disque adapté au sol
- Débuter au centre de la pièce
- Guider en mouvements de balancier
- Disque adapté au sol et au travail
- Commencer au centre de la pièce



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Démarrer bras relevé
- Utiliser un disque trop agressif
- Travailler sur sol inondé



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer disque et brosse
- Contrôler le câble
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars
- Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)

NETTOYAGE ET SABLAGE

Nettoyeur électrique 160 bars Alto / Kränzle



Visuel de gamme : Kränzle K 2160 TST



04 USAGES

Nettoyeur haute pression électrique pour terrasses, façades et véhicules.



05 PERFORMANCES

Nettoyage haute pression des surfaces encrassées.

Pression	Eau	Flexible
150 à 160 bars	Froide, 60 °C maxi	10 à 15 m



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression	150 à 160 bars
Débit	≈ 500 à 550 L/h
Puissance	≈ 3 kW, 230 V
Eau	Froide, 60 °C maxi
Flexible	10 à 15 m



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Nilfisk-Alto / Kränzle)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Ouvrir l'arrivée d'eau avant de démarrer : jamais à sec
- Ne jamais diriger le jet vers une personne, un animal ou une installation électrique
- Ne jamais bloquer la gâchette
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau


08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail


09 UTILISATION

- Brancher l'eau et purger l'air
- Démarrer
- Choisir la buse adaptée
- Nettoyer de haut en bas
- Couper et libérer la pression


10 BON À SAVOIR

- Commencer à distance puis se rapprocher
- Buse adaptée à la surface
- Alimentation en eau suffisante
- Eau propre et en quantité suffisante
- Tenir la lance à deux mains


11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Diriger le jet vers une personne
- Nettoyer trop près des surfaces fragiles
- Faire tourner sans eau


12 ENTRETIEN RÉGULIER
Par le client, pendant la location

- Rincer les circuits
- Contrôler flexibles et raccords
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement


13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**


14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**


15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars
- Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)
- Monobrosse Schwamborn ES 420 S

NETTOYAGE ET SABLAGE

Cloche de nettoyage sol Kränzle Round Cleaner 420



04

USAGES

Cloche de nettoyage pour laver les sols sans éclaboussures.



05

PERFORMANCES

Nettoyage haute pression des surfaces encrassées.

Buses

2, bras rotatif

Surfaces

**Béton, pavés,
deck bois**

Montage

**Sur nettoyeur
haute pression**



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre **≈ 420 mm**

Buses **2, bras rotatif**

Pression d'usage **≈ 150 bars mini**

Surfaces **Béton, pavés, deck bois**

Montage **Sur nettoyeur haute pression**



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations

Chaussures de
sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Kränzle Round Cleaner)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Monter la cloche nettoyeur arrêté
- Tenir à deux mains pendant le nettoyage
- Tester d'abord sur une petite zone (bois fragile)



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail



09 UTILISATION

- Brancher l'eau et purger l'air
- Démarrer
- Choisir la buse adaptée
- Nettoyer de haut en bas
- Couper et libérer la pression



10 BON À SAVOIR

- Commencer à distance puis se rapprocher
- Buse adaptée à la surface
- Alimentation en eau suffisante
- Eau propre et en quantité suffisante
- Tenir la lance à deux mains



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Diriger le jet vers une personne
- Nettoyer trop près des surfaces fragiles
- Faire tourner sans eau



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer les circuits
- Contrôler flexibles et raccords

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars
- Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)
- Monobrosse Schwamborn ES 420 S

NETTOYAGE ET SABLAGE

Nettoyeur thermique 150 bars Pramac PW 2300



04

USAGES

Nettoyeur haute pression thermique, autonome.



05

PERFORMANCES

Nettoyage haute pression des surfaces encrassées.

Pression

150 bars

Eau

Froide

01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression	150 bars
Débit	≈ 500 L/h
Moteur	Essence 4 temps ≈ 6,5 ch
Eau	Froide
Flexible	≈ 8 m



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION**Lunettes**

contre les projections

**Protection auditive**

bruit supérieur à 85 dB(A)

**Gants**

coupures et vibrations

**Chaussures de sécurité**

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Pramac PW)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Ouvrir l'arrivée d'eau avant de démarrer : jamais à sec
- Ne jamais diriger le jet vers une personne, un animal ou une installation électrique
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail



09 UTILISATION

- Brancher l'eau et purger l'air
- Démarrer
- Choisir la buse adaptée
- Nettoyer de haut en bas
- Couper et libérer la pression



10 BON À SAVOIR

- Commencer à distance puis se rapprocher
- Buse adaptée à la surface
- Alimentation en eau suffisante
- Eau propre et en quantité suffisante
- Tenir la lance à deux mains



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Diriger le jet vers une personne
- Nettoyer trop près des surfaces fragiles
- Faire tourner sans eau



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer les circuits
- Contrôler flexibles et raccords

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars
- Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)
- Monobrosse Schwamborn ES 420 S

NETTOYAGE ET SABLAGE

Nettoyeur thermique 200 bars Pramac / Bar'One



Visuel de gamme : Bar'One Laprima



04

USAGES

Nettoyeur haute pression thermique pour les salissures tenaces.



05

PERFORMANCES

Nettoyage haute pression des surfaces encrassées.

Pression

200 bars

Eau

Froide

01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression	200 bars
Débit	≈ 600 L/h
Moteur	Essence 4 temps ≈ 9 ch
Eau	Froide
Flexible	≈ 10 m



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Pramac / Bar'One)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Ouvrir l'arrivée d'eau avant de démarrer : jamais à sec
- Ne jamais diriger le jet vers une personne, un animal ou une installation électrique
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail



09 UTILISATION

- Brancher l'eau et purger l'air
- Démarrer
- Choisir la buse adaptée
- Nettoyer de haut en bas
- Couper et libérer la pression



10 BON À SAVOIR

- Commencer à distance puis se rapprocher
- Buse adaptée à la surface
- Alimentation en eau suffisante
- Eau propre et en quantité suffisante
- Tenir la lance à deux mains



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Diriger le jet vers une personne
- Nettoyer trop près des surfaces fragiles
- Faire tourner sans eau



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer les circuits
- Contrôler flexibles et raccords

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars
- Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)
- Monobrosse Schwamborn ES 420 S

NETTOYAGE ET SABLAGE

Nettoyeur thermique 250 bars Nilfisk Alto / Pramac



Visuel de gamme : Nilfisk Poseidon 5-67 PE XT



04 USAGES

Nettoyeur haute pression thermique puissant.



05 PERFORMANCES

Nettoyage haute pression des surfaces encrassées.

Pression

250 bars

Eau

Froide

01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression	250 bars
Débit	≈ 900 L/h
Moteur	Essence 4 temps ≈ 13 ch
Eau	Froide
Flexible	≈ 10 m



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Nilfisk-Alto / Pramac)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Ouvrir l'arrivée d'eau avant de démarrer : jamais à sec
- Ne jamais diriger le jet vers une personne, un animal ou une installation électrique
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail



09 UTILISATION

- Brancher l'eau et purger l'air
- Démarrer
- Choisir la buse adaptée
- Nettoyer de haut en bas
- Couper et libérer la pression



10 BON À SAVOIR

- Commencer à distance puis se rapprocher
- Buse adaptée à la surface
- Alimentation en eau suffisante
- Eau propre et en quantité suffisante
- Tenir la lance à deux mains



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Diriger le jet vers une personne
- Nettoyer trop près des surfaces fragiles
- Faire tourner sans eau



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer les circuits
- Contrôler flexibles et raccords

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars
- Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)
- Monobrosse Schwamborn ES 420 S

NETTOYAGE ET SABLAGE

Nettoyeur thermique 300 bars Bar'One Speeder 3015 H



04

USAGES

Nettoyeur très haute pression pour les gros travaux de décapage.



05

PERFORMANCES

Nettoyage haute pression des surfaces encrassées.

Pression	Débit	Flexible
300 bars	15 L/min (900 L/h)	Sur enrouleur



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants

coupures et vibrations



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Très haute pression : jamais le jet vers le corps, même sur les bottes
- Ouvrir l'arrivée d'eau avant de démarrer : jamais à sec
- Tenir la lance à deux mains
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Bar'One Speeder 3015 H)**.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail



09 UTILISATION

- Brancher l'eau et purger l'air
- Démarrer
- Choisir la buse adaptée
- Nettoyer de haut en bas
- Couper et libérer la pression



10 BON À SAVOIR

- Commencer à distance puis se rapprocher
- Buse adaptée à la surface
- Alimentation en eau suffisante
- Eau propre et en quantité suffisante
- Tenir la lance à deux mains



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Diriger le jet vers une personne
- Nettoyer trop près des surfaces fragiles
- Faire tourner sans eau



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer les circuits
- Contrôler flexibles et raccords

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars
- Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)
- Monobrosse Schwamborn ES 420 S

NETTOYAGE ET SABLAGE

Laveuse de sol thermique 300 bars Bar'One LDS 2815 H



Gamme LDS - version illustrée LDS 3015 H



04 USAGES

Laveuse de sol très haute pression à jet rotatif.



05 PERFORMANCES

Nettoyage haute pression des surfaces encrassées.

Pression

300 bars

Débit

15 L/min

Nettoyage

Plateau à jet rotatif



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression **300 bars**

Débit **15 L/min**

Nettoyage **Plateau à jet rotatif**

Flexible **Enrouleur 25 m**

Moteur **Honda essence 4 temps**



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Bar'One LDS 2815 H)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Garder la laveuse posée au sol pendant la rotation
- Ouvrir l'arrivée d'eau avant de démarrer : jamais à sec
- Très haute pression : jamais le jet vers le corps
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail



09 UTILISATION

- Brancher l'eau et purger l'air
- Démarrer
- Choisir la buse adaptée
- Nettoyer de haut en bas
- Couper et libérer la pression



10 BON À SAVOIR

- Commencer à distance puis se rapprocher
- Buse adaptée à la surface
- Alimentation en eau suffisante
- Eau propre et en quantité suffisante
- Tenir la lance à deux mains



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Diriger le jet vers une personne
- Nettoyer trop près des surfaces fragiles
- Faire tourner sans eau



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer les circuits
- Contrôler flexibles et raccords

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars
- Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)
- Monobrosse Schwamborn ES 420 S

NETTOYAGE ET SABLAGE

Nettoyeur 300 bars sur châssis, cuve 500 L



Gamme 500 L - version illustrée SKIDPAL 2010 HM



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression	300 bars
Débit	≈ 15 L/min
Réserve d'eau	500 L (≈ 30 min)
Flexible	Enrouleur 25 m
Moteur	Essence ≈ 13 ch



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **notice du fabricant, disponible en agence.**



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



04 USAGES

Nettoyeur très haute pression autonome avec sa réserve d'eau, pour les sites sans point d'eau.



05 PERFORMANCES

Nettoyage haute pression des surfaces encrassées.

Pression

300 bars

Flexible

Enrouleur 25 m


06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION


Lunettes
 contre les projections

Protection auditive
 bruit supérieur à 85 dB(A)

Gants
 coupures et vibrations

Chaussures de sécurité
 écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Remplir la cuve d'eau propre avant de démarrer
- Très haute pression : jamais le jet vers le corps, même sur les bottes
- Tenir la lance à deux mains
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail



09 UTILISATION

- Brancher l'eau et purger l'air
- Démarrer
- Choisir la buse adaptée
- Nettoyer de haut en bas
- Couper et libérer la pression



10 BON À SAVOIR

- Commencer à distance puis se rapprocher
- Buse adaptée à la surface
- Alimentation en eau suffisante
- Eau propre et en quantité suffisante
- Tenir la lance à deux mains



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Diriger le jet vers une personne
- Nettoyer trop près des surfaces fragiles
- Faire tourner sans eau



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer les circuits
- Contrôler flexibles et raccords

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars
- Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)
- Monobrosse Schwamborn ES 420 S

NETTOYAGE ET SABLAGE

Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Abrasif	Sable sec $\approx 0,2$ à $1,2$ mm
Principe	Aspiration par effet venturi
Buse	Carbure
Compatibilité	Nettoyeur 300 bars
Usage	Décapage peinture, rouille

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **notice du fabricant, disponible en agence.**

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

04 USAGES

Canne de sablage pour décaper à l'abrasif avec le nettoyeur haute pression.

05 PERFORMANCES

Décapage des peintures et de la rouille.

Principe	Buse	Compatibilité
Aspiration par effet venturi	Carbure	Nettoyeur 300 bars

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Gants coupures et vibrations	 Chaussures de sécurité écrasement et perforation
 Cagoule de sablage rebonds d'abrasif	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Porter la cagoule de sablage
- Délimiter la zone et en éloigner les personnes
- Utiliser un abrasif sec et propre



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail



09 UTILISATION

- Monter la canne sur la lance
- Plonger le tuyau dans l'abrasif
- Démarrer le nettoyeur
- Sabler à distance régulière
- Arrêter et rincer



10 BON À SAVOIR

- Abrasif bien sec
- Tuyau d'aspiration dans le sac d'abrasif
- EPI complets
- Abrasif bien sec
- Tuyau d'aspiration plongé dans le sac



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Abrasif humide
- Sabler sans lunettes ni masque
- Diriger le jet vers une personne



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer la canne
- Contrôler l'usure de la buse

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)
- Monobrosse Schwamborn ES 420 S

NETTOYAGE ET SABLAGE

Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Flexible	Haute pression, 20 m
Buse	Jets arrière propulseurs
Canalisations	Ø 50 à 150 mm
Branchement	Sur nettoyeur haute pression
Usage	Évacuations, regards

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **notice du fabricant, disponible en agence.**

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

04 USAGES

Déboucheur pour dégager canalisations et évacuations.

05 PERFORMANCES

Débouchage des canalisations.

Flexible	Buse	Canalisations
Haute pression, 20 m	Jets arrière propulseurs	Ø 50 à 150 mm

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Gants coupures et vibrations	 Chaussures de sécurité écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser si un produit déboucheur chimique a été versé
- Porter des gants
- Tenir le flexible à deux mains à l'entrée de la canalisation



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail



09 UTILISATION

- Introduire le flexible
- Mettre en pression
- Avancer progressivement
- Retirer lentement en rinçant
- Couper la pression



10 BON À SAVOIR

- Introduire le flexible avant de mettre en pression
- Avancer progressivement
- Nettoyer le flexible après usage
- Introduire le flexible avant de mettre en pression
- Avancer doucement dans la canalisation



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Mettre en pression hors de la canalisation
- Forcer sur un bouchon
- Canalisation fragile



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer le flexible
- Contrôler la buse

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars
- Monobrosse Schwaborn ES 420 S

NETTOYAGE ET SABLAGE

Sableuse ACF SR 50 (55 L + casque)



En réparation · disponibilité à confirmer par téléphone



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve	55 L
Abrasif	0,4 à 1,6 mm
Pression de travail	≈ 4 à 8 bars
Compresseur requis	≥ 4 m³/min
Fourni avec	Casque ventilé



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (ACF SR 50)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



04 USAGES

Sableuse pour décaper métal, bois et maçonnerie.



05 PERFORMANCES

Décapage des façades, métaux et supports.

Cuve	Abrasif	Compresseur requis
55 L	0,4 à 1,6 mm	≥ 4 m³/min



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Gants coupures et vibrations	 Chaussures de sécurité écrasement et perforation
 Cagoule de sablage rebonds d'abrasif	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Casque de sablage fourni obligatoire, alimenté en air respirable
- Dépressuriser la cuve avant de la remplir
- Ne jamais diriger la buse vers une personne
- Délimiter la zone et en éloigner les personnes



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail



09 UTILISATION

- Remplir la cuve d'abrasif
- Mettre en pression
- Sabler à distance régulière
- Contrôler le résultat
- Dépressuriser avant ouverture



10 BON À SAVOIR

- Abrasif adapté au support
- Pression réglée au plus juste
- Zone délimitée
- Pression adaptée au support
- Abrasif adapté



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Sabler sans EPI
- Pression trop élevée sur support fragile
- Laisser des personnes dans la zone



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Vider la cuve
- Contrôler tuyaux et buse

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars
- Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)
- Monobrosse Schwamborn ES 420 S

NETTOYAGE ET SABLAGE

Hydrogommeuse ACF SL 28



En réparation · disponibilité à confirmer par téléphone



04 USAGES

Hydrogommeuse pour nettoyer en douceur façades et surfaces fragiles.



05 PERFORMANCES

Décapage des façades, métaux et supports.

Cuve	Abrasif	Procédé
24 L	0,075 à 1,18 mm	Humide, faible poussière



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve	24 L
Abrasif	0,075 à 1,18 mm
Procédé	Humide, faible poussière
Pression de travail	≈ 1 à 8 bars
Compresseur requis	≥ 2 m³/min



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (ACF SL 28)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Gants coupures et vibrations	 Chaussures de sécurité écrasement et perforation
 Cagoule de sablage rebonds d'abrasif	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Porter la cagoule de sablage
- Dépressuriser la cuve avant de la remplir
- Ne jamais diriger la buse vers une personne
- Délimiter la zone et en éloigner les personnes



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail



09 UTILISATION

- Remplir la cuve d'abrasif
- Mettre en pression
- Sabler à distance régulière
- Contrôler le résultat
- Dépressuriser avant ouverture



10 BON À SAVOIR

- Abrasif adapté au support
- Pression réglée au plus juste
- Zone délimitée
- Pression adaptée au support
- Abrasif adapté



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Sabler sans EPI
- Pression trop élevée sur support fragile
- Laisser des personnes dans la zone



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Vider la cuve
- Contrôler tuyaux et buse

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**




15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars
- Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)
- Monobrosse Schwaborn ES 420 S

NETTOYAGE ET SABLAGE

Enduseuse Lacme mur et plafond

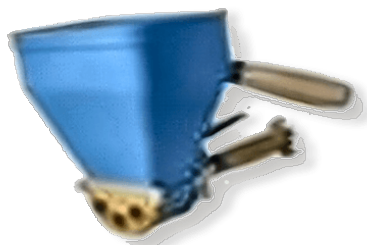

04 USAGES

Enduseuse pour projeter le crépi sur murs et plafonds.



05 PERFORMANCES

Projection d'enduits et crépis.

Principe	Buses	Produits
Projection par air comprimé	Ø 4 à 8 mm	Enduits, crépis fins



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Principe	Projection par air comprimé
Trémie	≈ 3 L
Buses	Ø 4 à 8 mm
Produits	Enduits, crépis fins
Alimentation	Compresseur ≥ 300 L/min



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Gants coupures et vibrations	 Chaussures de sécurité écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Lacme)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Porter des lunettes : projections d'enduit
- Nettoyer la machine aussitôt après usage
- Ne jamais diriger la projection vers une personne



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier flexibles, raccords et lance
- Alimentation en eau suffisante avant de démarrer
- Délimiter la zone de travail



09 UTILISATION

- Remplir la trémie
- Régler l'air selon le produit
- Projeter à distance régulière
- Contrôler l'aspect
- Nettoyer immédiatement



10 BON À SAVOIR

- Enduit bien homogène
- Régler l'air selon le produit
- Buse propre
- Produit homogène et bien dilué
- Buse propre



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Enduit trop épais
- Laisser sécher le produit dans la machine
- Projeter sans protéger les abords



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer la trémie
- Nettoyer la buse

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des flexibles et raccords
- Contrôle de la pompe
- Contrôle des buses
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Canne de sablage pour nettoyeur 300 bars
- Déboucheur de canalisation (flexible 20 m)
- Monobrosse Schwamborn ES 420 S

PONÇAGE BOIS ET PEINTURE

**Pompe à peinture électrique
Airlessco SL 1250 (120 bars)**


04

USAGES

Pompe à peinture haute pression (airless) pour peindre vite de grandes surfaces.



05

PERFORMANCES

Application rapide et régulière de peinture.

Pression

120 bars

Débit

3,3 L/min

Procédé

Airless

06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)


**Masque
anti-poussière**
poussières fines


Gants

coupures et vibrations

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Airlessco SL 1250)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Ne jamais diriger le jet vers le corps : risque d'injection sous la peau
- Verrouiller la gâchette du pistolet à chaque pause
- Décompresser avant de démonter la buse
- Aérer le local ; pas de flamme avec les peintures à solvant

**08 AVANT DE DÉMARRER**

- Dégager la pièce, retirer clous, vis et agrafes
- Monter un abrasif ou une buse adaptés au travail
- Raccorder l'aspiration, aérer la pièce

**09 UTILISATION**

- Amorcer la pompe
- Régler la pression
- Peindre à distance constante
- Contrôler l'épaisseur
- Rincer immédiatement

**10 BON À SAVOIR**

- Filtrer la peinture
- Tester le jet sur un carton
- Nettoyer immédiatement après usage
- Filtrer le produit
- Tester le jet sur un carton

**11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Diriger vers une personne
- Laisser sécher la peinture dans la pompe
- Démonter la buse sous pression

**12 ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Rincer au solvant adapté
- Nettoyer buse et filtre
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des plateaux et abrasifs
- Contrôle de l'aspiration
- Contrôle du câble
- Essai de fonctionnement

**13 EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.

**14 RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.

**15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Ponceuse bordureuse parquets Hiretech HT 7
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Scie à onglet radiale DeWalt DW 708 + support

PONÇAGE BOIS ET PEINTURE

Ponceuse à bande Hiretech HT 8



En réparation · disponibilité à confirmer par téléphone

01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de bande	200 mm
Moteur	≈ 2,2 kW, 230 V
Aspiration	Intégrée
Usage	Décapage de parquet
Poids	≈ 75 kg

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Hiretech HTF 8)**.

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.

04 USAGES

Ponceuse à bande pour poncer et rénover les parquets.

05 PERFORMANCES

Ponçage rapide et régulier des parquets.

Largeur de bande	Aspiration	Usage
200 mm	Intégrée	Décapage de parquet

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Masque anti-poussière poussières fines	 Gants coupures et vibrations

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Abaisser le tambour machine en mouvement, ne jamais le laisser tourner sur place
- Vider le sac à poussière souvent et à l'extérieur : risque d'inflammation
- Retirer clous et agrafes du parquet avant de poncer
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau



08 AVANT DE DÉMARRER

- Dégager la pièce, retirer clous, vis et agrafes
- Monter un abrasif ou une buse adaptés au travail
- Raccorder l'aspiration, aérer la pièce



09 UTILISATION

- Monter l'abrasif
- Démarrer machine levée
- Poser et avancer sans s'arrêter
- Changer de grain progressivement
- Arrêter machine levée



10 BON À SAVOIR

- Abrasif adapté au bois
- Avancer sans s'arrêter
- Aspiration raccordée
- Aspirateur toujours raccordé
- Prévoir assez d'abrasifs pour tous les grains



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Rester sur place
- Sauter des grains
- Poncer sans aspiration



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Vider le sac à poussière
- Nettoyer la machine
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des plateaux et abrasifs
- Contrôle de l'aspiration
- Contrôle du câble
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Ponceuse bordureuse parquets Hiretech HT 7
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Scie à onglet radiale DeWalt DW 708 + support
- Pompe à peinture électrique Airlessco SL 1250 (120 bars)

PONÇAGE BOIS ET PEINTURE

Ponceuse bordureuse parquets Hiretech HT 7



En réparation - disponibilité à confirmer par téléphone

01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Disque	Ø 178 mm
Moteur	≈ 1,5 kW, 230 V
Aspiration	Intégrée
Usage	Bords, angles, marches
Poids	≈ 20 kg

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Hiretech HTE 7)**.

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.

04 USAGES

Bordureuse pour poncer les bords et les angles des parquets.

05 PERFORMANCES

Ponçage rapide et régulier des parquets.

Disque	Aspiration	Usage
Ø 178 mm	Intégrée	Bords, angles, marches

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Masque anti-poussière poussières fines	 Gants coupures et vibrations

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Tenir à deux mains
- Vider le sac à poussière souvent et à l'extérieur : risque d'inflammation
- Retirer clous et agrafes du parquet avant de poncer
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau



08 AVANT DE DÉMARRER

- Dégager la pièce, retirer clous, vis et agrafes
- Monter un abrasif ou une buse adaptés au travail
- Raccorder l'aspiration, aérer la pièce



09 UTILISATION

- Monter l'abrasif
- Démarrer machine levée
- Poser et avancer sans s'arrêter
- Changer de grain progressivement
- Arrêter machine levée



10 BON À SAVOIR

- Abrasif adapté au bois
- Avancer sans s'arrêter
- Aspiration raccordée
- Aspirateur toujours raccordé
- Prévoir assez d'abrasifs pour tous les grains



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Rester sur place
- Sauter des grains
- Poncer sans aspiration



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Vider le sac à poussière
- Nettoyer la machine
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des plateaux et abrasifs
- Contrôle de l'aspiration
- Contrôle du câble
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Scie à onglet radiale DeWalt DW 708 + support
- Pompe à peinture électrique Airlessco SL 1250 (120 bars)

PONÇAGE BOIS ET PEINTURE

Ponceuse plateau tournant Bona Flexisand 1.5



04 USAGES

Ponceuse à plateaux tournants pour un ponçage fin et régulier des parquets.



05 PERFORMANCES

Ponçage puissant et sans marque grâce au moteur de 1,5 kW et au plateau de 407 mm.

Moteur	Vitesse à vide	Diamètre de travail
1,5 kW, 230 V mono – 50 Hz	147 tr/min	407 mm (16"), plateau 4 disques Ø 150 mm



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	1,5 kW, 230 V mono – 50 Hz
Vitesse à vide	147 tr/min
Diamètre de travail	407 mm (16"), plateau 4 disques Ø 150 mm
Protection	Disjoncteur 10 A + sécurité thermique
Poids	45 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Bona FlexiSand 1.5)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Masque anti-poussière poussières fines	 Gants coupures et vibrations

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Tenir fermement le guidon avant de démarrer
- Vider le sac à poussière souvent et à l'extérieur : risque d'inflammation
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau

**08****AVANT DE DÉMARRER**

- Dégager la pièce, retirer clous, vis et agrafes
- Monter un abrasif ou une buse adaptés au travail
- Raccorder l'aspiration, aérer la pièce

**09****UTILISATION**

- Machine débranchée, la basculer en arrière et monter le plateau
- Fixer 4 abrasifs du même grain
- Abaisser le bras à une hauteur confortable, puis démarrer
- Piloter par petites variations de hauteur du bras
- Poncer par passes qui se chevauchent, puis arrêter machine basculée

**10****BON À SAVOIR**

- Monter les 4 abrasifs du même grain pour un résultat régulier
- Parquet : 1er passage en travers des lames, 2e dans le sens des lames
- S'entraîner d'abord avec un pad nylon blanc non abrasif
- Bras légèrement abaissé : la machine part à gauche ; relevé : elle part à droite
- Aspirateur raccordé à la jupe pendant tout le ponçage

**11****ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Laisser tourner la machine sur place
- Sauter un grain dans la progression
- Poncer sans aspiration raccordée

**12****ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Vider le sac ou l'aspirateur régulièrement
- Nettoyer la jupe et le plateau à l'éponge humide
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des plateaux et abrasifs
- Contrôle de l'aspiration
- Contrôle du câble
- Essai de fonctionnement

**13****EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.

**14****RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.

**15****MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Ponceuse bordureuse parquets Hiretech HT 7
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Scie à onglet radiale DeWalt DW 708 + support
- Pompe à peinture électrique Airlessco SL 1250 (120 bars)

PONÇAGE BOIS ET PEINTURE

Scie à onglet radiale DeWalt DW 708 + support



04 USAGES

Scie à onglet radiale pour des coupes d'angle précises.



05 PERFORMANCES

Coupes précises d'onglet et de biais.

Puissance	Lame	Onglet / inclinaison
1 300 W	Ø 250 mm	60° / 48°



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Lunettes contre les projections	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Masque anti-poussière poussières fines	 Gants coupures et vibrations

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Plaquer la pièce contre le guide
- Garder les mains à 15 cm au moins du disque
- Attendre l'arrêt complet du disque avant de relever la tête
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1 300 W
Lame	Ø 250 mm
Coupe à 90°	≈ 300 × 90 mm
Onglet / inclinaison	60° / 48°
Fourni avec	Piètement support



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (DeWalt DW708)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Dégager la pièce, retirer clous, vis et agrafes
- Monter un abrasif ou une buse adaptés au travail
- Raccorder l'aspiration, aérer la pièce



09 UTILISATION

- Régler l'angle
- Plaquer la pièce contre le guide
- Démarrer
- Descendre la lame régulièrement
- Attendre l'arrêt avant de remonter



10 BON À SAVOIR

- Pièce plaquée contre le guide
- Attendre l'arrêt de la lame avant de relever
- Lame adaptée au matériau
- Lame adaptée au matériau
- Pièce toujours maintenue



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Couper sans maintien
- Relever la lame en rotation
- Mains dans la zone de coupe



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la table
- Contrôler la lame
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des plateaux et abrasifs
- Contrôle de l'aspiration
- Contrôle du câble
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Ponceuse bordureuse parquets Hiretech HT 7
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Pompe à peinture électrique Airlessco SL 1250 (120 bars)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Pompe à sable Putzmeister M 740



04 USAGES

Pompe à sable pour projeter chapes et mortiers en étage.



05 PERFORMANCES

Projection et pompage de mortiers et chapes.

Débit	Granulométrie	Moteur
4,6 m³/h	16 mm maxi	Diesel



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Putzmeister Mixokret M 740)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Vérifier raccords et colliers avant de pomper
- Ne jamais ouvrir un raccord sous pression
- Nettoyer la machine et les tuyaux aussitôt après usage
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Préparer et contrôler le mortier
- Graisser et raccorder les tuyaux
- Démarrer la pompe et amorcer
- Pomper sans interruption prolongée
- Rincer cuve et tuyaux en fin de chantier, sans arroser le moteur



10 BON À SAVOIR

- Préparer un mortier bien fluide et homogène
- Tuyaux rincés et graissés avant le pompage
- Ne jamais laisser le mortier stagner dans les tuyaux
- Préparer un mortier homogène et bien fluide
- Graisser les tuyaux avant le premier pompage



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Laisser le mortier prendre dans la machine
- Plier les tuyaux
- Ouvrir un raccord sous pression



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer cuve et tuyaux après chaque utilisation ; moteur soufflé, jamais rincé
- Contrôler raccords et joints

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Pompe électrique immergée 11 m³/h



Visuel illustratif - modèle à confirmer



04 USAGES

Pompe immergée pour vider caves, tranchées et fouilles.



05 PERFORMANCES

Épuisement des fouilles, caves et bassins.

Débit	Alimentation	Sortie
11 m³/h	230 V	Ø 50 mm



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit	11 m³/h
Alimentation	230 V
Hauteur de refoulement	≈ 8 m
Sortie	Ø 50 mm
Particules	≈ 5 mm maxi



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **notice du fabricant, disponible en agence.**



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Ne jamais soulever ou descendre la pompe par son câble
- Crépine dégagée ; ne pas laisser tourner à sec
- Ne jamais pomper de liquides inflammables

**08****AVANT DE DÉMARRER**

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux

**09****UTILISATION**

- Immerger la pompe
- Brancher
- Démarrer
- Surveiller le niveau
- Arrêter

**10****BON À SAVOIR**

- Crépine immergée, posée sur support stable
- Tuyau de refoulement bien déroulé
- Surveiller le niveau pour éviter le fonctionnement à sec
- Crépine propre
- Tuyau bien déroulé

**11****ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER**

- Faire tourner à sec
- Pomper des liquides inflammables
- Poser la pompe dans la boue

**12****ENTRETIEN RÉGULIER****Par le client, pendant la location**

- Rincer la pompe
- Contrôler le câble

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement

**13****EN CAS DE PANNE**

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**

**14****RÉSERVER CE MATÉRIEL**

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**

**15****MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE**

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h



04 USAGES

Pompe immergée à fort débit pour eaux chargées.



05 PERFORMANCES

Épuisement des fouilles, caves et bassins.

Débit

17 m³/h

Sortie

Ø 50 mm



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit	17 m³/h
Puissance	≈ 0,75 kW, 230 V
Hauteur de refoulement	≈ 15 m
Sortie	Ø 50 mm
Particules	≈ 6 mm maxi



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Tsurumi HS3)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau
- Ne jamais soulever ou descendre la pompe par son câble
- Crépine dégagée ; ne pas laisser tourner à sec
- Ne jamais pomper de liquides inflammables



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Immerger la pompe
- Brancher
- Démarrer
- Surveiller le niveau
- Arrêter



10 BON À SAVOIR

- Crépine immergée, posée sur support stable
- Tuyau de refoulement bien déroulé
- Surveiller le niveau pour éviter le fonctionnement à sec
- Crépine propre
- Tuyau bien déroulé



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Faire tourner à sec
- Pomper des liquides inflammables
- Poser la pompe dans la boue



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer la pompe
- Contrôler le câble

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Pompe thermique semi-chargée Pramac P 56



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit	55,8 m³/h
Raccords	Ø 80 mm (3")
Hauteur de refoulement	≈ 25 m
Particules	≈ 25 mm maxi
Moteur	Essence 4 temps

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Pramac MP 56)**.

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

04 USAGES

Motopompe pour eaux légèrement chargées, sans raccordement électrique.

05 PERFORMANCES

Épuisement des fouilles, caves et bassins.

Débit	Raccords	Moteur
55,8 m³/h	Ø 80 mm (3")	Essence 4 temps

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)	 Gants coupures et vibrations
 Chaussures de sécurité écrasement et perforation	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Remplir le corps de pompe d'eau (amorçage) avant de démarrer
- Crépine en place sur le tuyau d'aspiration
- Ne jamais pomper de liquides inflammables
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Immerger la pompe
- Brancher
- Démarrer
- Surveiller le niveau
- Arrêter



10 BON À SAVOIR

- Crépine immergée, posée sur support stable
- Tuyau de refoulement bien déroulé
- Surveiller le niveau pour éviter le fonctionnement à sec
- Crépine propre
- Tuyau bien déroulé



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Faire tourner à sec
- Pomper des liquides inflammables
- Poser la pompe dans la boue



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer la pompe
- Contrôler le câble

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

ÉNERGIE, POMPAGE ET ÉCLAIRAGE

Pompe thermique Paclite PFP80H 77 m³/h



04 USAGES

Motopompe à gros débit pour les pompages importants.



05 PERFORMANCES

Épuisement des fouilles, caves et bassins.

Débit	Raccords	Entraînement
77 m³/h	Ø 80 mm (3")	Moteur + transmission flexible



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit	77 m³/h
Raccords	Ø 80 mm (3")
Entraînement	Moteur + transmission flexible
Tête de pompe	Immergeable
Moteur	Honda essence 4 temps



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Paclite PFP80H)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)	 Gants coupures et vibrations
 Chaussures de sécurité écrasement et perforation	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Remplir le corps de pompe d'eau (amorçage) avant de démarrer
- Crépine en place sur le tuyau d'aspiration
- Ne jamais pomper de liquides inflammables
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Installer à l'extérieur ou dans un lieu très ventilé (gaz d'échappement)
- Contrôler huile et carburant, moteur froid
- Relier le groupe à la terre et prévoir un disjoncteur différentiel
- Pour les pompes : vérifier crépine et tuyaux



09 UTILISATION

- Immerger la pompe
- Brancher
- Démarrer
- Surveiller le niveau
- Arrêter



10 BON À SAVOIR

- Crépine immergée, posée sur support stable
- Tuyau de refoulement bien déroulé
- Surveiller le niveau pour éviter le fonctionnement à sec
- Crépine propre
- Tuyau bien déroulé



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Faire tourner à sec
- Pomper des liquides inflammables
- Poser la pompe dans la boue



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Rincer la pompe
- Contrôler le câble

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux
- Contrôle des prises et protections
- Contrôle des batteries
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Tour d'éclairage 4 × 1000 W Wacker LTN 6 (9 m)
- Paire de feux tricolores mobiles Millenium
- Pompe électrique immergée Tsurumi HS3 17 m³/h
- Clôture de chantier (3,5 × 2 m + plot béton)

PONÇAGE BOIS ET PEINTURE

Ponceuse girafe plâtre Spit DWS 225 (avec aspirateur)



04 USAGES

Ponceuse girafe pour poncer murs et plafonds en plâtre.



05 PERFORMANCES

Ponçage des murs et plafonds sans échafaudage.

Plateau

Ø 225 mm

Aspiration

Aspirateur fourni



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Masque anti-poussière
poussières fines



Gants
coupures et vibrations

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Brancher l'aspirateur avant de poncer
- Tenir à deux mains
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateau	Ø 225 mm
Puissance	≈ 750 W
Vitesse	≈ 1 000 à 1 850 tr/min
Longueur	≈ 1,60 m
Aspiration	Aspirateur fourni



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Spit DWS 225)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Dégager la pièce, retirer clous, vis et agrafes
- Monter un abrasif ou une buse adaptés au travail
- Raccorder l'aspiration, aérer la pièce



09 UTILISATION

- Monter l'abrasif
- Démarrer
- Poser le plateau à plat
- Balayer en mouvements réguliers
- Arrêter



10 BON À SAVOIR

- Aspirateur raccordé
- Mouvements réguliers
- Abrasif adapté
- Aspirateur toujours raccordé
- Abrasif adapté au support



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Poncer sans aspiration
- Appuyer trop fort
- Rester sur place



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le plateau
- Vider l'aspirateur
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des plateaux et abrasifs
- Contrôle de l'aspiration
- Contrôle du câble
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Ponceuse bordureuse parquets Hiretech HT 7
- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Scie à onglet radiale DeWalt DW 708 + support
- Pompe à peinture électrique Airlessco SL 1250 (120 bars)

PONÇAGE BÉTON

Ponceuse girafe béton plafond Flex XB 165 + aspirateur



04 USAGES

Ponceuse girafe pour poncer les plafonds en béton.



05 PERFORMANCES

Ponçage des murs et plafonds sans échafaudage.

Plateau

Ø 165 mm

Outils

Diamant

Support

Chariot porteur
réglable



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Masque anti-poussière
poussières fines



Gants
coupures et vibrations

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Brancher l'aspirateur avant de poncer : poussière de silice
- Vérifier la stabilité du chariot
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateau

Ø 165 mm

Outils

Diamant

Support

Chariot porteur réglable

Aspiration

Aspirateur classe M fourni

Usage

Plafonds et murs béton



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Flex)**.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Choisir le plateau ou les segments diamant adaptés au sol
- Raccorder un aspirateur de classe adaptée aux poussières fines
- Dégager et balayer la surface



09 UTILISATION

- Monter l'abrasif
- Démarrer
- Poser le plateau à plat
- Balayer en mouvements réguliers
- Arrêter



10 BON À SAVOIR

- Aspirateur raccordé
- Mouvements réguliers
- Abrasif adapté
- Aspirateur toujours raccordé
- Abrasif adapté au support



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Poncer sans aspiration
- Appuyer trop fort
- Rester sur place



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer le plateau
- Vider l'aspirateur
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamant
- Contrôle de l'aspiration
- Contrôle du câble
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Décolleuse sol souple Janser Master Mobil
- Surfaceuse béton manuelle Spit SG 125 E

PONÇAGE BÉTON

Ponceuse sol diamant 270 mm Tyrolit FGE 270 / HTC



04 USAGES

Ponceuse de sol diamant pour décaper et poncer les sols en béton.



05 PERFORMANCES

Surfaçage et préparation des sols béton.

Largeur de travail

270 mm

Alimentation

230 V

Outils

Segments
diamant

01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail **270 mm**

Alimentation **230 V**

Outils **Segments diamant**

Aspiration **Raccord aspireur**

Usage **Surfaçage, dépose de colle**



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Masque anti-poussière
poussières fines



Gants
coupures et vibrations

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Tyrolit FGE 270)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



07 SÉCURITÉ

- Brancher l'aspirateur avant de poncer : poussière de silice
- Retirer vis et clous du sol
- Tenir fermement le guidon avant de démarrer
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau



08 AVANT DE DÉMARRER

- Choisir le plateau ou les segments diamant adaptés au sol
- Raccorder un aspirateur de classe adaptée aux poussières fines
- Dégager et balayer la surface



09 UTILISATION

- Monter les outils diamant
- Démarrer
- Poncer en passes régulières
- Contrôler l'avancement
- Arrêter machine levée



10 BON À SAVOIR

- Segments adaptés à la dureté du sol
- Avance lente et régulière
- Aspirateur adapté aux poussières fines
- Segments adaptés au béton
- Aspiration de classe adaptée



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Rester sur place
- Travailler sans aspiration
- Segments usés



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la machine
- Contrôler l'usure des segments
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamant
- Contrôle de l'aspiration
- Contrôle du câble
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Décolleuse sol souple Janser Master Mobil
- Surfaceuse béton manuelle Spit SG 125 E
- Ponceuse girafe béton plafond Flex XB 165 + aspirateur

PONÇAGE BÉTON

Ponceuse sol diamant 450 mm Tyrolit FGE 450 / HTC



04 USAGES

Ponceuse de sol diamant pour les grandes surfaces de béton.



05 PERFORMANCES

Surfaçage et préparation des sols béton.

Largeur de travail

450 mm

Alimentation

400 V tri

Têtes

**Planétaires,
segments
diamant**



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail **450 mm**

Alimentation **400 V tri**

Têtes **Planétaires, segments
diamant**

Aspiration **Raccord aspirateur**

Usage **Surfaçage, polissage béton**



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



**Masque
anti-poussière**
poussières fines



Gants
coupures et vibrations

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Tyrolit FGE 450)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



07 SÉCURITÉ

- Brancher l'aspirateur avant de poncer : poussière de silice
- Retirer vis et clous du sol
- Tenir fermement le guidon avant de démarrer
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau



08 AVANT DE DÉMARRER

- Choisir le plateau ou les segments diamant adaptés au sol
- Raccorder un aspirateur de classe adaptée aux poussières fines
- Dégager et balayer la surface



09 UTILISATION

- Monter les outils diamant
- Démarrer
- Poncer en passes régulières
- Contrôler l'avancement
- Arrêter machine levée



10 BON À SAVOIR

- Segments adaptés à la dureté du sol
- Avance lente et régulière
- Aspirateur adapté aux poussières fines
- Segments adaptés au béton
- Aspiration de classe adaptée



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Rester sur place
- Travailler sans aspiration
- Segments usés



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la machine
- Contrôler l'usure des segments
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamant
- Contrôle de l'aspiration
- Contrôle du câble
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Décolleuse sol souple Janser Master Mobil
- Surfaceuse béton manuelle Spit SG 125 E
- Ponceuse girafe béton plafond Flex XB 165 + aspirateur

PONÇAGE BÉTON

Surfaceuse béton manuelle Spit SG 125 E



04 USAGES

Surfaceuse manuelle pour reprendre et poncer le béton.



05 PERFORMANCES

Surfaçage et préparation des sols béton.

Plateau

Ø 125 mm

Outils

Meule diamant

Aspiration

Carter + raccord aspirateur



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateau	Ø 125 mm
Puissance	≈ 1 500 W
Outils	Meule diamant
Aspiration	Carter + raccord aspirateur
Poids	≈ 3 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Spit SG 125)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Masque anti-poussière
poussières fines



Gants
coupures et vibrations

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Raccorder un aspirateur : poussière de silice
- Tenir à deux mains, carter en place
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau



08 AVANT DE DÉMARRER

- Choisir le plateau ou les segments diamant adaptés au sol
- Raccorder un aspirateur de classe adaptée aux poussières fines
- Dégager et balayer la surface



09 UTILISATION

- Monter les outils diamant
- Démarrer
- Poncer en passes régulières
- Contrôler l'avancement
- Arrêter machine levée



10 BON À SAVOIR

- Segments adaptés à la dureté du sol
- Avance lente et régulière
- Aspirateur adapté aux poussières fines
- Segments adaptés au béton
- Aspiration de classe adaptée



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Rester sur place
- Travailler sans aspiration
- Segments usés



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la machine
- Contrôler l'usure des segments
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamant
- Contrôle de l'aspiration
- Contrôle du câble
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Décolleuse sol souple Janser Master Mobil
- Ponceuse girafe béton plafond Flex XB 165 + aspirateur

PONÇAGE BÉTON

Décolleuse sol souple Janser Master Mobil



04 USAGES

Décolleuse pour retirer revêtements de sol souples et moquettes.



05 PERFORMANCES

Retrait rapide des revêtements souples.

Alimentation

230 V

Entraînement

Hydraulique

Lame

Largeur interch
angeable

01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation

230 V

Entraînement

Hydraulique

Lame

Largeur interchangeable

Usage

Moquette, PVC, linoléum

Poids

93 kg + 24 kg de lest



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Janser Master Mobil)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

Consommables (disques, couronnes, outils diamantés, abrasifs, pads, patins) : facturation complémentaire selon l'usure constatée au retour de location.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes

contre les projections



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)

Masque
anti-poussière
poussières fines

Gants

coupures et vibrations

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Machine de 93 kg + 24 kg de lest : manutention à deux
- Lame toujours dirigée vers l'avant, loin des pieds
- Débrancher avant de changer de lame
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau



08 AVANT DE DÉMARRER

- Choisir le plateau ou les segments diamant adaptés au sol
- Raccorder un aspirateur de classe adaptée aux poussières fines
- Dégager et balayer la surface



09 UTILISATION

- Monter la lame
- Démarrer
- Attaquer avec un angle faible
- Avancer régulièrement
- Arrêter



10 BON À SAVOIR

- Lame adaptée au revêtement
- Angle faible pour débiter
- Découper en bandes
- Lame affûtée
- Prédécouper en bandes



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Lame émoussée
- Forcer sur une colle dure
- Travailler sans gants



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la lame
- Contrôler le câble
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des outils diamant
- Contrôle de l'aspiration
- Contrôle du câble
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**




15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Aspirateur Hilti / Mirage Inox 78 L
- Surfaceuse béton manuelle Spit SG 125 E
- Ponceuse girafe béton plafond Flex XB 165 + aspirateur

LEVAGE ET MANUTENTION

Tapis convoyeur galvanisé 4,5 m Etramo

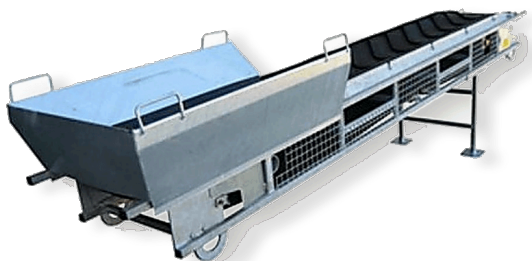

En réparation · disponibilité à confirmer par téléphone

01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	4,50 m
Largeur de bande	≈ 400 mm
Moteur	Électrique 230 V ≈ 0,75 kW
Débit	≈ 20 m³/h
Structure	Acier galvanisé, trémie

02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Etramo)**.

03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.

04 USAGES

Tapis convoyeur pour charger terre, gravats ou matériaux sans effort.

05 PERFORMANCES

Transport continu de terre, gravats ou matériaux.

Longueur

4,50 m

Structure

Acier galvanisé, trémie

06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Casque chutes d'objets	 Gants coupures et vibrations
 Chaussures de sécurité écrasement et perforation	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.

07 SÉCURITÉ

- Carters de protection en place
- Ne jamais monter ni passer sous le tapis en marche
- Arrêter le tapis avant de dégager un bouchage
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la capacité du matériel par rapport à la charge
- Contrôler crochets, linguets, câbles ou chaînes
- Prévoir un point d'ancrage solide et adapté



09 UTILISATION

- Installer le tapis
- Démarrer à vide
- Charger au centre
- Surveiller la bande
- Arrêter à vide



10 BON À SAVOIR

- Installer sur sol stable, pieds bloqués
- Charger au centre de la bande
- Démarrer à vide avant de charger
- Incliner modérément la bande
- Protéger le moteur des intempéries



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Surcharger la bande
- Intervenir sur la bande en marche
- Charger des éléments trop longs



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la bande
- Contrôler la tension de bande
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des crochets et linguets
- Contrôle des câbles ou chaînes
- Contrôle des capacités
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Rampes (petit et grand modèle)
- Diable de transport
- Transpalette 2,5 T Pramac
- Tire-fort Yaletrac 3,2 T + câble 25 m

LEVAGE ET MANUTENTION

Transpalette 2,5 T Pramac



04

USAGES

Transpalette manuel pour déplacer les palettes.



05

PERFORMANCES

Déplacement rapide des palettes sur sol dur.

Capacité

2 500 kg

Fourches

1 150 × 540 mm

Levée

85 à 200 mm



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité

2 500 kg

Fourches

1 150 × 540 mm

Levée

85 à 200 mm

Roues

Polyuréthane

Poids

≈ 70 kg



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque

chutes d'objets



Gants

coupures et vibrations

Chaussures de
sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Pramac Lifter)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Ne jamais dépasser 2,5 T
- Pousser plutôt que tirer, sur un sol plat
- Fourches baissées à l'arrêt



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la capacité du matériel par rapport à la charge
- Contrôler crochets, linguets, câbles ou chaînes
- Prévoir un point d'ancrage solide et adapté



09 UTILISATION

- Engager entièrement les fourches sous la palette
- Lever la charge de quelques centimètres avec le timon
- Déplacer en tirant, charge bien centrée
- Descendre la charge à l'emplacement prévu
- Dégager les fourches sans tirer la palette



10 BON À SAVOIR

- Fourches entièrement engagées sous la palette
- Charge centrée et stable
- Tirer plutôt que pousser en descente
- Idéal pour charger ou décharger un camion à quai
- Réduire l'allure dans les virages et sur sol lisse



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Dépasser la capacité
- Circuler sur sol irrégulier ou en pente
- Se placer devant la charge en mouvement



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer les galets et les roues
- Contrôler l'absence de fuite hydraulique

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des crochets et linguets
- Contrôle des câbles ou chaînes
- Contrôle des capacités
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Rampes (petit et grand modèle)
- Diable de transport
- Tire-fort Yaletrac 3,2 T + câble 25 m

LEVAGE ET MANUTENTION

Rampes (petit et grand modèle)



04 USAGES

Rampes de chargement pour monter un engin sur un véhicule.



05 PERFORMANCES

Chargement des engins sur plateau ou remorque.

Matériau

Aluminium

Charge

**Selon
marquage de la
rampe**

Fixation

**Crochets
d'accroche**



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Aluminium
Longueur	≈ 2 à 3 m selon modèle
Largeur utile	≈ 30 cm par rampe
Charge	Selon marquage de la rampe
Fixation	Crochets d'accroche



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **notice du fabricant, disponible en agence.**



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque
chutes d'objets



Gants
coupures et vibrations



**Chaussures de
sécurité**
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Vérifier que la capacité des rampes convient au poids de l'engin
- Fixer les rampes au plateau du véhicule
- Aligner l'engin et monter lentement ; aucune personne devant ni derrière



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la capacité du matériel par rapport à la charge
- Contrôler crochets, linguets, câbles ou chaînes
- Prévoir un point d'ancrage solide et adapté



09 UTILISATION

- Accrocher les deux rampes au plateau
- Régler l'écartement sur la voie de l'engin
- Monter lentement, bien dans l'axe
- Arrimer l'engin sur le plateau
- Décrocher et ranger les rampes



10 BON À SAVOIR

- Accrocher solidement les deux rampes
- Écartement adapté à la voie de l'engin
- Monter lentement, bien dans l'axe
- Vérifier la capacité avant chaque chargement
- Serrer le frein du véhicule porteur et le caler



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser des rampes mouillées ou grasses
- Dépasser la charge indiquée
- Monter en biais



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer terre et graisse sur les rampes
- Contrôler crochets et soudures

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des crochets et linguets
- Contrôle des câbles ou chaînes
- Contrôle des capacités
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Diable de transport
- Transpalette 2,5 T Pramac
- Tire-fort Yaletrac 3,2 T + câble 25 m

LEVAGE ET MANUTENTION

Diable de transport



Visuel de gamme - modèle remis à confirmer



04 USAGES

Diable pour déplacer sacs, bouteilles et matériels lourds.



05 PERFORMANCES

Transport de charges lourdes sur courte distance.

Roues

Gonflables Ø 260 mm

Pelle

Acier



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge maxi	≈ 250 kg
Roues	Gonflables Ø 260 mm
Pelle	Acier
Hauteur	≈ 1,20 m
Poids	≈ 15 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **notice du fabricant, disponible en agence.**



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION


Casque
 chutes d'objets

Gants
 coupures et vibrations

Chaussures de sécurité
 écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Caler et sangler la charge avant de basculer le diable
- Respecter la charge maximale indiquée
- Descendre les escaliers à deux, marche par marche



08 AVANT DE DÉMARRER

- Vérifier la capacité du matériel par rapport à la charge
- Contrôler crochets, linguets, câbles ou chaînes
- Prévoir un point d'ancrage solide et adapté



09 UTILISATION

- Glisser la pelle sous la charge
- Plaquer la charge contre le dossier
- Basculer doucement en arrière
- Déplacer à allure réduite
- Reposer la charge en redressant le diable



10 BON À SAVOIR

- Charge contre le dossier
- Basculer en arrière doucement
- Descendre les marches marche par marche
- Idéal pour les charges compactes et hautes
- Garder les pneus bien gonflés



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Surcharger
- Charger trop haut et perdre la visibilité
- Laisser le diable chargé debout sans surveillance



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer roues et pelle
- Contrôler la pression des pneus

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des crochets et linguets
- Contrôle des câbles ou chaînes
- Contrôle des capacités
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Rampes (petit et grand modèle)
- Transpalette 2,5 T Pramac
- Tire-fort Yaletrac 3,2 T + câble 25 m

MÉTAL ET SOUDAGE

Poste à souder portable Telwin 236 HD / Lincoln 170 / Telwin Tecnica


04 USAGES

Poste à souder léger et portable pour les travaux de métallerie.



05 PERFORMANCES

Soudage à l'électrode sur chantier.

Procédé	Électrodes	Alimentation
Électrode enrobée (MMA)	Ø 1,6 à 4 mm	230 V



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Procédé	Électrode enrobée (MMA)
Intensité	≈ 20 à 170 A
Électrodes	Ø 1,6 à 4 mm
Alimentation	230 V
Poids	≈ 5 à 10 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Telwin Tecnica / Lincoln)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque de soudeur
rayonnement de l'arc

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Masque de soudeur à teinte adaptée au courant de soudage
- Pince de masse au plus près de la soudure
- Extincteur à portée ; éloigner toute matière inflammable
- Ne jamais souder un récipient ayant contenu un produit inflammable
- Brancher sur une prise protégée par un différentiel 30 mA, rallonge adaptée et hors de l'eau



08 AVANT DE DÉMARRER

- Dégager la zone de tout produit inflammable
- Contrôler câbles, pinces et outils
- Brider solidement la pièce à travailler



09 UTILISATION

- Fixer la pince de masse près de la soudure
- Monter l'électrode adaptée
- Régler l'intensité
- Souder en gardant un arc court
- Laisser refroidir la pièce



10 BON À SAVOIR

- Nettoyer les pièces avant de souder
- Pince de masse au plus près de la soudure
- Électrode adaptée à l'épaisseur
- Protéger les abords des projections
- Ventiler le local



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Souder sans masque adapté
- Souder près de produits inflammables
- Utiliser des électrodes humides



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer pinces et câbles
- Contrôler l'isolant des câbles
- Moteur électrique : ne jamais le rincer ni l'arroser ; souffler les poussières à l'air comprimé sec par les ouïes d'aération

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des câbles et pinces
- Contrôle des carters
- Contrôle des commandes
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Groupe de soudage thermique autonome Pramac W 220
- Meuleuse Hilti DC230 S
- Perceuse magnétique Fein KBE 30
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

MÉTAL ET SOUDAGE

Groupe de soudage thermique autonome Pramac W 220



En réparation · disponibilité à confirmer par téléphone



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant de soudage	≈ 220 A
Électrodes	Jusqu'à Ø 4 mm
Prise auxiliaire	230 V ≈ 4 kVA
Moteur	Thermique 4 temps
Poids	≈ 100 kg



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Pramac W 220)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



04 USAGES

Groupe de soudage autonome, pour souder là où il n'y a pas de courant.



05 PERFORMANCES

Soudage à l'électrode sur chantier.

Électrodes

Jusqu'à Ø 4 mm

Moteur

Thermique 4 temps



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Lunettes
contre les projections



Gants
coupures et vibrations



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation



Masque de soudeur
rayonnement de l'arc

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Masque de soudeur à teinte adaptée au courant de soudage
- Pince de masse au plus près de la soudure
- Extincteur à portée ; éloigner toute matière inflammable
- Moteur thermique : utiliser uniquement en extérieur (gaz d'échappement toxiques)
- Faire le plein moteur arrêté et refroidi, sans fumer



08 AVANT DE DÉMARRER

- Dégager la zone de tout produit inflammable
- Contrôler câbles, pinces et outils
- Brider solidement la pièce à travailler



09 UTILISATION

- Fixer la pince de masse près de la soudure
- Monter l'électrode adaptée
- Régler l'intensité
- Souder en gardant un arc court
- Laisser refroidir la pièce



10 BON À SAVOIR

- Nettoyer les pièces avant de souder
- Pince de masse au plus près de la soudure
- Électrode adaptée à l'épaisseur
- Protéger les abords des projections
- Ventiler le local



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Souder sans masque adapté
- Souder près de produits inflammables
- Utiliser des électrodes humides



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer pinces et câbles
- Contrôler l'isolant des câbles

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des câbles et pinces
- Contrôle des carters
- Contrôle des commandes
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Meuleuse Hilti DC230 S
- Perceuse magnétique Fein KBE 30
- Groupe essence 6 kVA Pramac ES7000 / ES8000

TERRASSEMENT

Mini-pelle 1 T Kubota U10



04

USAGES

Micro-pelle pour les accès étroits : jardins, passages, intérieurs.



05

PERFORMANCES

Terrassement, tranchées et fouilles.

Largeur

0,75 à 1,00 m (voie variable)

Conduite

CACES R482 cat. A



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque

chutes d'objets



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Salariés : CACES R482 catégorie A ou autorisation de conduite de l'employeur
- Repérer les réseaux enterrés avant de creuser (déclarations DT-DICT)
- Ceinture attachée
- Aucune personne dans le rayon d'action de la pelle
- Stationner sur sol plat, godet et lame posés au sol, clé retirée



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Kubota U10-3)**.



08 AVANT DE DÉMARRER

- Conduite réservée aux personnes autorisées (CACES R482 pour les salariés)
- Faire le tour de la machine : niveaux, fuites, état des chenilles ou pneus
- Repérer les réseaux enterrés (DT-DICT) avant de creuser



09 UTILISATION

- Faire le tour de la machine
- Démarrer et laisser chauffer
- Stabiliser avec la lame
- Creuser en tirant vers soi
- Stationner godet au sol



10 BON À SAVOIR

- Tour de la machine avant démarrage
- Lame posée au sol pour stabiliser
- Creuser en tirant vers soi
- DT-DICT préparée avant les travaux
- Godet adapté à la largeur de tranchée



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Travailler près d'une fouille sans blindage
- Faire pivoter en pente
- Transporter des personnes



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer chenilles et godet
- Contrôler les niveaux

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et graissage
- Contrôle des chenilles ou pneus
- Contrôle des vérins et flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)
- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Plaque vibrante 450 à 480 kg Bomag BPR 55-65 / Ammann APR 59-20
- Rampes (petit et grand modèle)

TERRASSEMENT

Mini-pelle 1,7 T Kubota U17



04 USAGES

Mini-pelle polyvalente pour tranchées et petits terrassements.



05 PERFORMANCES

Terrassement, tranchées et fouilles.

Largeur

0,99 à 1,24 m (voie variable)

Conduite

CACES R482 cat. A



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque
chutes d'objets



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Kubota U17-3)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07 SÉCURITÉ

- Salariés : CACES R482 catégorie A ou autorisation de conduite de l'employeur
- Repérer les réseaux enterrés avant de creuser (déclarations DT-DICT)
- Ceinture attachée
- Aucune personne dans le rayon d'action de la pelle
- Stationner sur sol plat, godet et lame posés au sol, clé retirée



08 AVANT DE DÉMARRER

- Conduite réservée aux personnes autorisées (CACES R482 pour les salariés)
- Faire le tour de la machine : niveaux, fuites, état des chenilles ou pneus
- Repérer les réseaux enterrés (DT-DICT) avant de creuser



09 UTILISATION

- Faire le tour de la machine
- Démarrer et laisser chauffer
- Stabiliser avec la lame
- Creuser en tirant vers soi
- Stationner godet au sol



10 BON À SAVOIR

- Tour de la machine avant démarrage
- Lame posée au sol pour stabiliser
- Creuser en tirant vers soi
- DT-DICT préparée avant les travaux
- Godet adapté à la largeur de tranchée



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Travailler près d'une fouille sans blindage
- Faire pivoter en pente
- Transporter des personnes



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer chenilles et godet
- Contrôler les niveaux

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et graissage
- Contrôle des chenilles ou pneus
- Contrôle des vérins et flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)
- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Plaque vibrante 450 à 480 kg Bomag BPR 55-65 / Ammann APR 59-20
- Rampes (petit et grand modèle)

TERRASSEMENT

Mini-pelle 2,5 à 2,7 T Kubota U25 / U27



04

USAGES

Mini-pelle puissante pour les terrassements et fondations.



05

PERFORMANCES

Terrassement, tranchées et fouilles.

Poids opérationnel

2,5 à 2,7 T

Conduite

CACES R482 cat. A



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque
chutes d'objets



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Kubota U27-4)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Salariés : CACES R482 catégorie A ou autorisation de conduite de l'employeur
- Repérer les réseaux enterrés avant de creuser (déclarations DT-DICT)
- Ceinture attachée
- Aucune personne dans le rayon d'action de la pelle
- Stationner sur sol plat, godet et lame posés au sol, clé retirée



08 AVANT DE DÉMARRER

- Conduite réservée aux personnes autorisées (CACES R482 pour les salariés)
- Faire le tour de la machine : niveaux, fuites, état des chenilles ou pneus
- Repérer les réseaux enterrés (DT-DICT) avant de creuser



09 UTILISATION

- Faire le tour de la machine
- Démarrer et laisser chauffer
- Stabiliser avec la lame
- Creuser en tirant vers soi
- Stationner godet au sol



10 BON À SAVOIR

- Tour de la machine avant démarrage
- Lame posée au sol pour stabiliser
- Creuser en tirant vers soi
- DT-DICT préparée avant les travaux
- Godet adapté à la largeur de tranchée



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Travailler près d'une fouille sans blindage
- Faire pivoter en pente
- Transporter des personnes



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer chenilles et godet
- Contrôler les niveaux

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et graissage
- Contrôle des chenilles ou pneus
- Contrôle des vérins et flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)
- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Plaque vibrante 450 à 480 kg Bomag BPR 55-65 / Ammann APR 59-20
- Rampes (petit et grand modèle)

TERRASSEMENT

Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20



04

USAGES

Rouleau compresseur compact pour enrobés, allées et parkings.



05

PERFORMANCES

Compactage des sols et enrobés.

Poids	Largeur de bille	Vibration
1,5 à 2,0 T	90 à 100 cm	2 billes vibrantes



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	1,5 à 2,0 T
Largeur de bille	90 à 100 cm
Vibration	2 billes vibrantes
Moteur	Diesel
Conduite	CACES R482 cat. A



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Bomag BW 90 AD / Ammann ARX 20)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque
chutes d'objets



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Ceinture attachée, arceau de sécurité relevé
- Rester loin des bords de fouille et de talus : risque de renversement
- Arroser les billes pour compacter l'enrobé
- Salariés : CACES R482 catégorie A ou autorisation de conduite de l'employeur



08 AVANT DE DÉMARRER

- Conduite réservée aux personnes autorisées (CACES R482 pour les salariés)
- Faire le tour de la machine : niveaux, fuites, état des chenilles ou pneus
- Repérer les réseaux enterrés (DT-DICT) avant de creuser



09 UTILISATION

- Démarrer
- Rouler sans vibration
- Engager la vibration
- Chevaucher les passes
- Arrêter sur sol plat



10 BON À SAVOIR

- Commencer par les bords
- Passes qui se chevauchent
- Arroser pour les enrobés
- Commencer par les bords
- Arroser les billes sur enrobé



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Approcher des bords de talus
- Freiner brusquement sur enrobé chaud
- Vibrer à l'arrêt



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer les billes
- Contrôler les niveaux

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et graissage
- Contrôle des chenilles ou pneus
- Contrôle des vérins et flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)
- Plaque vibrante 450 à 480 kg Bomag BPR 55-65 / Ammann APR 59-20
- Rampes (petit et grand modèle)

TERRASSEMENT

Rouleau 2,7 T Wacker RD 27 / Bomag BW 100



04

USAGES

Rouleau compresseur pour voiries, plateformes et enrobés.



05

PERFORMANCES

Compactage des sols et enrobés.

Poids

2,7 T

Largeur de bille

100 à 120 cm

Vibration

2 billes vibrantes

06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

**Casque**

chutes d'objets

**Protection auditive**

bruit supérieur à 85 dB(A)

**Chaussures de sécurité**

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Wacker Neuson RD 27 / Bomag BW 100)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Ceinture attachée, arceau de sécurité relevé
- Rester loin des bords de fouille et de talus : risque de renversement
- Arroser les billes pour compacter l'enrobé
- Salariés : CACES R482 catégorie A ou autorisation de conduite de l'employeur



08 AVANT DE DÉMARRER

- Conduite réservée aux personnes autorisées (CACES R482 pour les salariés)
- Faire le tour de la machine : niveaux, fuites, état des chenilles ou pneus
- Repérer les réseaux enterrés (DT-DICT) avant de creuser



09 UTILISATION

- Démarrer
- Rouler sans vibration
- Engager la vibration
- Chevaucher les passes
- Arrêter sur sol plat



10 BON À SAVOIR

- Commencer par les bords
- Passes qui se chevauchent
- Arroser pour les enrobés
- Commencer par les bords
- Arroser les billes sur enrobé



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Approcher des bords de talus
- Freiner brusquement sur enrobé chaud
- Vibrer à l'arrêt



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer les billes
- Contrôler les niveaux

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et graissage
- Contrôle des chenilles ou pneus
- Contrôle des vérins et flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)
- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Plaque vibrante 450 à 480 kg Bomag BPR 55-65 / Ammann APR 59-20
- Rampes (petit et grand modèle)

TERRASSEMENT

Chargeur sur roues 2,5 T Bobcat S130 / S160 / S175



04

USAGES

Chargeur compact pour charger, déplacer et niveler les matériaux.



05

PERFORMANCES

Chargement, nivellement et manutention.

Conduite

CACES R482 cat. A



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque
chutes d'objets



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Bobcat S130 / S175)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Salariés : CACES R482 catégorie A ou autorisation de conduite de l'employeur
- Ceinture attachée et barre de maintien abaissée
- Rouler godet en position basse
- Aucune personne dans le rayon d'action de l'engin
- Stationner sur sol plat, godet posé au sol, clé retirée



08 AVANT DE DÉMARRER

- Conduite réservée aux personnes autorisées (CACES R482 pour les salariés)
- Faire le tour de la machine : niveaux, fuites, état des chenilles ou pneus
- Repérer les réseaux enterrés (DT-DICT) avant de creuser



09 UTILISATION

- Faire le tour de la machine
- Démarrer
- Charger le godet
- Déplacer charge basse
- Stationner godet au sol



10 BON À SAVOIR

- Charge basse lors des déplacements
- Monter et descendre les pentes face à la pente
- Ceinture attachée
- Charge basse pendant les déplacements
- Ceinture toujours attachée



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Circuler godet levé
- Transporter des personnes
- Dépasser la charge utile



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la machine
- Contrôler les niveaux

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et graissage
- Contrôle des chenilles ou pneus
- Contrôle des vérins et flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)
- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Plaque vibrante 450 à 480 kg Bomag BPR 55-65 / Ammann APR 59-20
- Rampes (petit et grand modèle)

TERRASSEMENT

Chargeur sur roues 1,6 T Bobcat 553



04

USAGES

Chargeur compact et maniable pour les espaces réduits.



05

PERFORMANCES

Chargement, nivellement et manutention.

Conduite

CACES R482 cat. A



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	≈ 1,6 T
Charge utile nominale	≈ 340 kg
Moteur	Diesel Kubota ≈ 22 kW
Largeur	≈ 1,40 m
Conduite	CACES R482 cat. A



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION


Casque
 chutes d'objets

Protection auditive
 bruit supérieur à 85 dB(A)

Chaussures de sécurité
 écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Bobcat 553)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Salariés : CACES R482 catégorie A ou autorisation de conduite de l'employeur
- Ceinture attachée et barre de maintien abaissée
- Rouler godet en position basse
- Aucune personne dans le rayon d'action de l'engin
- Stationner sur sol plat, godet posé au sol, clé retirée



08 AVANT DE DÉMARRER

- Conduite réservée aux personnes autorisées (CACES R482 pour les salariés)
- Faire le tour de la machine : niveaux, fuites, état des chenilles ou pneus
- Repérer les réseaux enterrés (DT-DICT) avant de creuser



09 UTILISATION

- Faire le tour de la machine
- Démarrer
- Charger le godet
- Déplacer charge basse
- Stationner godet au sol



10 BON À SAVOIR

- Charge basse lors des déplacements
- Monter et descendre les pentes face à la pente
- Ceinture attachée
- Charge basse pendant les déplacements
- Ceinture toujours attachée



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Circuler godet levé
- Transporter des personnes
- Dépasser la charge utile



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la machine
- Contrôler les niveaux

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et graissage
- Contrôle des chenilles ou pneus
- Contrôle des vérins et flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04** · **Saint-Paul 0262 45 18 81**.



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81**.



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)
- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Plaque vibrante 450 à 480 kg Bomag BPR 55-65 / Ammann APR 59-20
- Rampes (petit et grand modèle)

TERRASSEMENT

Chargeur sur chenilles 2,2 T Bobcat T 110



04

USAGES

Chargeur sur chenilles pour les terrains meubles ou en pente.



05

PERFORMANCES

Chargement, nivellement et manutention.

Train de roulement

Chenilles caoutchouc

Conduite

CACES R482 cat. A



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque

chutes d'objets



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Bobcat T110)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



07

SÉCURITÉ

- Salariés : CACES R482 catégorie A ou autorisation de conduite de l'employeur
- Ceinture attachée et barre de maintien abaissée
- En pente, monter et descendre dans le sens de la pente
- Aucune personne dans le rayon d'action de l'engin
- Stationner sur sol plat, godet posé au sol, clé retirée


08 AVANT DE DÉMARRER

- Conduite réservée aux personnes autorisées (CACES R482 pour les salariés)
- Faire le tour de la machine : niveaux, fuites, état des chenilles ou pneus
- Repérer les réseaux enterrés (DT-DICT) avant de creuser


09 UTILISATION

- Faire le tour de la machine
- Démarrer
- Charger le godet
- Déplacer charge basse
- Stationner godet au sol


10 BON À SAVOIR

- Charge basse lors des déplacements
- Monter et descendre les pentes face à la pente
- Ceinture attachée
- Charge basse pendant les déplacements
- Ceinture toujours attachée


11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Circuler godet levé
- Transporter des personnes
- Dépasser la charge utile


12 ENTRETIEN RÉGULIER
Par le client, pendant la location

- Nettoyer la machine
- Contrôler les niveaux

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et graissage
- Contrôle des chenilles ou pneus
- Contrôle des vérins et flexibles
- Essai de fonctionnement


13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**


14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**


15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)
- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Plaque vibrante 450 à 480 kg Bomag BPR 55-65 / Ammann APR 59-20
- Rampes (petit et grand modèle)

TERRASSEMENT

Brise-roche hydraulique pour U10 (BRH 55)



Visuel illustratif : Epiroc SB 52



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Porteur	Mini-pelle ≈ 1 T (Kubota U10)
Poids	≈ 55 kg
Cadence	≈ 1 000 à 1 700 coups/min
Débit d'huile	≈ 12 à 24 L/min
Outil	Pointe ≈ Ø 40 mm



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (BRH 55)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



04 USAGES

Brise-roche hydraulique à monter sur la mini-pelle U10.



05 PERFORMANCES

Démolition de roches et béton sur mini-pelle.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

 Casque chutes d'objets	 Protection auditive bruit supérieur à 85 dB(A)
 Chaussures de sécurité écrasement et perforation	

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Monter et raccorder le brise-roche selon la notice, engin arrêté
- Ne jamais frapper à vide
- Éloigner les personnes : projection d'éclats
- Pour la mini-pelle Kubota U10 uniquement


08 AVANT DE DÉMARRER

- Conduite réservée aux personnes autorisées (CACES R482 pour les salariés)
- Faire le tour de la machine : niveaux, fuites, état des chenilles ou pneus
- Repérer les réseaux enterrés (DT-DICT) avant de creuser


09 UTILISATION

- Monter sur la mini-pelle
- Graisser l'outil
- Positionner perpendiculairement
- Frapper par courtes séquences
- Arrêter et reposer


10 BON À SAVOIR

- Outil perpendiculaire au matériau
- Frapper par petites séquences
- Graisser régulièrement
- Graisser l'outil régulièrement
- Outil perpendiculaire au matériau


11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser comme levier
- Frapper à vide
- Frapper trop longtemps au même endroit


12 ENTRETIEN RÉGULIER
Par le client, pendant la location

- Graisser l'outil
- Contrôler les flexibles

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et graissage
- Contrôle des chenilles ou pneus
- Contrôle des vérins et flexibles
- Essai de fonctionnement


13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**


14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**


15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)
- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Plaque vibrante 450 à 480 kg Bomag BPR 55-65 / Ammann APR 59-20
- Rampes (petit et grand modèle)

TERRASSEMENT

Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)



Visuel illustratif : Bobcat HB 380



01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Porteur	Mini-pelle ≈ 1,7 T (Kubota U17)
Poids	≈ 90 kg
Cadence	≈ 900 à 1 500 coups/min
Débit d'huile	≈ 20 à 30 L/min
Outil	Pointe ≈ Ø 50 mm



02

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (BRH 380)**.



03

CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



04

USAGES

Brise-roche hydraulique à monter sur la mini-pelle U17.



05

PERFORMANCES

Démolition de roches et béton sur mini-pelle.



06

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque

chutes d'objets



Protection auditive

bruit supérieur à 85 dB(A)



Chaussures de sécurité

écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07

SÉCURITÉ

- Monter et raccorder le brise-roche selon la notice, engin arrêté
- Ne jamais frapper à vide
- Éloigner les personnes : projection d'éclats
- Pour la mini-pelle Kubota U17 uniquement


08 AVANT DE DÉMARRER

- Conduite réservée aux personnes autorisées (CACES R482 pour les salariés)
- Faire le tour de la machine : niveaux, fuites, état des chenilles ou pneus
- Repérer les réseaux enterrés (DT-DICT) avant de creuser


09 UTILISATION

- Monter sur la mini-pelle
- Graisser l'outil
- Positionner perpendiculairement
- Frapper par courtes séquences
- Arrêter et reposer


10 BON À SAVOIR

- Outil perpendiculaire au matériau
- Frapper par petites séquences
- Graisser régulièrement
- Graisser l'outil régulièrement
- Outil perpendiculaire au matériau


11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser comme levier
- Frapper à vide
- Frapper trop longtemps au même endroit


12 ENTRETIEN RÉGULIER
Par le client, pendant la location

- Graisser l'outil
- Contrôler les flexibles

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et graissage
- Contrôle des chenilles ou pneus
- Contrôle des vérins et flexibles
- Essai de fonctionnement


13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**


14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**


15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Plaque vibrante 450 à 480 kg Bomag BPR 55-65 / Ammann APR 59-20
- Rampes (petit et grand modèle)

TERRASSEMENT

Brise-roche hydraulique pour U25 / U27 (BRH 680 / SB 152)



04 USAGES

Brise-roche hydraulique à monter sur les mini-pelles U25 et U27.



05 PERFORMANCES

Démolition de roches et béton sur mini-pelle.

Porteur

Mini-pelle 2,5 à 2,7 T



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Porteur	Mini-pelle 2,5 à 2,7 T
Poids	≈ 150 kg
Cadence	≈ 800 à 1 400 coups/min
Débit d'huile	≈ 35 à 55 L/min
Outil	Pointe ≈ Ø 60 mm



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Epiroc SB 152 / BRH 680).**



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque
chutes d'objets



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



Chaussures de sécurité
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Monter et raccorder le brise-roche selon la notice, engin arrêté
- Ne jamais frapper à vide
- Éloigner les personnes : projection d'éclats
- Pour les mini-pelles Kubota U25 et U27 uniquement



08 AVANT DE DÉMARRER

- Conduite réservée aux personnes autorisées (CACES R482 pour les salariés)
- Faire le tour de la machine : niveaux, fuites, état des chenilles ou pneus
- Repérer les réseaux enterrés (DT-DICT) avant de creuser



09 UTILISATION

- Monter sur la mini-pelle
- Graisser l'outil
- Positionner perpendiculairement
- Frapper par courtes séquences
- Arrêter et reposer



10 BON À SAVOIR

- Outil perpendiculaire au matériau
- Frapper par petites séquences
- Graisser régulièrement
- Graisser l'outil régulièrement
- Outil perpendiculaire au matériau



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Utiliser comme levier
- Frapper à vide
- Frapper trop longtemps au même endroit



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Graisser l'outil
- Contrôler les flexibles

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et graissage
- Contrôle des chenilles ou pneus
- Contrôle des vérins et flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**




15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)
- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Plaque vibrante 450 à 480 kg Bomag BPR 55-65 / Ammann APR 59-20
- Rampes (petit et grand modèle)

TERRASSEMENT

Lame de remblayage (accessoire Bobcat)

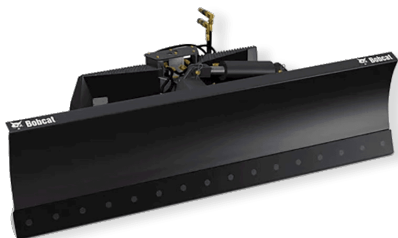

Visuel de gamme - modèle remis à confirmer



04 USAGES

Lame à monter sur le chargeur Bobcat pour remblayer une tranchée et niveler un terrain.



05 PERFORMANCES

Remblayage et nivellement rapide.

Attache

**Bob-Tach
rapide**

Porteurs

**Chargeurs
Bobcat**

Commande

**Hydraulique du
chargeur**



01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	≈ 1,50 à 1,80 m
Attache	Bob-Tach rapide
Porteurs	Chargeurs Bobcat
Commande	Hydraulique du chargeur
Usage	Remblai, nivellement



02 DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cette fiche pratique ne remplace pas la documentation du fabricant. Fiche officielle : **site du constructeur (Bobcat)**.



03 CONDITIONS DE LOCATION

- Les conditions générales de location sont signées par le client au retrait du matériel en agence.
- Le matériel est essayé avec le client au départ, puis de nouveau à la restitution.
- Le locataire utilise le matériel raisonnablement, conformément à sa destination, à la notice du fabricant et aux règles de l'art.
- LOCA BAIE ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du matériel loué.



06 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casque
chutes d'objets



Protection auditive
bruit supérieur à 85 dB(A)



**Chaussures de
sécurité**
écrasement et perforation

LOCA BAIE ne fournit pas les équipements de protection individuelle : ils sont à la charge du locataire, qui en assure le port sous sa seule responsabilité. LOCA BAIE ne peut être tenue responsable de leur absence ou de leur non-port.



07 SÉCURITÉ

- Monter la lame selon la notice, engin arrêté et clé retirée
- Vérifier le verrouillage de l'attache rapide avant de travailler
- Aucune personne dans le rayon d'action de l'engin
- Salariés : CACES R482 catégorie A ou autorisation de conduite de l'employeur



08 AVANT DE DÉMARRER

- Conduite réservée aux personnes autorisées (CACES R482 pour les salariés)
- Faire le tour de la machine : niveaux, fuites, état des chenilles ou pneus
- Repérer les réseaux enterrés (DT-DICT) avant de creuser



09 UTILISATION

- Monter la lame
- Régler l'angle
- Pousser le matériau
- Nivelier
- Démonter en fin de chantier



10 BON À SAVOIR

- Régler l'angle selon le travail
- Avancer lentement
- Contrôler les fixations
- Régler l'angle selon le travail
- Contrôler les fixations



11 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Pousser des charges trop lourdes
- Travailler en dévers
- Fixations non contrôlées



12 ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client, pendant la location

- Nettoyer la lame
- Contrôler les fixations

Par LOCA BAIE, à chaque retour

- Contrôle des niveaux et graissage
- Contrôle des chenilles ou pneus
- Contrôle des vérins et flexibles
- Essai de fonctionnement



13 EN CAS DE PANNE

Aucune réparation par le client. Arrêtez la machine et appelez votre agence : **Sainte-Clotilde 0262 23 87 04 · Saint-Paul 0262 45 18 81.**



14 RÉSERVER CE MATÉRIEL

Demandez votre devis en ligne avec notre formulaire dédié sur **www.locabaie-reunion.com**, puis réservez par téléphone au siège : **0262 45 18 81.**



15 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Souvent loué avec cette machine :

- Brise-roche hydraulique pour U17 (BRH 380)
- Rouleau 1,5 T Bomag BW 90 / Ammann ARX 20
- Plaque vibrante 450 à 480 kg Bomag BPR 55-65 / Ammann APR 59-20
- Rampes (petit et grand modèle)