


Montage ausserhalb des Schutzraumes


Anwendung: Panzertüre aussen angeschlagen, mit wegnehmbarer Schwelle, Band links oder rechts (**Immer Bandseite angeben**). Aussenabschluss für Schutzbauten mit Basisschutz und 3 bar.

Konformitätszeichen: **BZS SR 07-701**

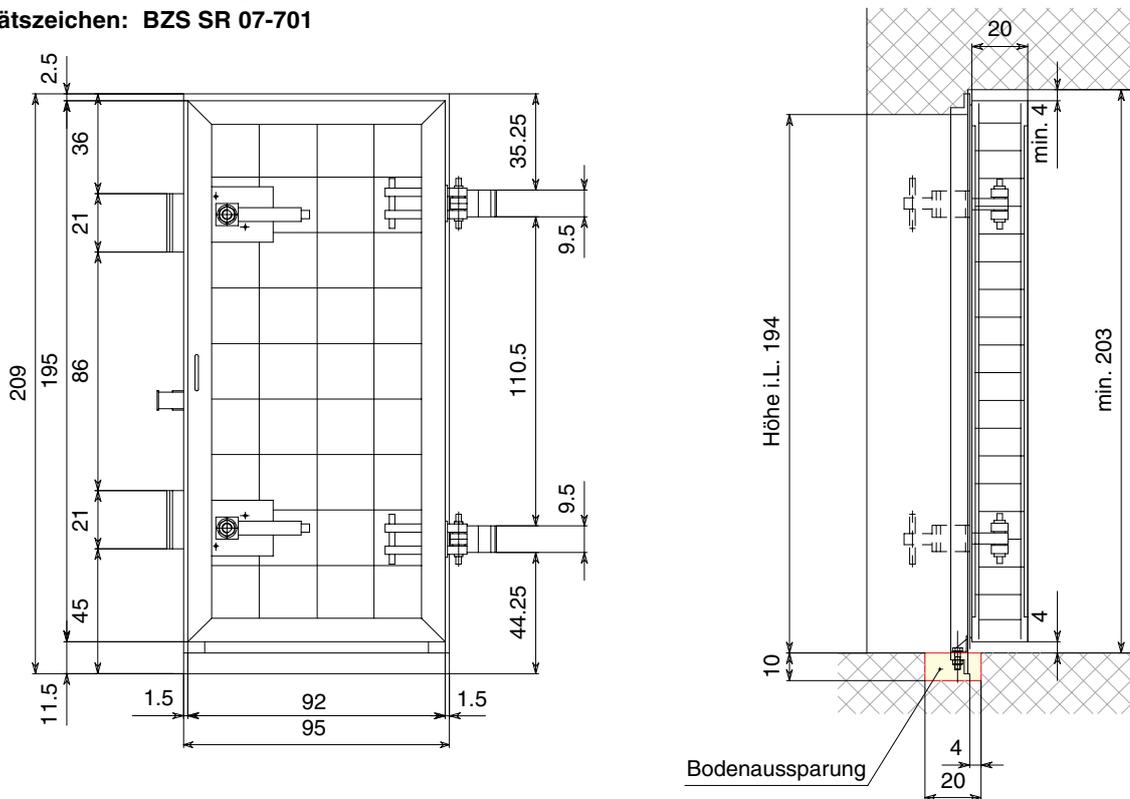

Beschreibung:

Mauerrahmen aus Winkelstahlprofilen mit Ankerplatten. Türblatt mit Nute und Dichtungsgummi, eingeschweisste Armierung, Hebelverschlüsse mit Verschlussicherung, Rohr für Selbstbefreiungsvorrichtung, Rostschutzgrundierung.

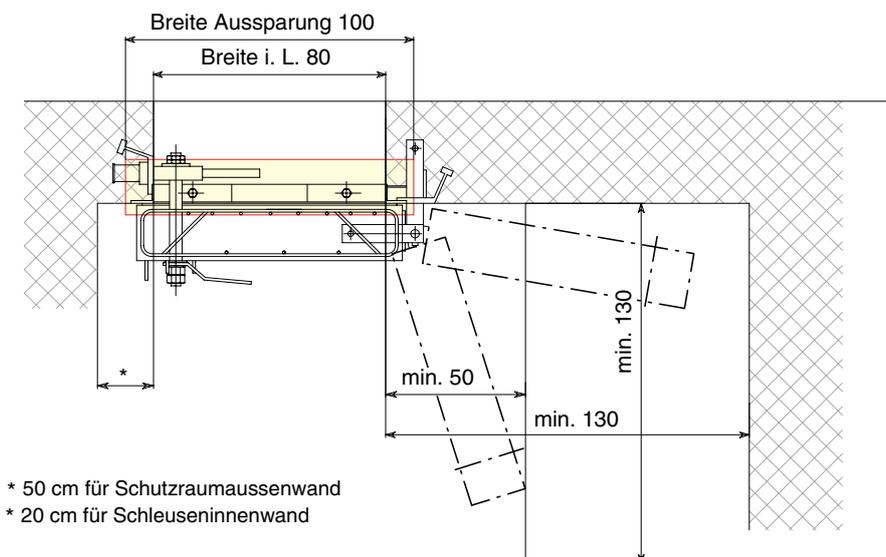

**Betonieren der Panzertüre:**

Türen nach Vorschrift **ME800167** versetzen und in geschlossenem Zustand (beide Hebel geschlossen) ausbetonieren.

**Wichtig:** Die Panzertüre **nicht vor 3-5 Tagen öffnen!**

Betonqualität: P 250 (300 kg/cm<sup>2</sup>)

