


Montage innerhalb des Schutzraumes


Anwendung: Panzertüre aussen angeschlagen, mit wegnehmbarer Schwelle, Band links oder rechts (**Immer Bandseite angeben**) . Aussenabschluss für Schutzbauten mit Basisschutz und 3 bar.

Konformitätszeichen: **BZS SR 07-701**

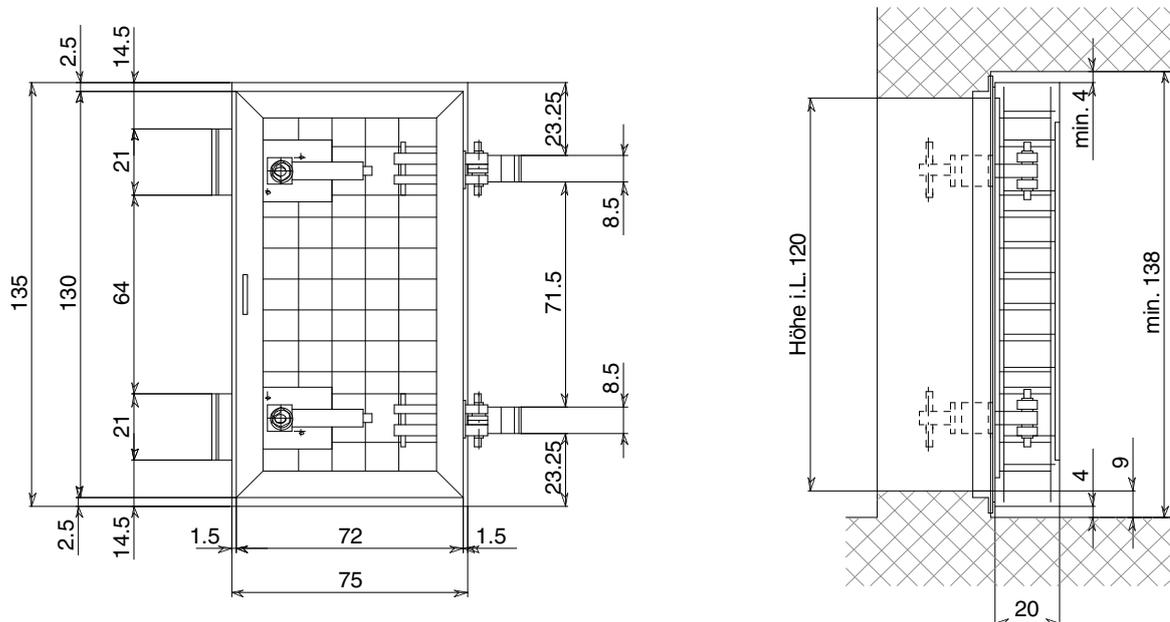

Beschreibung:

Mauerrahmen aus Winkelstahlprofilen mit Ankerplatten. Türblatt mit Nute und Dichtungsgummi, eingeschweisste Armierung, Hebelverschlüsse mit Verschlussicherung, Rostschutzgrundierung.

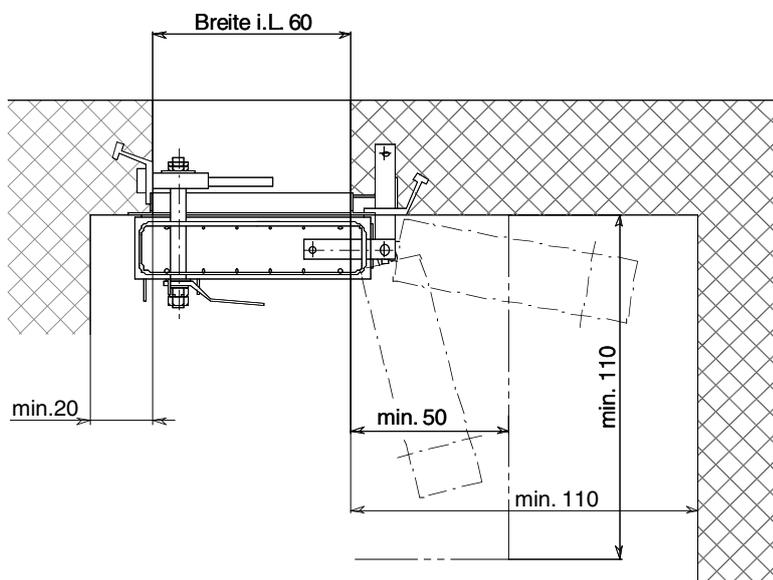

Betonieren der Panzertüre:

Türen nach Vorschrift versetzen und in geschlossenem Zustand (beide Hebel geschlossen) ausbetonieren.

Wichtig: Die Panzertüre **nicht vor 3-5 Tagen öffnen!**

Betonqualität: P 250 (300 kg/cm²)