

# Aanpassen van verwarmingstemperatuur en boilertemperatuur




1. Druk op de menuknop



3a. Navigeer naar Zone 1 (verwarmen) en bevestig met de confirmatieknop



3b. Navigeer naar Warm water en bevestig met de confirmatieknop

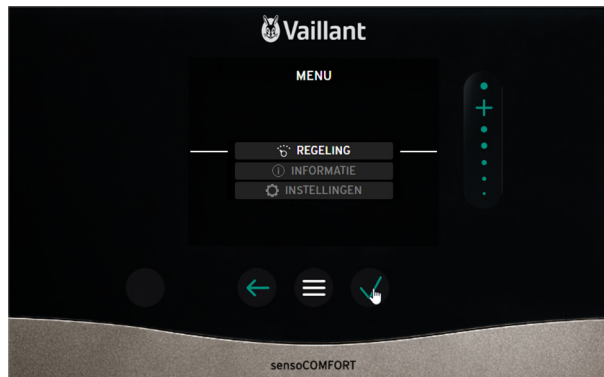

2. Navigeer naar regeling en bevestig met de confirmatieknop



4a. Stel de gewenste temperatuur in. en bevestig met de confirmatieknop \*



4b. Stel de gewenste temperatuur in. en bevestig met de confirmatieknop \*/\*\*

\* Temperatuur in modus : manueel blijft permanent doorheen de dag staan

\*\* Voor een optimale economische stand stelt u de boiler in tussen 48 en 52 °C

# Aanpassen van koelingstemperatuur



1. Druk op de menuknop



3. Navigeer naar Zone 1 (koelen) en bevestig met de confirmatieknop



2. Navigeer naar regeling en bevestig met de confirmatieknop



4. Stel de gewenste temperatuur in. en bevestig met de confirmatieknop \*

Opgelet ! De koelingstemperatuur en de verwarmingstemperatuur mogen in geen geval overlappend zijn. De koelingstemperatuur moet altijd hoger zijn dan de verwarmingstemperatuur. Hou altijd een minimum van 1 °C tussen de beide of schakel de verwarmingsmodus van 'manueel' naar 'uit'.

Voorbeeld :

Verwarmingstemperatuur :

Modus : Manueel

Gewenste temperatuur : 21 °C

Koelingstemperatuur :

Modus : Manueel

Gewenste temperatuur : 22 °C



(Optioneel) : Koelen gedurende enkele dagen  
'Geforceerd koelen' : Geef start/einddata in en bevestig met confirmatieknop

\* Temperatuur in modus : manueel blijft permanent doorheen de dag staan