

Gipfelraum 1632
Ferienpark Oberallgäu

Kurzanleitung Bedienung Kaffeevollautomat Esperto2Milk





Grundvoraussetzung:

- Wassertank gefüllt ✓
- Kaffeebohnen eingefüllt ✓
- Glas unter Kaffee-/Milchlauf gestellt ✓

Einschalten / Aufheizen

Bedientasten & Hinweisanzeigen

Milchsystem spülen

Kaffeestärke anpassen


Doppelte Getränkemenge

Probleme?

Falls ihr einmal nicht weiterkommt oder etwas nicht wie erwartet funktioniert, gebt uns einfach Bescheid - wir helfen gerne!

Einschalten / Aufheizen

- Eine Tasse oder ein Glas steht unter dem Kaffee-/Milchauslauf.

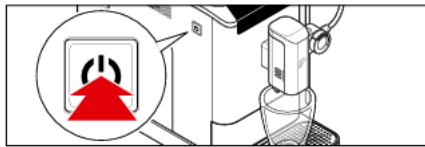

► **Um die Maschine einzuschalten**, drücken Sie die **Ein-/Aus**-Taste.



Die **EasyClean**-Taste blinkt und der Aufheizvorgang startet.

Nach wenigen Sekunden startet die Pumpe. Eine geringe Menge Wasser wird durch die Leitungen gespült und im untergestellten Gefäß aufgefangen.



Die Maschine ist betriebsbereit, sobald alle Tasten konstant leuchten.

i Wenn die Maschine kurz vor dem Einschalten schon in Betrieb war und entsprechend noch warm ist, spült die Maschine nicht erneut Wasser durch die Leitungen. Erst wenn sie ausreichend abgekühlt ist, wird auch ein neuer Spülvorgang ausgelöst.

i Wir empfehlen das Milchsyst*em* **immer direkt nach der Zubereitung** von Milchgetränken zu spülen.

[zurück](#)



[weiter](#)

Bedientasten & Hinweisanzeigen

Bedientasten

 Die Bedientasten sind nur bei eingeschalteter Maschine sichtbar.



Hinweisanzeigen

 Die Hinweisanzeigen leuchten nur, wenn bei der Maschine der jeweilige Handlungsbedarf auftritt oder die doppelte Getränkmenge zubereitet wird.



[zurück](#)




[weiter](#)

Milchsystem spülen


Milch ist ein leicht verderbliches Lebensmittel. Für perfekten Milchschaum und eine optimale Hygiene empfehlen wir das Milchsystem **immer direkt nach der Zubereitung** von Milchgetränken zu spülen. Das Spülen des Milchsystems ersetzt keinesfalls das tägliche Reinigen.




Nach jeder Zubereitung von Milchgetränken blinkt die **EasyClean**-Taste einige Sekunden lang. Dies dient als Hinweis, das Milchsystem zu spülen.

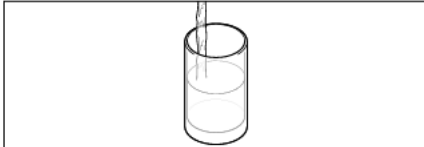

1. Füllen Sie einen Becher oder ein Glas mit frischem, klarem Leitungs- bzw. Trinkwasser.

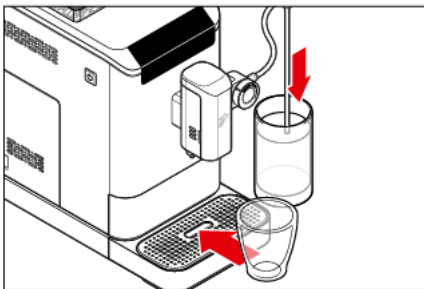

2. Stecken Sie die Edelstahl-lanze in das Wasser.
3. Stellen Sie ein leeres Glas oder eine leere Tasse unter den Kaffee-/Milchlauf.

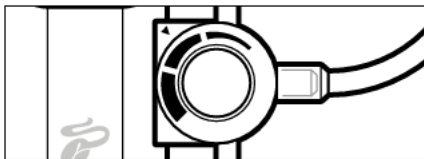

4. Stellen Sie den Milchschaum-Drehregler auf die mittlere Einstellung.



5. Drücken Sie 1x kurz die **EasyClean**-Taste, um die Leitungen und Verbindungsschläuche zur Milchaustrittsöffnung durchzuspülen.

Die Maschine heizt auf und der Spülvorgang startet und endet automatisch.

[zurück](#)



[weiter](#)

Kaffeestärke anpassen

Die Stärke des Kaffees können Sie mit der **Intense**-Taste nach Ihrem persönlichen Geschmack verändern. Dies können Sie für einen einzelnen Brühvorgang durchführen oder speichern.



• Die **Intense**-Funktion kann nur zusammen mit der **Espresso**-, der **Caffè Crema**- oder der **Cappuccino**-Taste verwendet werden.

Stärke des Kaffees für den aktuellen Brühvorgang anpassen

Voraussetzungen:

- Die Maschine ist eingeschaltet und einsatzbereit.
- Eine Tasse oder ein Glas steht unter dem Kaffee-/Milchauslauf.



1. Wenn Sie den Kaffee stärker oder milder mögen, drücken Sie zuerst ggf. mehrmals die **Intense**-Taste, bevor Sie eine der Getränke-Tasten drücken:



mild



normal / mittel



stark



2. Drücken Sie dann die gewünschte Getränke-Taste. Der Kaffee wird mit mehr bzw. weniger Bohnen zubereitet.



Während der Zubereitung leuchten die Getränke-Taste und die **Intense**-Taste.

[zurück](#)




[weiter](#)

Doppelte Getränkemenge

i Die doppelte Getränkemenge kann nur mit der **Espresso**- oder der **Caffè Crema**-Taste verwendet werden.

Voraussetzungen:

- Die Maschine ist eingeschaltet und einsatzbereit.

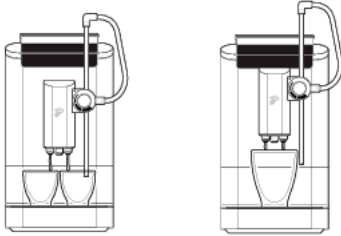

- Zwei kleine Tassen oder eine große Tasse steht unter dem Kaffee-/Milchlauf.



1. Wenn Sie die doppelte Getränkemenge zubereiten möchten, halten Sie die gewünschte Getränke-Taste gedrückt, bis ...



... das 2x-Symbol in der unteren Anzeige blinkt.



2. Drücken Sie nun kurz dieselbe Getränke-Taste, um die Zubereitung zu starten.

Es werden 2 Brühungen hintereinander durchgeführt (Espresso ca. 80 ml bzw. Caffè Crema ca. 250 ml).

i Wenn Sie den Kaffee stärker oder milder mögen, drücken Sie zusätzlich ggf. mehrmals die **Intense**-Taste

[zurück](#)

