

UUTUUS

KATTOLÄMMITYKSEN ASENNUS PURKAMATTA VANHAN KATON PÄÄLLE

Nyt ei tarvitse purkaa vanhaa paneeli ja gyproc kattoa.

Laitat 5 cm. leveät 6 mm. paksut vaneri tai kovalevy suikaleet koolauksien kohdalle.

Vanerien väliin elementtien kohdalle laitetaan 6 mm. paksu 25 cm leveä Ebisol eriste.

Eristettä ei tarvitse laittaa kun elementtien kohdalle.

Sen päälle kattolämmityselementit.

Lovea vaneri jos päätyteipin sisällä tuntuu kaapeli.

Kytkentäkaapeleille tehdään eristeeseen urat ja viedään rasiaille.

Vanhan kytkentärasian päälle laitetaan sopivan korkea korokerengas.

Sitten vain uusi kattomateriaali päälle.

Joka voi olla mitä vaan kovaa puuta maksimi vahvuudeltaan 16 mm.


Jos ei ennen ole ollut kattolämmityselementtejä katossa

niin kytkenät suoritetaan katon ja seinän rajassa.

Syöttövirran voi ottaa patterilta.

Ja laittaa termostaatin ohjaamaan.

Kytkentäkaapelit voi laittaa valkoisiin kaapelikouruihin.

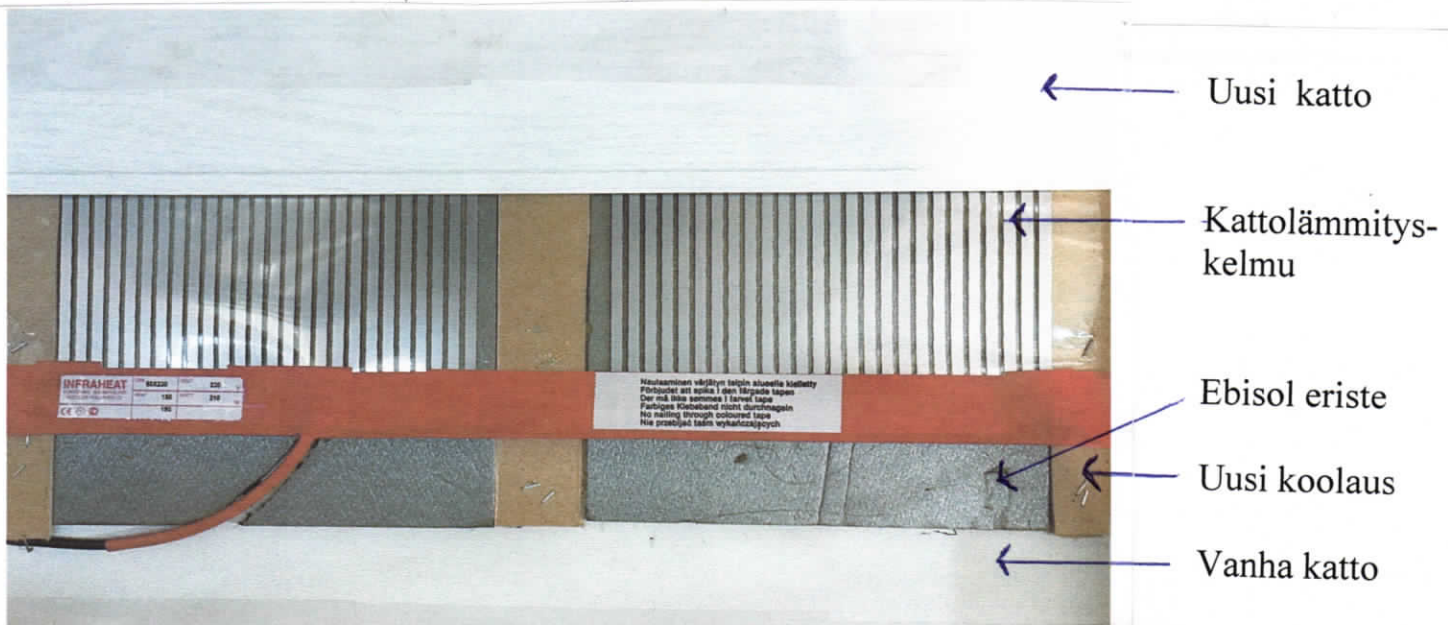

POLARHEAT OY
UUSIKATU 23
90100 OULU
08-8811181

www.infraheat.com

TEHDAS
POLARHEAT OY
KÄSITYÖLÄISENTIE 4 A
88470 KONTIOMÄKI
PUH. 0407200296