



BEDIENUNGS- ANLEITUNG

HOCHWASSERSCHUTZ



WWW.PREFA.COM

PRODUKTIONSSTANDORT ÖSTERREICH

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GMBH
WERKSTRASSE 1 • 3182 MARKTL/LILIENFELD

T +43 2762 502-602

KUNDENSERVICE.AT@PREFA.COM
WWW.PREFA.AT

PRODUKTIONSSTANDORT DEUTSCHLAND

PREFA GMBH ALU-DÄCHER UND -FASSADEN
ALUMINIUMSTRASSE 2 • 98634 WASUNGEN

T +49 36941 785-0

INFO.DE@PREFA.COM
WWW.PREFA.DE

IMPRESSUM

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND DRUCKFEHLER VORBEHALTEN.
FARBABWEICHUNGEN DRUCKBEDINGT.
VERSION 1 | DE | 02.2022 | TM

EINFACHE MONTAGE, SCHNELLER SCHUTZ

Durch plötzlich auftretenden Stark- oder Platzregen entstehen Wassermassen, die über Straßen und Wege in Richtung Haus- oder Garageneinfahrten fließen. Auch Flüsse und Bäche können über ihre Ufer treten. Rasch kann es zu Hochwasser sowie Wasser- und Schlammlawinen kommen, die ganze Siedlungsgebiete überfluten. Sie hinterlassen Beschädigungen an der Gebäudesubstanz durch Nässe und Verunreinigungen im Inneren des Gebäudes sowie in Gärten und auf Terrassen. Die Wucht des Wassers unterspült Häuser, erschüttert ihre Statik und kann sie – wenn Wasser und Schlamm durch Türen und Fenster eindringen – unbewohnbar machen.

PFLEGEHINWEIS:

Das Hochwasserschutzsystem sollte mindestens einmal jährlich zur Probe montiert werden, um Vollständigkeit und Funktionalität zu prüfen! Die Schraube des Spannstückes mit etwas Öl schmieren. Wir empfehlen die Dammbalken samt Bodendichtung vor UV-Strahlung geschützt zu lagern um die Lebensdauer der Dichtungen zu verlängern. Bei Lagerung in feuchter bzw. nasser Umgebung kann es zu Verfärbungen der Aluminiumoberfläche kommen, die die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigen.

HINWEIS:

Die PREFA Hochwasserschutzprodukte dürfen keinesfalls mit elektrischem Strom (Freileitungen oder ähnliches) in Berührung kommen. Aluminium leitet elektrischen Strom.

AUFBAU



Entfernen der Abdeckung der Wandprofile falls vorhanden (**OPTIONAL**). Falls vorhanden eine Mittelsäule gemäß Anhang A einsetzen.

Reinigen der Profildichtung.



Profildichtung mit Silikonspray einsprühen (keine ölhaltigen Produkte verwenden!).




Bodendichtung mit beidseitigem Überstand in den Dammbalken eindrücken. (Darstellung der Dauerbodendichtung)



AUFBAU



Als erstes den Dammbalken mit Bodendichtung von oben schräg in die Wandprofile einschieben und danach mit den weiteren Dammbalken fortfahren. Die Dammbalken dabei so positionieren, dass der Abstand zum Wandprofil auf beiden Seiten gleich ist.

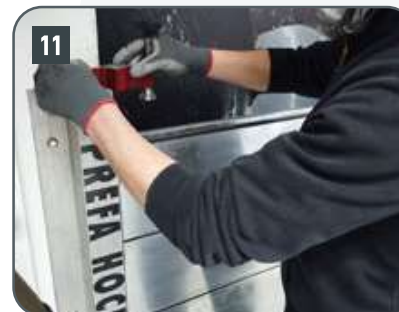

Nach dem obersten Dammbalken beidseitig das Spannstück von oben in die Nut einführen.



HOCHWASSERSCHUTZ



Den obersten Dammbalken gut andrücken und die Spannstücke handfest anziehen.



Die Bodendichtung maximal um 1/3 komprimieren

ABBAU




Die Spannstücke entspannen und nach oben abziehen.



Mit dem Dammbalkenhaken die Dammbalken aus den Wandprofilen herausziehen.



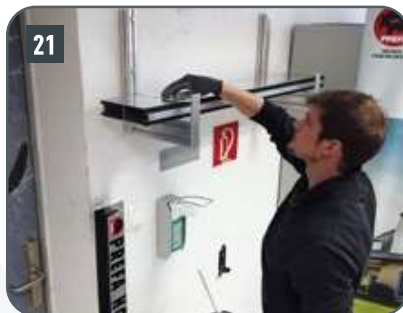

Nach dem Hochwasserereignis gesamtes System kontrollieren und gegebenenfalls beschädigte Bauteile ersetzen. Auf die Wandhalterung sowie zwischen den Damm-balken Distanzstreifen aus Kunststoff oder Holz einlegen. Die gereinigten Damm-balken in der Reihenfolge des Ausbaus mit Distanzstreifen lagern.



Abdeckung der Wandprofile falls vorhanden (**OPTIONAL**) montieren und gegebenenfalls mit der Schraube sichern.



**DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER**

WIR VERSPRECHEN STARKES.

- Aluminium, der starke Werkstoff für Generationen
- Perfekt aufeinander abgestimmte Komplettsysteme
- Über 5.000 Produkte in vielfältigen Farben und Formen
- Persönlicher Rundum-Service bei allen Schritten

**LASSEN SIE UNS
DARÜBER SPRECHEN.**

WWW.PREFA.COM

