

HUMI-D KOSTEUSMITTARIN TIEDONSIIRTO

Ohjeistus mittaustietojen siirtämiselle ja tiedonsiirto-ohjelman asentamiselle.

1. Asenna Terminal ohjelma

Name	Date modified	Type	Size
bin	09/10/2020 15:42	File folder	
license	09/10/2020 15:42	File folder	
supportfiles	09/10/2020 15:42	File folder	
nidist.id	08/12/2019 05:20	ID File	1 KB
setup.exe	15/03/2017 10:10	Application	1,393 KB
setup.ini	08/12/2019 05:20	Configuration sett...	23 KB

2. Käynnistä ohjelma Terminal.exe tiedostosta


C:\ > Humi-Control-System

Name	Date modified	Type	Size
Reports	21/11/2019 16:25	File folder	
Template	14/01/2021 14:28	File folder	
Terminal.aliases	09/12/2019 22:54	ALIASES File	1 KB
Terminal.exe	09/12/2019 22:54	Application	487 KB
Terminal.ini	09/12/2019 22:54	Configuration sett...	1 KB

3. Kytke lukulaite tietokoneeseen mukana tulleella kaapelilla


4. Käynnistä lukulaite ja mene valikossa kohtaan "Muisti" painamalla OK-näppäintä

5. Siirry tiedonsiirto (Terminal) ohjelmaan ja varmista että tietokone tunnistaa lukulaitteen valitsemalla "Serial port number" valikosta COM portti. Mikäli oikeaa vaihtoehtoa ei näy listassa paina "Refresh" kohtaa

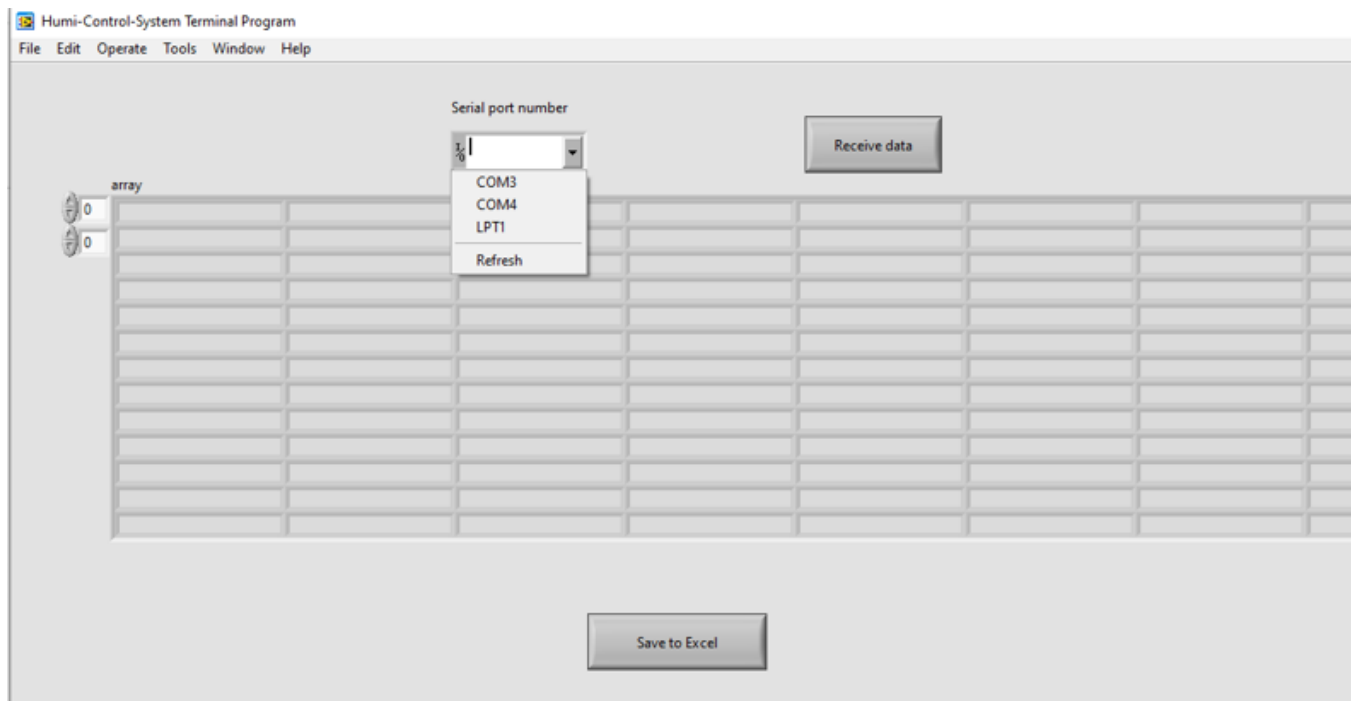

6. Valitse lukulaitteelta kohta "Lähetä" ja paina OK-näppäintä

7. Valitse ohjelmasta kohta "Receive data" "Lähetä" napin painalluksen jälkeen

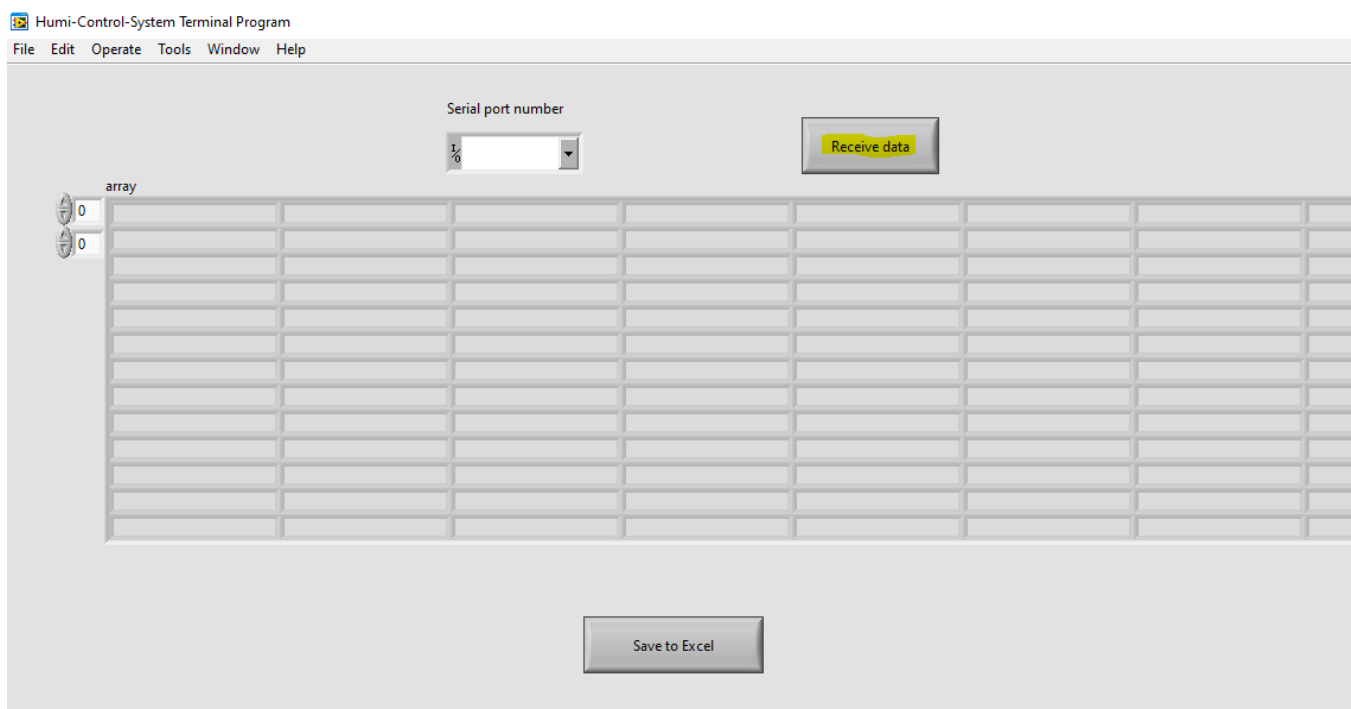

8. Tallennetut tiedot siirtyvät ohjelmassa näkyvään harmaaseen taulukkopohjaan

9. Tämän jälkeen paina nappia "Save to Excel" siirtääksesi mittaustiedot Exceliin